


JVC

CAMÉSCOPE

Manuel d'utilisation

**GZ-HM655/GZ-HM650/
GZ-HM446/GZ-HM445/
GZ-HM440**

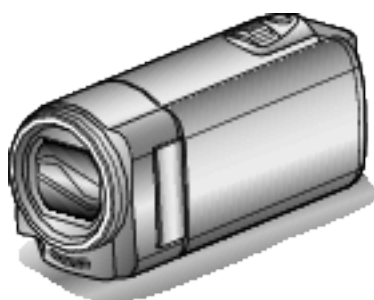

Everio

Table des matières

Manuel du débutant	4
Chargement	4
Enregistrement	4
Lecture	4
Conseils pour la prise de vue	4
Saison de vacances/Noël	5
Mariage	6
Voyage	8
Parc d'attractions	10

Démarrer

Fonctions principales	11
Différences des modèles	12
Vérifier les accessoires	13
Charger la batterie	14
Chargement avec un câble USB	14
Ajustement de la dragonne	15
Utiliser comme dragonne	15
Insérer une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)	16
Types de cartes SD utilisables	16
Utiliser une carte Eye-Fi	17
Insérer une carte SD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)	18
Types de cartes SD utilisables	18
Utiliser une carte Eye-Fi	19
Utiliser l'écran tactile	20
Noms des touches et fonctions sur l'écran LCD	20
Régler l'horloge	21
Réinitialiser l'horloge	22
Modification de la langue d'affichage	23
Tenir cet appareil	23
Montage sur trépied	23
Utilisation de l'appareil à l'étranger	24
Charger la batterie à l'étranger	24
Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages	25
Régler l'heure d'été	25
Accessoires en option	26

Enregistrement

Enregistrer des vidéos en mode Auto Intelligent	27
Effectuer un zoom	29
Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo	29
Capturer des photos en mode Auto intelligent	29
Effectuer un zoom	31
Enregistrement manuel	32
Sélection de scène	33
Ajuster manuellement la mise en point	34
Ajuster la luminosité	34
Régler la balance des blancs	35
Régler la compensation de contre-jour	36
Effectuer des prises de vue en gros plan	36
Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)	37
Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain	38
Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%	40
Modifier l'information du visage enregistrée	40
Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)	42
Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)	43
Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)	44
Réduire les secousses de la caméra	45
Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)	46
Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)	47
Prendre des photos de groupe (Retardateur)	48
Régler la touche UTILISATEUR	50

Durée restante d'enregistrement/de la batterie	51
--	----

Lecture

Lire des vidéos	53
Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses	55
Lire des photos	55
Lecture du diaporama	56
Rechercher une vidéo/photo spécifique	57
Recherche par date	57
Raccorder à et visualiser sur un téléviseur	57
Connexion par le Mini connecteur HDMI	58
Connexion par le connecteur AV	59

Éditer

Supprimer des fichiers inutiles	60
Supprimer le fichier actuellement affiché	60
Supprimer les fichiers sélectionnés	60
Protéger des fichiers	61
Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché	61
Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés	61
Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo	62
Combinaison de vidéos enregistrées en continu	63
Capturer une partie requise dans la vidéo (DÉCOUPAGE)	64
Capturer des vidéos pour les charger sur YouTube	65

Copier

Créer un disque à l'aide d'un enregistreur Blu-ray connecté	66
Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD	67
Copier des fichiers sur une bande VHS avec un magnétoscope	67
Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)	68
Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)	69
Copier vers un ordinateur Windows	70
Vérifier les configurations système requises (Conseils)	70
Installer le logiciel fourni (intégré)	70
Sauvegarder tous les fichiers	72
Organiser les fichiers	73
Enregistrer des vidéos sur des disques	74
Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni	75
Liste de fichiers et de dossiers	76
Copier vers un ordinateur Mac	77

Configurations du menu

Se familiariser avec le menu	78
Se familiariser avec le menu commun	78
Se familiariser avec le menu principal	78
Se familiariser avec le menu Touche Menu Face	78
Menu principal pour enregistrement vidéo	80
SELECTION SCENE	81
MISE AU POINT	81
AJUSTER LUMINOSITE	81
BALANCE DES BLANCS	81
COMP. RETROECLAIRAGE	81
TELE MACRO	81
PRIOR. TOUCHE AE/AF	81
TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)	82
STABILISATEUR	82
LUMINOSITE	82
FILTRE VENT	83
EFFET ANIMATION	83

ENREG. ACCELERE	83
ENREG. AUTO	83
SOUS-FENETRE VISAGE	83
PRISE DE SOURIRE	83
AFFICHAGE SOURIRE%/NOM	83
ENREGISTREMENT DU VISAGE	83
QUALITE VIDEO	84
ZOOM	85
ENREG. EN CONT	85
x.v.Color	86
RÉGLAGE DE LA TOUCHE UTILISATEUR	86
Menu principal pour l'enregistrement de photo	87
SELECTION SCENE	88
MISE AU POINT	88
AJUSTER LUMINOSITE	88
BALANCE DES BLANCS	88
COMP. RETROECLAIRAGE	88
TELE MACRO	88
PRIOR. TOUCHE AE/AF	88
TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)	89
RETARDATEUR	89
LUMINOSITE	89
ENREG. AUTO	89
MODE D'OBTURATION	89
PRISE DE SOURIRE	90
AFFICHAGE SOURIRE%/NOM	90
ENREGISTREMENT DU VISAGE	90
TAILLE IMAGE	91
RÉGLAGE DE LA TOUCHE UTILISATEUR	91
Menu principal pour lecture de vidéo	92
RECHERCHE PAR DATE	92
PROTEGER/ANNULER	92
COPIER (GZ-HM650/GZ-HM655)	92
DEPLACER (GZ-HM650/GZ-HM655)	93
AJUSTER	93
TELECHARGER REGLAGES	93
LECT. AUTRES FICH.	93
CONTR D'ENREGISTR EN CONTINU	93
TECHNOLOGIE K2	93
Menu principal pour la lecture de photo	94
RECHERCHE PAR DATE	94
EFFETS DIAPORAMA	94
PROTEGER/ANNULER	95
COPIER (GZ-HM650/GZ-HM655)	95
DEPLACER (GZ-HM650/GZ-HM655)	95
Menu commun	96
REGLER L'HEURE	97
STYLE D'AFF. DE DATE	97
LANGUAGE	98
LUMINOSITE MONITEUR	98
SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)	99
SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)	99
ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)	100
ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)	100
SON D'OPERATION	101
ARRET AUTOMATIQUE	101
REDEMARRAGE RAPIDE	102
MODE DEMO	102
RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE	102
AFFICHER SUR TV	103
SORTIE VIDEO	104
SORTIE HDMI	104
COMMANDE HDMI	105
REGLAGES D'USINE	105
MISE A JOUR	106
MISE A JOUR LOGICIEL PC	106
FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)	106
FORMATER LA CARTE SD	107

EFFACER MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)	107
--	-----

Noms des pièces

Vue de face	108
Vue arrière	108
Vue du dessous	109
Vue intérieure	109
Écran LCD	110

Indicateurs sur l'écran LCD

Indications concernant l'enregistrement de base	111
Enregistrer des vidéos	111
Enregistrer des photos	112
Lire une vidéo	112
Lire une photo	113

Dépannage

Batterie	114
Enregistrement	114
Carte	115
Lecture	115
Éditer/Copier	116
Ordinateur	116
Écran/Image	117
Autres problèmes	117
Message d'erreur?	118

Entretien 120

Spécifications 121

Chargement

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Enregistrement

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Lecture

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Conseils pour la prise de vue

Méthode de base pour tenir un caméscope ~ Enregistrement d'images stables ~



Il s'agit là de la méthode standard pour prendre des clichés debout. Veuillez à maîtriser cette technique standard afin d'obtenir des images stables.

■ [Démarrer]

- 1 Entrouvrez vos jambes de la largeur de vos épaules.
- 2 Gardez votre coude droit, qui tient le caméscope, près de vous.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Prendre des clichés bras tendus ~ Prise de vue à angle élevé ~



Tendez votre bras lorsque votre sujet est caché par une foule de personnes.

■ [Démarrer]

- 1 Entrouvrez vos jambes de la largeur de vos épaules.
- 2 Tendez votre bras droit et tenez le caméscope au-dessus de votre tête.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Attention :

- Utilisez cette technique de prise de vue uniquement en dernier ressort car il est difficile d'obtenir des images stables.
- Choisissez l'angle le plus large possible car l'image aura tendance à trembler.
- Soyez attentifs aux autres. Ne dérangez pas les personnes autour de vous.

Prendre des clichés en position accroupie à hauteur de l'œil

Il est courant de se baisser pour filmer de jeunes enfants. En filmant à hauteur de l'œil de l'enfant, vous pouvez capturer clairement toutes ses adorables expressions.

■ [Démarrer]

- 1 Appuyez-vous sur votre genou gauche tout en gardant votre pied droit au sol.
- 2 Placez votre coude droit, qui tient le caméscope, sur votre genou droit.
- 3 Tenez l'écran LCD avec votre main gauche et ajustez l'angle en conséquence.

Fonction panoramique

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Utilisez cette méthode pour filmer un angle de prise de vue important.

■ [Démarrer]

- 1 Filmez en effectuant une rotation de votre corps au lieu de bouger vos bras tout en conservant la technique standard de tenue d'un caméscope indiquée ci-dessus.
- 2 Placez-vous dans la direction où la rotation devra s'arrêter.
- 3 Tournez le haut de votre corps dans la direction où commencera l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur la touche Marche et enregistrez pendant 2 secondes, puis ramenez doucement le haut de votre corps. Enregistrez pendant 2 secondes supplémentaires de face, puis appuyez sur la touche Arrêt.
(La rotation de 90 degrés doit prendre environ 5 secondes, donnant la sensation d'un mouvement lent.)

Saison de vacances/Noël

Filmez les fêtes de Noël passées en famille!

**La préparation du sapin et du repas**

La décoration du sapin et la préparation du souper font partie des joies de Noël. Assurez-vous de filmer ces moments de joie en famille!

■ Décorer le sapin

Le sapin est l'élément indispensable à l'esprit de Noël. La scène rassemblant tous les membres de la famille autour du sapin pour le décorer d'ornements colorés suffit à refléter l'atmosphère de joie qui règne.

■ Préparation du repas

Filmez les scènes pendant que chaque personne aide à préparer le festin de la soirée. Vous pouvez filmer la mère qui cuisine, les enfants qui aident et bien sûr, le déroulement de la préparation du gâteau!

Filmer la fête de Noël



Une fois tous les préparatifs terminés, place à la fête de Noël! Filmez non seulement la scène du soufflé des bougies, mais aussi les sourires de la famille au milieu d'une excellente nourriture ou même le père légèrement ému par le champagne!

La découverte des cadeaux



Pour les enfants, le meilleur moment de Noël est sans doute la distribution des cadeaux, le lendemain.

Leurs expressions de plaisirs lorsqu'ils trouvent un cadeau près de leur oreiller est une occasion de filmer à ne pas manquer. Soyez prêt à filmer avant le réveil des enfants!

Mariage

Créez une merveilleuse vidéo du mariage pour les heureux mariés!



Discuter et planifier avant le grand événement

Avant le jour de la réception, il est important de discuter avec les futurs époux des différents détails tels que le déroulement de la cérémonie et s'il y a une quelconque animation ou un quelconque changement de tenues.

En comprenant les préférences des futurs époux, vous pourrez filmer de manière plus appropriée.

■ Connaître l'itinéraire d'entrée



L'entrée des futurs époux constitue l'élément central d'un mariage. Informez-vous à l'avance à partir de quelle porte ils entreranno et de leur itinéraire auprès de la personne en charge de la salle du mariage. Placez le trépied à un endroit où vous pourrez suivre le couple avec un zoom sans avoir à vous déplacer.

■ Fréquence et moment des changements de tenues

Renseignez-vous au sujet des changements de tenues de manière à filmer la scène où les futures mariées entreranno à nouveau.

Vous pouvez également profiter du temps pendant lequel les futurs mariés se changent pour filmer les meilleurs vœux des invités.

Trouver le bon angle pour filmer les futurs époux

■ Composer l'image avec le futur époux à l'avant et les invités au fond



Les futurs mariés sont bien évidemment les vedettes d'un mariage. Filmer clairement leurs expressions pendant le toast, le discours, les animations, et autres scènes.

Il est également conseillé de saisir des clichés des visages des invités et de se tourner ensuite vers le futur époux. La composition des images contenant la foule d'invités manque de joie, pensez à faire attention à l'angle et à la taille de la prise de vue.

Filmer les expressions et les commentaires des invités

- Réglez la prise de vue de la hauteur de l'œil à la hauteur de la poitrine



Vous pouvez enregistrer les commentaires des invités en leur demandant par exemple : "Est-ce que vous pouvez dire un petit mot aux mariés?". Vous pouvez le faire dans la salle d'attente des invités, lorsque les mariés se changent, ou encore lors des animations.

Enregistrer les messages de félicitation des amis au même moment



Faire un gros plan sur le visage de la mariée pendant le discours de remerciement

Le point culminant de l'événement arrive finalement lors du discours de remerciement des jeunes mariés et lors du lancer de bouquet. Les paroles de remerciement de la mariée et les larmes de joie des parents sont des scènes à ne manquer sous aucun prétexte.

Commencez par faire un gros plan sur le visage de la mariée avec le zoom. Continuez à filmer à mesure que les larmes commencent à se former dans les yeux de la mariée. Puis, effectuez doucement un zoom arrière vers le grand angle pour montrer les parents, émus par le discours.

Opération avancée avec deux caméscopes

Si vous souhaitez effectuer un montage, utilisez deux caméscopes. Vous pourrez ainsi créer une vidéo comportant différentes scènes. Vous pouvez demander à un ami ayant un caméscope chez lui.

Placez le caméscope emprunté sur un trépied pour tous les gros plans des jeunes mariés. De cette manière, l'autre caméscope peut être déplacé en périphérie pour enregistrer d'autres scènes, permettant une vidéo intéressante avec des changements de scènes à créer via l'édition et la compilation.

Vu que la plupart des gens possèdent de nos jours au moins un appareil numérique, même si vous êtes réellement incapable de trouver un caméscope supplémentaire, insérer des photographies dans la vidéo à différents endroits est également un bon moyen de varier. Faites un essai!

■ <Caméscope 1>

Gros plan sur les mariés en permanence



■ <Caméscope 2>

Voyage

Filmez tous les bons moments de vos voyages à l'intérieur ou au-delà des frontières!



Apporter le matériel nécessaire

Les éléments à prendre pour un voyage dépendent de la destination et de l'objectif de votre voyage.

Pour les voyages à l'étranger en particulier, vous devez penser à ce que vous apportez en fonction des conditions locales.

Voici quelques suggestions.

■ Caméscope

Pensez au nombre d'heures que vous comptez passer à filmer tous les jours. Pensez à préparer suffisamment de supports d'enregistrement, en particulier pour les longs voyages à l'étranger.

Si vous enregistrez sur des cartes mémoire, disposez du nombre suffisant de cartes SD, y compris de certaines de secours.

■ Batterie

Préparez une batterie capable de prendre en charge le double du temps d'enregistrement par jour. Par exemple, si vous envisagez de filmer 2 heures par jour, préparez une batterie capable de tenir 4 heures (temps d'enregistrement réel).

Pour un voyage d'une journée, vous pouvez préparer une batterie de faible capacité pour un long voyage, préparez quelques batteries à haute capacité.

■ Adaptateur secteur

L'adaptateur secteur JVC prend en charge des tensions comprises entre 100 V et 240 V et peut donc être utilisé partout dans le monde.

Apportez l'adaptateur si vous voyagez pour une longue période. Chargez les batteries pendant votre sommeil afin que vous puissiez filmer avec une batterie pleinement chargée le lendemain.

■ Adaptateur de fiche d'alimentation électrique



La forme de la fiche d'alimentation électrique varie en fonction des pays. Vérifiez à l'avance la forme de la fiche d'alimentation et emportez l'adaptateur adapté.

"Charger la batterie à l'étranger" (☞ p. 24)

■ Chargeur de batterie



Vous ne pourrez pas filmer lorsque l'adaptateur secteur est raccordé au caméscope pour charger la batterie.

Vous pouvez emporter un chargeur de batterie supplémentaire pour charger la batterie si vous envisagez d'utiliser le caméscope pour filmer durant la nuit. Vous pouvez également charger plusieurs batteries en utilisant simultanément le chargeur de batterie et ce caméscope.

■ Trépied



Un trépied est essentiel pour prendre des images stables. Sélectionnez un trépied approprié en fonction du style et de l'objectif de votre voyage, comme par exemple un trépied compact à utiliser sur une table ou un trépied d'1 m. de haut.

Filmez l'excitation avant le départ

Il peut être un peu brutal de démarrer la vidéo de votre voyage soudainement sur le lieu de destination.

Filmez également les préparatifs avant le départ s'il s'agit d'un voyage en famille, ou le moment où tout le monde est réuni sur le lieu de rencontre si vous voyagez avec vos amis.

Pour les voyages à l'étranger, prendre des clichés des panneaux et affichages à l'aéroport de départ peut être utile pour se souvenir.



Utilisation du mode panoramique sur les lieux importants

Les sites touristiques au magnifique paysage ou les sites historiques sont des lieux que vous souhaiterez certainement filmer.

Pour filmer la magnificence de la scène ne pouvant tenir dans une seule image, essayez la technique panoramique.

Reportez-vous aux “Conseils pour la prise de vue” se trouvant dans ce site web sur la façon d'utiliser efficacement le mode panoramique.

De plus, vous aimeriez peut-être aussi prendre des clichés de panneaux de signalisation ou de monuments pouvant être trouvés souvent sur des sites touristiques.



Montrer quiconque passant un bon moment

Lorsque vous faites une vidéo, il est plutôt ennuyeux de filmer uniquement le paysage ou les sites historiques.

Parlez de ce que vous éprouvez alors que vous filmez des paysages à couper le souffle afin que cette scène soit intéressante à regarder plus tard.

Parc d'attractions

Prenez davantage de clichés des visages souriants de la famille!



Prendre des vidéos ou des photos en fonction de l'attraction

Vous pouvez à tout moment choisir de prendre des vidéos. Toutefois, vous pouvez également vouloir prendre des photos.

La section suivante vous explique les situations qui conviennent pour prendre des vidéos ou des photos.

■ Situations qui conviennent pour prendre des vidéos



Les situations où les mouvements du corps changent conviennent parfaitement pour les vidéos.

Ceci inclut les situations avec des changements d'expression faciale rapides ou des intonations de surprise ou de bonheur.

* Certains parcs d'attractions ne permettent pas aux visiteurs d'effectuer un quelconque enregistrement. Pensez à vérifier au préalable.

[Exemples]

- Manège, kart, tasse à café, etc.

■ Situations adaptées pour prendre des photos



Les situations où le sujet bouge peu conviennent parfaitement pour les photos.

Essayez de prendre les photos selon un angle tel que l'on puisse voir clairement les environs.

[Exemples]

- Carrousel, grande roue, tour en bicyclette, etc.

Provoquer des réactions en interpellant



Les vidéos sans agiter les mains et sans rires sont non seulement ennuyeuses lorsque vous les visionnez par la suite, mais n'exploitent pas la capacité de la fonction enregistrement audio du caméscope.

Lorsque vous filmez, provoquez plus de réactions en agitant vos mains de manière enthousiaste ou en criant par exemple : "Alors, on s'amuse bien?".

Filmer les meilleurs moments dans une vidéo sous forme de photographie



Les clichés sont souvent pris par accident avec les yeux des sujets fermés. Pour réduire de telles erreurs, utilisez la fonction de prise de photos à partir des vidéos.

Vu que les vidéos sont en fait un enregistrement continu de 60 photographies par minute, utiliser cette fonction vous permet de sélectionner le meilleur moment et de le garder sous forme de photographie.

"Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo" (☞ p. 62)

Opération avancée avec compensation de contre-jour

Quand le visage du sujet est à contre-jour ou lorsque l'expression ne peut pas être clairement visible, la fonction Intelligent Auto de cet appareil augmente automatiquement sa luminosité pour l'enregistrement.

Si le mode Intelligent Auto ne fonctionne pas comme prévu ou si la correction de la luminosité est insuffisante, vous pouvez augmenter la luminosité à l'aide de la compensation de contre-jour en mode manuel.

"Détails de réglage" (☞ p. 36)

■ <Sans compensation de contre-jour>



■ <Avec compensation de contre-jour>



Fonctions principales

Fonctions principales de votre caméscope

- 1** Enregistrement vidéo haute définition complète (1920 × 1080 pixels)
- 2** 3,2 M (2400 × 1344 pixels) Enregistrement photo (GZ-HM655/GZ-HM650)
- 3** i.AUTO Enregistrement automatique : Détecte 12 types de scènes pré-réglées
“Scènes d’auto intelligent” (📖 p. 27)
- 4** Écran tactile 2,7 po
“Utiliser l’écran tactile” (📖 p. 20)
- 5** Stabilisateur d’image numérique perfectionné
“Réduire les secousses de la caméra” (📖 p. 45)
- 6** Zoom optique 40x
“ZOOM” (📖 p. 85)
- 7** Authentification personnelle et inscription visage : Inscrire l’information relative à l’authentification personnelle du visage humain
“Inscrire l’information relative à l’authentification personnelle du visage humain” (📖 p. 38)
- 8** Zoom avant photo : Enregistrer pendant la visualisation d’images à la fois globales et agrandies
“Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d’un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)” (📖 p. 44)
- 9** Prise de sourire : Juste un sourire et votre visage heureux sera automatiquement détecté et capturé!
“Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)” (📖 p. 43)
- 10** TOUCHE PRIOR. AE/AF : Coordonner l’exposition et la zone de prise à travers le suivi du visage ou de la couleur
“Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)” (📖 p. 42)
- 11** Enregistrement automatique : Démarre automatiquement à enregistrer lorsque le sujet entre dans la zone de détection
“Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)” (📖 p. 47)
- 12** Enregistrement accéléré : Regardez de longues heures d’enregistrement en quelques secondes
“Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)” (📖 p. 46)
- 13** Effets d’animation amusants pour enregistrement
“Créer des effets d’animation (EFFET D’ANIMATION)” (📖 p. 37)
- 14** Eye-Fi Prêt pour la carte : Chargez des vidéos à travers les réseaux Wi-Fi de votre maison
“Utiliser une carte Eye-Fi” (📖 p. 17)
- 15** Téléchargement facile sur YouTube avec le logiciel fourni Everio MediaBrowser 3
“Copier vers un ordinateur Windows” (📖 p. 70)

Différences des modèles

Confirmez le nom du modèle de votre caméscope.

Modèle	Supports d'enregistrement	Mémoire intégrée	Fente de carte mémoire	Témoin LED	Capteur d'image	Image Taille (16:9) Image max.Taille (Super résolution)	Enregistrement en continu	Copier/ Déplacer des fichiers
GZ-HM440	SDHC/SDXC	-	Double SD	-	1/5,8 po 1,50 M CMOS	2M	Fente A → Fente B	-
GZ-HM445/ GZ-HM446	SDHC/SDXC	-	Double SD	Lumière	1/5,8 po 1,50 M CMOS	2M	Fente A → Fente B	-
GZ-HM650/ GZ-HM655	SDHC/SDXC/ Mémoire intégrée	8 Go	SD	Lumière	1/4,1 po 3,32 M BSI CMOS	2M (SR 3,2M)	Mémoire intégrée → carte SD	Mémoire intégrée → carte SD

Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	Adaptateur secteur AC-V10E - Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. - Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.
	Batterie BN-VG114E Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	Mini câble HDMI (GZ-HM655) Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.
	Câble AV Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.
	Câble USB (Type A - Mini Type B) Relie cet appareil à un ordinateur.
	Guide de l'utilisateur Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.

Remarque :

- Les cartes SD sont vendues séparément.

“Types de cartes SD utilisables” (☞ p. 16)

“Utiliser une carte Eye-Fi” (☞ p. 17)

- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).


“Charger la batterie à l'étranger” (☞ p. 24)

Charger la batterie

Chargez la batterie immédiatement après l'avoir achetée et lorsque la charge restante est faible.


La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.

1 Fixez la batterie.

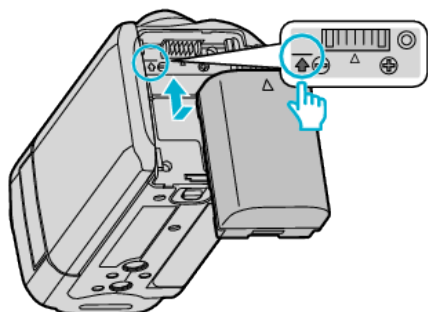


- Alignez le haut de la batterie avec le repère sur cette unité et faites coulisser jusqu'à ce que la batterie soit en place et que vous entendiez un petit dé clic.

2 Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur CC.

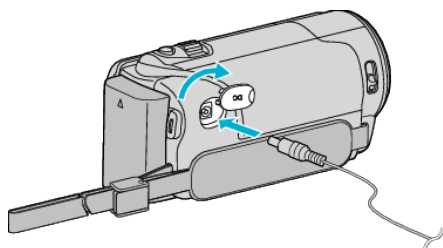

3 Branchez le courant.

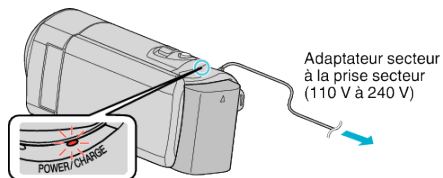

- Le voyant de chargement clignote lors du chargement. Le voyant s'éteint une fois le chargement terminé.

Attention :

Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

- Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Durée de chargement : Environ 2 h 30 m (avec la batterie fournie)
Le temps de chargement est lorsque l'appareil est utilisé à 25 °C. Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10 °C et 35 °C, le chargement peut prendre plus de temps voire ne pas démarrer. Le temps d'enregistrement et de lecture peut aussi être réduit dans certaines circonstances d'utilisation comme à basse température.

Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

- Si vous utilisez un autre adaptateur secteur au lieu de l'adaptateur secteur JVC fourni, cela risque de provoquer un mauvais fonctionnement.


Batteries rechargeables :

- Lorsque la batterie est utilisée à une température ambiante faible (10 °C ou en dessous), la durée de fonctionnement peut être réduite ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Lorsque cet appareil est utilisé en extérieur l'hiver, chauffez la batterie, en la plaçant par exemple dans une poche, avant de la fixer. (Évitez tout contact direct avec une batterie chaude).
- N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, comme par exemple à la chaleur directe du soleil ou encore à du feu.
- Après avoir enlevé la batterie, rangez-la dans un endroit sec, à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
- Garde le niveau de la batterie à 30 % () si la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps. De plus, chargez complètement et ensuite déchargez la batterie complètement tous les 2 mois, puis continuez à la stocker à un niveau de 30 % de charge ().

Remarque :

- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur. (Le chargement de la batterie commence lorsque l'écran LCD est fermé.)

Détacher la batterie

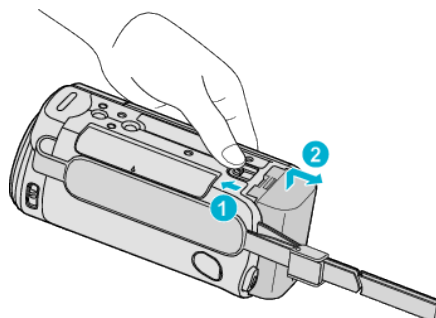

Faites coulisser le levier de dégagement de la batterie pour la détacher de l'appareil.

Temps de charge approximatif de la batterie (avec un câble USB)


Batterie	Durée de chargement
BN-VG114E (Fourni)	2 h 30 m
BN-VG121E	3 h 30 m
BN-VG138E	6 h 10 m

- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)

* Le temps de chargement est lorsque l'appareil est utilisé à 25 °C. Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10 °C et 35 °C, le chargement peut prendre plus de temps voire ne pas démarrer. Le temps d'enregistrement et de lecture peut aussi être réduit dans certaines circonstances d'utilisation comme à basse température. "Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)" (p. 52)

Chargement avec un câble USB

- Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope et débranchez l'adaptateur secteur ainsi que la batterie du caméscope.
- Allumez l'ordinateur et branchez le câble USB au caméscope.

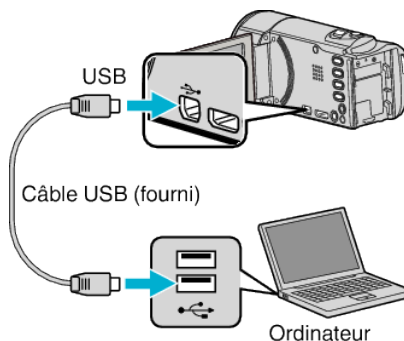

- Ne mettez pas la batterie en place avant de connecter le câble USB.

3 Fixez la batterie.

- Le voyant de chargement clignote lors du chargement. Le voyant s'éteint une fois le chargement terminé.

Remarque :


- Il est impossible de charger par le câble USB si l'adaptateur secteur est raccorder au caméscope.
- N'éteignez pas et ne mettez pas l'ordinateur en mode veille pendant la charge (la charge s'arrête).

- Avec certains types d'ordinateur, il est possible de charger même si l'ordinateur est éteint. Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur ou consultez son fabricant.
- Il est également possible de charger avec un adaptateur secteur USB (AC-V10L). Si vous utilisez des adaptateurs secteurs USB d'autres fabricants que JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Si le chargement ne commence pas, enlevez la batterie et recommencez à partir de l'étape 1.
- Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire des vidéos lorsque le caméscope est raccordé à un ordinateur. Débranchez le câble USB après le chargement.

Durée de chargement approximative de la batterie (avec un câble USB)

Batterie	Durée de chargement
BN-VG114E (Fourni)	18 h 30 m
BN-VG121E	25 h
BN-VG138E	45 h 30 m

Ajustement de la dragonne

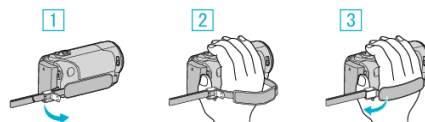


- 1 Ouvrez la commande sur le blocage de la lanière
- 2 Ajustez la longueur de la dragonne
- 3 Fermez la commande

Attention :

- Assurez-vous de bien attacher la dragonne.
Si la dragonne est trop desserrée, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures ou des dégâts.

Utiliser comme dragonne

Ajustez la longueur de la dragonne et enroulez-la autour de votre poignet.

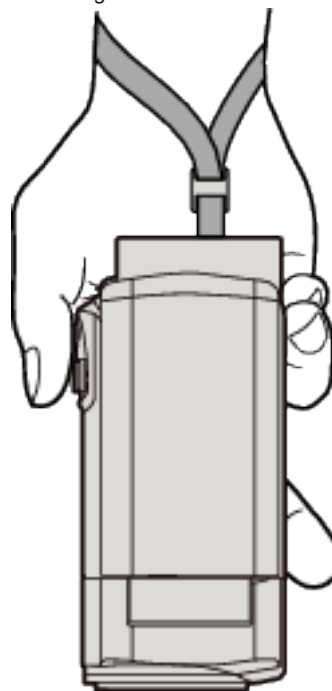

Insérer une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)


Lorsqu'une carte SD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte sans avoir à arrêter lorsque la durée restante d'enregistrement sur la mémoire intégrée a expiré.

"Types de cartes SD utilisables" (☞ p. 16)


"Utiliser une carte Eye-Fi" (☞ p. 17)

"Durée d'enregistrement vidéo approximative" (☞ p. 52)


1 Fermez l'écran LCD.

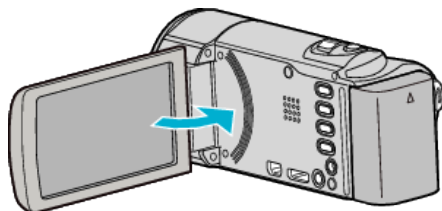

2 Ouvrez le volet de protection.

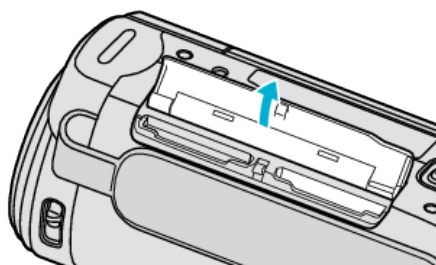

3 Insérez une carte SD.

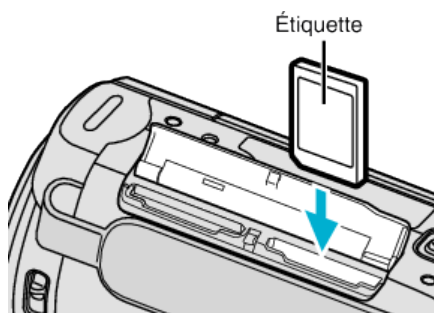

• Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

Avertissement

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

Remarque :

- Lorsque "ENREG. EN CONTINU" est réglé sur "MARCHE", les enregistrements peuvent être effectués sur la carte sans avoir à arrêter lorsque la durée restante d'enregistrement sur la mémoire intégrée a expiré.

"ENREG. EN CONT" (☞ p. 85)

- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support. Lorsqu'aucune carte n'est disponible, définissez les réglages de support sur "MEMOIRE INTERNE" pour l'enregistrement.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)


"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)

- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

"FORMATER LA CARTE SD" (☞ p. 107)

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

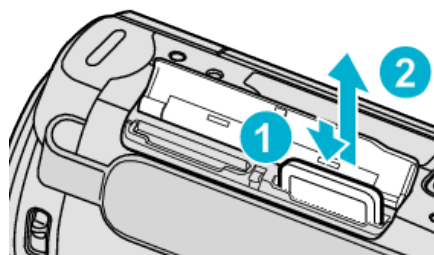

Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.

Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- Eye-Fi

Carte SD



- Cet appareil prend en charge les cartes SD de 256 Mo à 2 Go.
- Utilisez une carte SD compatible Classe 4 ou supérieure (2 Go) pour l'enregistrement de vidéo.

Carte SDHC



- Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (4 Go à 32 Go) pour l'enregistrement de vidéo.

Carte SDXC



- Utilisez une carte SDXC compatible Classe 4 ou supérieure (max. 64 Go).

Remarque :

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC/SDXC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.
- Pour enregistrer des vidéos avec "QUALITE VIDEO" réglé sur "UXP", il est recommandé d'utiliser une carte SDHC/SDXC compatible Classe 6.
- Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC/SDXC compatible de Classe 10.
- Pour protéger les données, ne touchez pas aux terminaux de la carte SD.

Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

Windows XP / Windows XP SP1	Nécessaire pour mettre à jour sur SP2 ou version supérieure.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Nécessaire pour mettre à jour sur SP1 ou version supérieure.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB975823) • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB976422) • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10,4 Tiger / Mac OS X 10,5 Leopard	Non compatible.

Mac OS X 10,6 Snow Leopard

Nécessaire pour mettre au niveau de 10.6.5.

Utiliser une carte Eye-Fi

Eye-Fi est une carte mémoire SD avec fonction LAN sans fil.

À l'aide d'une carte Eye-Fi, vous pouvez transférer des vidéos et des photos sur un ordinateur ou le web. (Un environnement LAN sans fil à large bande est requis.)

L'utilisation d'une carte Eye-Fi peut être illégale et interdite dans les pays et les régions dans lesquels elle n'a pas été approuvée par les autorités compétentes. Veuillez contacter le support technique Eye-Fi pour obtenir des détails sur les pays et les régions approuvés.

Types de cartes

Les cartes Eye-Fi suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.

Série Eye-Fi X2

- Eye-Fi Connect X2
- Eye-Fi Explore X2
- Eye-Fi Pro X2

En utilisant la carte Eye-Fi

Effectuez les réglages sur la carte Eye-Fi avec Eye-Fi Center.

Pour connaître la façon d'installer et d'utiliser Eye-Fi Center, veuillez consulter son manuel d'instruction.

- Les vidéos et les photos sont automatiquement transférées. (Les fichiers déjà transférés précédemment ne sont pas transférés à nouveau.)

Remarque :

- Vous ne pouvez pas transférer des fichiers pendant le mode d'enregistrement, le montage et le formatage de la carte.
- Vous ne pouvez pas transférer des fichiers vidéo plus volumineux que 2 Go. (à dater de juillet 2010)
- Le transfert peut durer longtemps ou s'interrompre selon les conditions de la connexion.

Icône	Description
	En utilisant la carte Eye-Fi
	Prêt pour transférer de la carte Eye-Fi
	Transférer à partir de la carte Eye-Fi (animée)

- Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur pour transférer des fichiers volumineux.
- S'il ne fonctionne pas correctement, commencez par utiliser Eye-Fi Helper pour confirmer que les réglages de la carte Eye-Fi sont corrects. De plus, essayez de transférer les données en insérant la carte Eye-Fi dans un autre appareil, un ordinateur par exemple.
- N'utilisez pas le caméscope là où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite comme en avion par exemple.
- Avant de supprimer un fichier, vérifiez que vous l'avez transféré sur un ordinateur ou chargé sur un site web de partage de vidéo.
- Pour plus d'informations concernant la carte Eye-Fi, veuillez vous rendre sur le site Eye-Fi, Inc..

<http://www.eye.fi/>

Insérer une carte SD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.


Cet appareil s'accompagne de deux fentes pour carte SD. Lorsque deux cartes SD sont insérées, les enregistrements peuvent se poursuivre sur l'autre carte même si la première est pleine.

"Types de cartes SD utilisables" (p. 18)


"Utiliser une carte Eye-Fi" (p. 19)

"Durée d'enregistrement vidéo approximative" (p. 52)


1 Fermez l'écran LCD.

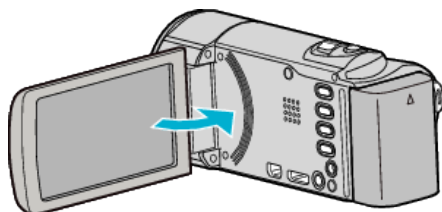

2 Ouvrez le volet de protection.

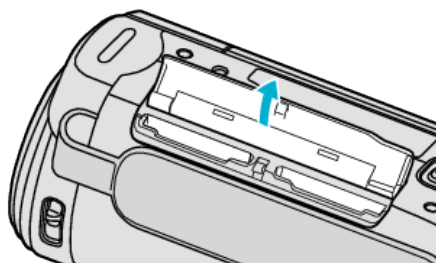

3 Insérez une carte SD dans la fente A.

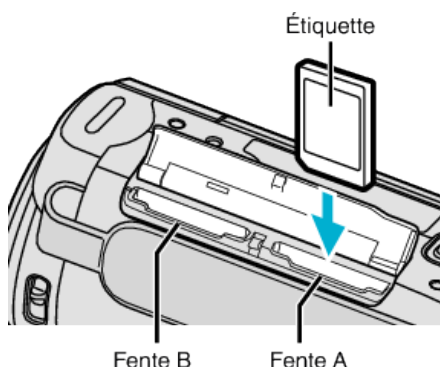

- Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

Attention :


- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

Remarque :

- L'enregistrement passe automatiquement de la fente A à la fente B une fois que la carte dans la fente A est pleine.
- "ENREG. EN CONT" (p. 85)
- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.
- "ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (p. 100)
- "ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (p. 100)
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.
- "FORMATER LA CARTE SD" (p. 107)

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

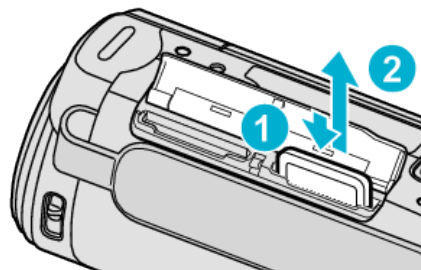

Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil. Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- Eye-Fi

Carte SD



- Cet appareil prend en charge les cartes SD de 256 Mo à 2 Go.
- Utilisez une carte SD compatible Classe 4 ou supérieure (2 Go) pour l'enregistrement de vidéo.

Carte SDHC



- Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (4 Go à 32 Go) pour l'enregistrement de vidéo.

Carte SDXC



- Utilisez une carte SDXC compatible Classe 4 ou supérieure (max. 64 Go).

Remarque :

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC/SDXC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.
- Pour enregistrer des vidéos avec "QUALITE VIDEO" réglé sur "UXP", il est recommandé d'utiliser une carte SDHC/SDXC compatible Classe 6.
- Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC/SDXC compatible de Classe 10.
- Pour protéger les données, ne touchez pas aux terminaux de la carte SD.

Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

Windows XP / Windows XP SP1	Nécessaire pour mettre à jour sur SP2 ou version supérieure.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Nécessaire pour mettre à jour sur SP1 ou version supérieure.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB975823) • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	Nécessaire pour télécharger le logiciel de mise à jour. (KB976422) • version 32 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • version 64 bits http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
SE Mac	Non compatible.

Utiliser une carte Eye-Fi

Eye-Fi est une carte mémoire SD avec fonction LAN sans fil.

À l'aide d'une carte Eye-Fi, vous pouvez transférer des vidéos et des photos sur un ordinateur ou le web. (Un environnement LAN sans fil à large bande est requis.)

L'utilisation d'une carte Eye-Fi peut être illégale et interdite dans les pays et les régions dans lesquels elle n'a pas été approuvée par les autorités compétentes. Veuillez contacter le support technique Eye-Fi pour obtenir des détails sur les pays et les régions approuvés.

Types de cartes

Les cartes Eye-Fi suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.

Série Eye-Fi X2

- Eye-Fi Connect X2
- Eye-Fi Explore X2
- Eye-Fi Pro X2

Les fichiers vidéo et photo ne peuvent être transférés sans la série Eye-Fi X2.

En utilisant la carte Eye-Fi

Effectuez les réglages sur la carte Eye-Fi avec Eye-Fi Center.

Pour connaître la façon d'installer et d'utiliser Eye-Fi Center, veuillez consulter son manuel d'instruction.

- Les vidéos et le photos sont automatiquement transférées. (Les fichiers déjà transférés précédemment ne sont pas transférés à nouveau.)

Remarque :

- Vous ne pouvez pas transférer des fichiers pendant le mode d'enregistrement, le montage et le formatage de la carte.
- Vous ne pouvez pas transférer des fichiers vidéo plus volumineux que 2 Go. (à dater de juillet 2010)
- Le transfert peut durer longtemps ou s'interrompre selon les conditions de la connexion.

Icône	Description
	En utilisant la carte Eye-Fi
	Prêt pour transférer de la carte Eye-Fi
	Transférer à partir de la carte Eye-Fi (animée)

- Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur pour transférer des fichiers volumineux.
- S'il ne fonctionne pas correctement, commencez par utiliser Eye-Fi Helper pour confirmer que les réglages de la carte Eye-Fi sont corrects. De plus, essayez de transférer les données en insérant la carte Eye-Fi dans un autre appareil, un ordinateur par exemple.
- N'utilisez pas le caméscope là où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite comme en avion par exemple.
- Avant de supprimer un fichier, vérifiez que vous l'avez transféré sur un ordinateur ou chargé sur un site web de partage de vidéo.
- Pour plus d'informations concernant la carte Eye-Fi, veuillez vous rendre sur le site Eye-Fi, Inc..

<http://www.eye.fi/>


Utiliser l'écran tactile

Les boutons icônes de fonctionnement, des miniatures et des éléments de menu sont affichés sur l'écran tactile en fonction du mode d'utilisation.

- Il y a deux façons d'utiliser l'écran tactile, à savoir "taper" et "tirer". Voici quelques exemples ci-dessous.

A Appuyez sur la touche affichée (icône) ou la miniature (fichier) sur l'écran tactile pour faire une sélection.

B Tirez les miniatures sur l'écran tactile pour rechercher le fichier désiré.

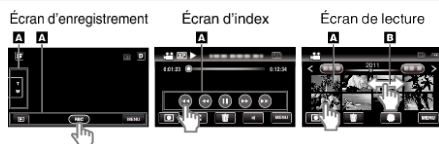

Remarque :


- L'écran tactile de cet appareil est sensible à la pression. Lorsque l'écran tactile ne répond pas sans à-coups, appuyez avec un peu plus de force de la pointe de vos doigts.
- Tapez sur les touches (icônes) sur l'écran tactile avec précision. Les touches peuvent ne pas répondre si on ne les tape pas à l'endroit précis.
- N'appuyez pas ou ne frottez avec une force excessive.
- Si vous appliquez une feuille ou un autocollant de protection, il est possible que l'écran tactile ne réponde pas sans à-coups.
- N'utilisez pas l'écran tactile avec un objet avec une pointe aiguisée ou dure.
- Le fait d'appuyer à deux endroits ou plus simultanément peut provoquer un fonctionnement défectueux.
- Appuyez sur "AJUST. ÉCRAN TACTILE" si la zone réactive de l'écran est excentrée de la zone touchée. (Ajustez en tapant légèrement avec le coin d'une carte SD, etc. N'appuyez pas avec un objet dont la pointe est aiguisée et n'appuyez pas en exerçant une forte pression.)

"RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE" (p. 102)

Noms des touches et fonctions sur l'écran LCD

Les écrans suivants s'affichent pendant les modes vidéo et photo et fonctionnent comme des écrans tactiles.

Écran d'enregistrement (vidéo/photo)

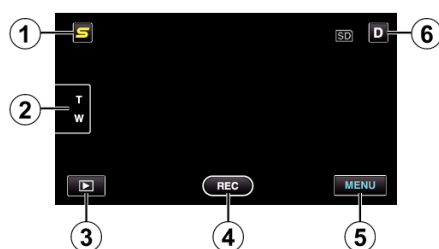


- Touche Menu Face Raccourcir Couper**
 - Affiche un écran raccourci des fonctions de reconnaissance de visage.
 - "Se familiariser avec le menu Touche Menu Face" (p. 78)
- Touche Zoom**
 - "Effectuer un zoom" (p. 29)
- Touche Mode de lecture**
 - Bascule vers un mode de lecture.
- Touche de Démarrage/Arrêt de l'enregistrement**
 - REC** : Touche Lancement d'enregistrement des vidéos
 - ||** : Touche Arrêt d'enregistrement des vidéos
 - : Touche Enregistrement des photos
- Touche Menu**
 - "Se familiariser avec le menu" (p. 78)
- Touche Affichage**
 - Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes.

Utilisez la touche **D** pour modifier les écrans tel qu'indiqué ci-dessous.


- Tapez sur la touche **D**
Les écrans apparaissent pendant environ 3 secondes à chaque pression.
- Tapez sur la touche **D** et maintenez-la enfoncée
Les écrans sont fixés de telle façon qu'ils ne disparaissent pas. Après le réglage, la touche d'affichage passe de **D** à **D_P**.
Tapez sur **D_P** pour libérer tous les écrans.

Écran de lecture (vidéo)

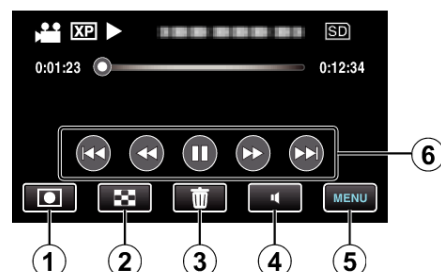

- Touche Mode d'enregistrement**
 - Bascule vers un mode d'enregistrement.
- Touche Écran d'index**
 - "Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (p. 53)
- Touche Effacer**
 - "Supprimer le fichier actuellement affiché" (p. 60)
- Touche de réglage du volume**
 - "Ajuster le volume des vidéos" (p. 54)
- Touche Menu**
 - "Se familiariser avec le menu" (p. 78)
- Touches de fonctionnement**
 - "Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (p. 53)

Écran de lecture (photo)

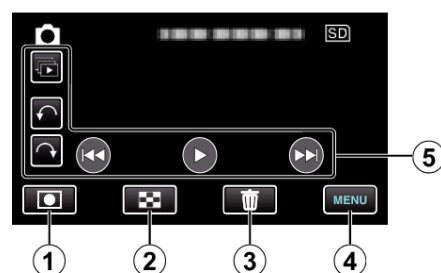

- Touche Mode d'enregistrement**
 - Bascule vers un mode d'enregistrement.
- Touche Écran d'index**
 - "Touches de fonctionnement pour la lecture de photos" (p. 55)
- Touche Effacer**
 - "Supprimer le fichier actuellement affiché" (p. 60)
- Touche Menu**
 - "Se familiariser avec le menu" (p. 78)
- Touches de fonctionnement**
 - "Touches de fonctionnement pour la lecture de photos" (p. 55)

Écran d'index



- 1 Touche Date
"Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (p. 53)
"Touches de fonctionnement pour la lecture de photos" (p. 55)
- 2 Touche Mode d'enregistrement
• Bascule vers un mode d'enregistrement.
- 3 Touche Effacer
"Supprimer les fichiers sélectionnés" (p. 60)
- 4 Touche Support de lecture
• Bascule entre la carte SD et la mémoire intégrée ou la fente A et la fente B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Touche Menu
"Se familiariser avec le menu" (p. 78)
- 6 Touche Avance/Retour de page
"Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (p. 53)
"Touches de fonctionnement pour la lecture de photos" (p. 55)

Écran Menu




- 1 Touche Aide
- 2 Articles de menu
- 3 Touche Retour
- 4 Touche de menu commun
- 5 Touche Fermer
"Se familiariser avec le menu" (p. 78)

Régler l'horloge


L'écran "REGLER DATE/HEURE !" apparaît lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois après l'achat, lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lorsque l'horloge n'a pas encore été réglée. Réglez l'horloge avant tout enregistrement.

- 1 Ouvrez l'écran LCD.

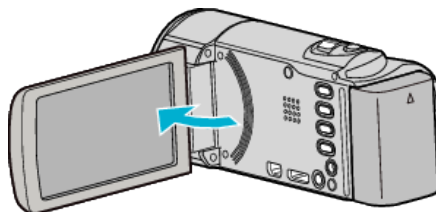

- L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

- 2 Appuyez sur "OUI" lorsque "REGLER DATE/HEURE !" est affiché.

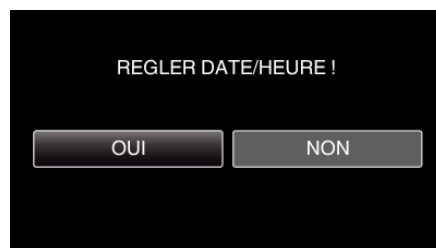


- 3 Réglez la date et l'heure.



- Lorsque l'année, le mois, le jour, l'heure ou la minute est touchée, "Λ" et "v" s'affichent.
- Appuyez sur Λ ou v pour ajuster l'année, le mois, la journée, l'heure et les minutes.

- 4 Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur "REGLER".

- 5 Sélectionnez votre région puis appuyez sur "ENREG.".

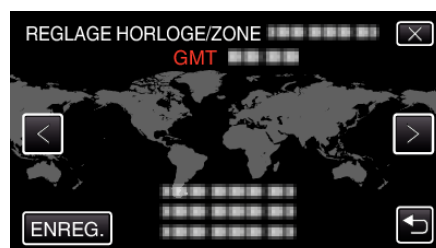

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur < ou > pour régler le nom de la ville.


Remarque :

- L'horloge pourra être réinitialisée ultérieurement.
"Réinitialiser l'horloge" (p. 22)
- Lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger, vous pouvez le régler sur l'heure locale pour l'enregistrement.
"Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (p. 25)
- "REGLER DATE/HEURE !" est affiché lorsque vous allumez cet appareil après une longue période pendant laquelle il n'a pas été utilisé.
Raccordez l'adaptateur secteur pendant plus de 24 heures pour charger la batterie de l'horloge interne de cet appareil avant de régler l'horloge.

Réinitialiser l'horloge

Réglez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

- 1 Appuyez sur "MENU".

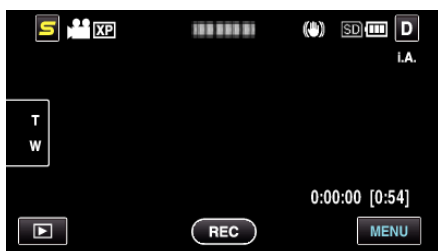

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "REGLER L'HEURE".



- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur "REGLAGE DE L'HORLOGE".




- 5 Réglez la date et l'heure.



- Lorsque l'année, le mois, le jour, l'heure ou la minute est touchée, "∧" et "v" s'affichent.
- Appuyez sur ^ ou v pour ajuster l'année, le mois, la journée, l'heure et les minutes.

- 6 Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur "REGLER".

- 7 Sélectionnez votre région puis appuyez sur "ENREG.".

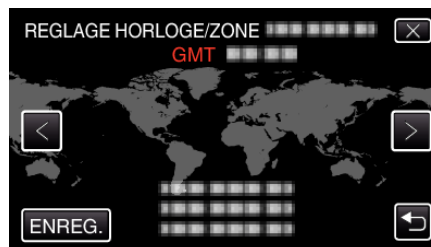


- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur < ou > pour régler le nom de la ville.


Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

- 1 Appuyez sur "MENU".

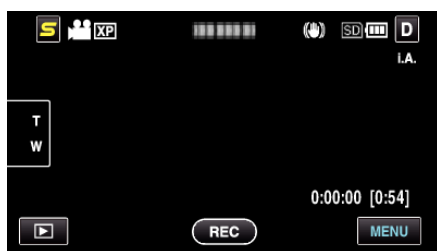

- 2 Appuyez sur "⚙️".

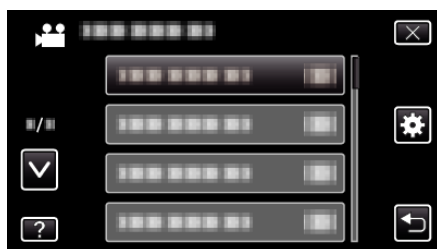


- 3 Appuyez sur "LANGUAGE".



- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur la langue désirée.

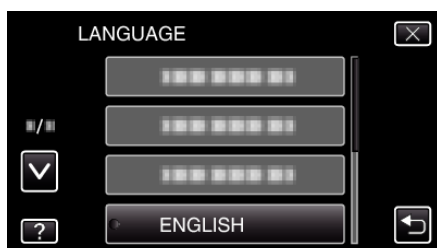

- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

Tenir cet appareil

Lorsque vous tenez l'appareil, gardez vos coudes près de vous pour éviter que la caméra ne bouge.



Attention :


- Attention à ne pas faire tomber l'appareil en le transportant.
- Les tuteurs doivent faire attention lorsque l'appareil est utilisé par des enfants.

Remarque :

- Si la caméra bouge trop, utilisez le stabilisateur d'image numérique. "Réduire les secousses de la caméra" (p. 45)

Montage sur trépied

Cet appareil peut être monté sur un trépied (ou un monopode). Ceci est très utile pour empêcher la caméra de bouger et pour vous permettre d'enregistrer à partir du même endroit.

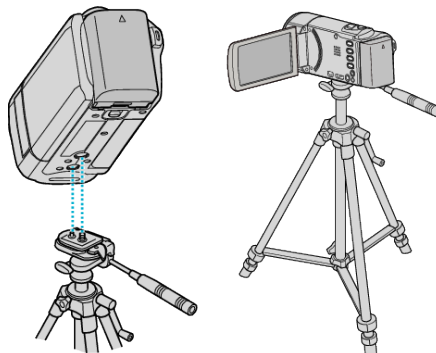

- Pour éviter que l'appareil ne tombe, vérifiez les orifices de vis et les orifices de montage du trépied sur celui-ci avant le montage. Tournez ensuite les vis jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées.

Attention :

- Pour éviter des blessures ou des dommages lié(e)s à la chute de cet appareil, lisez le manuel d'instruction du trépied (ou monopode) à utiliser et assurez-vous que ce dernier est solidement fixé.

Remarque :

- Nous vous recommandons d'utiliser le trépied ou le monopode pour tout enregistrement dans des conditions propices aux secousses de la caméra (comme par exemple dans des endroits sombres ou lors de zooms de l'extrémité du téléobjectif).
- Réglez le stabilisateur d'image numérique sur ⏹️ (ARRET) lorsque vous utilisez un trépied pour l'enregistrement.

Utilisation de l'appareil à l'étranger

La forme de la prise de courant varie en fonction des pays et des régions. Pour charger la batterie, vous avez besoin d'une prise convertisseur adaptée à la forme de la prise.

“Charger la batterie à l'étranger” (🔧 p. 24)

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via “REGLAGE ZONE” de “REGLER L'HEURE”.

“Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages” (🔧 p. 25)

Lorsque “MARCHE” est sélectionné dans “REGLAGE HEURE ETE” dans “REGLER L'HEURE”, l'heure est avancée d'1 heure.

“Régler l'heure d'été” (🔧 p. 25)

Charger la batterie à l'étranger


La forme de la prise de courant varie en fonction des pays et des régions. Pour charger la batterie, vous avez besoin d'une prise convertisseur adaptée à la forme de la prise.

A	B		BF	C	O		
							
North America		Europe		Oceania	Middle East		
United States	A	Iceland	C	Australia	O	Israel	C
Canada	A	Ireland	C	Guam	A	Iran	C
Mexico	A	United Kingdom	B BF	Tahiti	C	Kuwait	B C
Asia		Italy	C	Tonga	O	Jordan	B BF
India	B C BF	Austria	C	New Zealand	O	Africa	
Indonesia	C	Netherlands	C	Fiji	O	Algeria	A B BF C
Singapore	B BF	Canary Islands	C	Latin		Egypt	B BF C
Sri Lanka	B C BF	Greece	C	Argentina	O	Guinea	C
Thailand	A BF C	Switzerland	C	Colombia	A	Kenya	B C
South Korea	A C	Sweden	C	Costa Rica	A	Zambia	B BF
China	A B BF C O	Spain	A C	Jamaica	A	Tanzania	B BF
Japan	A	Denmark	C	Chile	B C	Republic of South Africa	B C BF
Nepal	C	Germany	C	Haiti	A	Mozambique	C
Pakistan	B C	Norway	C	Panama	A	Morocco	C
Bangladesh	C	Hungary	C	Bahamas	A		
Philippines	A BF O	Finland	C	Puerto Rico	A		
Vietnam	A C	France	C	Brazil	A C		
Hong Kong Special Administrative Region	B BF	Belgium	C	Venezuela	A		
Macau Special Administrative Region	B C	Poland	B C	Peru	A C		
Malaysia	B BF C	Portugal	B C				
		Romania	C				


Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

- 1 Appuyez sur "MENU".

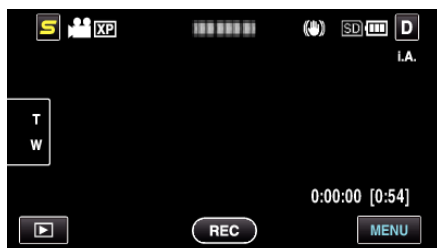

- 2 Appuyez sur "⚙️".

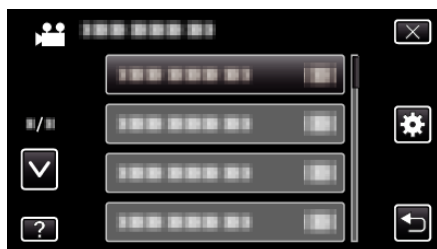


- 3 Appuyez sur "REGLER L'HEURE".




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur "REGLAGE ZONE".

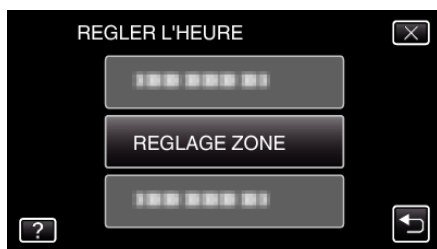

- 5 Sélectionnez la région de votre destination de voyage puis tapez sur "ENREG."

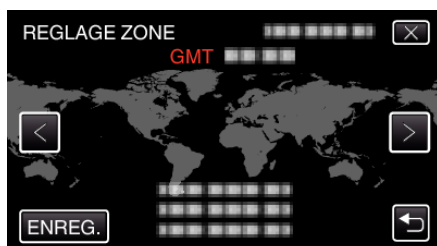

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur < ou > pour régler le nom de la ville.


Remarque :

- Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire. Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.

Régler l'heure d'été

Lorsque "MARCHE" est sélectionné dans "REGLAGE HEURE ETE" dans "REGLER L'HEURE", l'heure est avancée d'1 heure.

- 1 Appuyez sur "MENU".

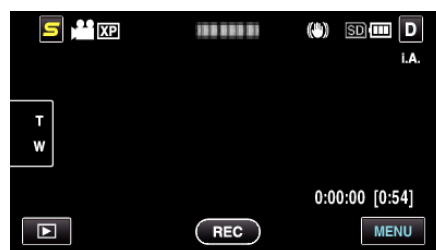

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "REGLER L'HEURE".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur "REGLAGE HEURE ETE".



- 5 Appuyez sur "ON".



Remarque :

- Qu'est-ce que l'heure d'été?
L'heure d'été est un système qui avance l'horloge d'1 heure pendant une période déterminée en été. Ce système est essentiellement utilisé dans les pays occidentaux.
- Restaurez les réglages de l'heure d'été dès votre retour.

Accessoires en option

Vous pouvez enregistrer plus longtemps grâce à une batterie optionnelle.

Nom du produit	Description
Batterie - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Fournit un temps d'enregistrement plus long. Elle peut également être utilisée en tant que batterie de rechange.
Chargeur de batterie AA-VG1	Permet de charger la batterie sans utiliser l'appareil.
Câble HDMI - VX-HD310ES - VX-HD315ES - VX-HD320 - VX-HD330	- Pour visualiser en qualité d'image élevée. - Transmet la vidéo, l'audio et les signaux de contrôle entre les dispositifs.

Remarque : _____

- Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le catalogue.
- BN-VG114E est la même batterie que celle fournie avec cet appareil.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle		Durée d'enregistrement continue	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Fourni)	1 h (1 h 5 m)	1 h (1 h 5 m)	1 h 50 m (2 h)	1 h 50 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 35 m (1 h 40 m)	1 h 30 m (1 h 35 m)	2 h 50 m (3 h 5 m)	2 h 45 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	2 h 50 m (3 h)	2 h 40 m (2 h 55 m)	5 h 5 m (5 h 30 m)	4 h 55 m (5 h 20 m)


- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "LUMINOSITE MONITEUR" sur "4" (éclaircir).
() : Lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "LUMINOSITE MONITEUR" sur "3" (standard)
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée.
(Remplacez la batterie par une nouvelle.)

Enregistrer des vidéos en mode Auto Intelligent


Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent. Les réglages comme l'exposition et la mise au point seront ajustés automatiquement pour s'adapter aux conditions de prises de vue.

- Dans le cas de prises de vue spécifiques comme une personne (👤), (👥) etc. son icône est affichée à l'écran.
- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

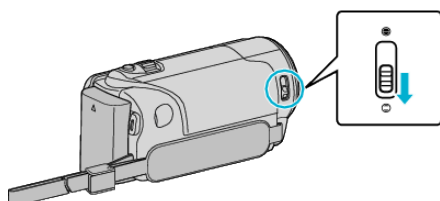


2 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

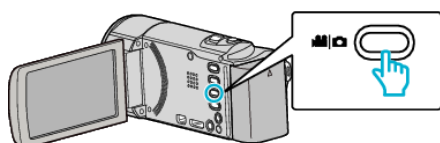


- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

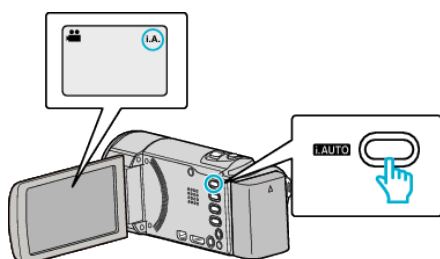

- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche **i.AUTO** pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.


4 Lancez l'enregistrement.

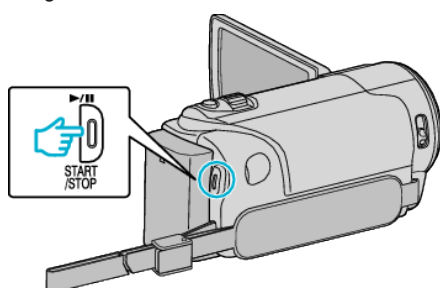

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes. Utilisez la touche **D** pour modifier les affichages.

"Touches de fonctionnement pour l'enregistrement vidéo" (☞ p. 28)

Indications apparaissant à l'écran pendant l'enregistrement de vidéos

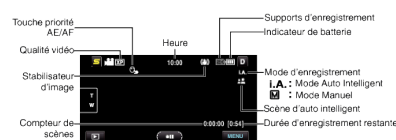

Icône d'affichage	Description
Heure	Affiche l'heure actuelle. "Réglage l'horloge" (☞ p. 21)
Touche priorité AE/AF	Affiche les paramètres de "TOUCHE PRIOR. AE/AF". Par défaut, il est réglé sur "SUIVI DU VISAGE". "Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)
Qualité vidéo	Affiche l'icône du réglage "QUALITE VIDEO" sélectionné dans le menu d'enregistrement. "QUALITE VIDEO" (☞ p. 84)
Stabilisateur d'image	Permet de réduire les secousses de la caméra. "Réduire les secousses de la caméra" (☞ p. 45)
Compteur de scènes (Durée enregistrée)	Affiche la durée écoulée de la vidéo actuellement enregistrée.
Durée d'enregistrement restante	Affiche la durée restante pour l'enregistrement vidéo.
Mode d'enregistrement	Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes i.A. (Auto Intelligent) et M (Manuel).
Indicateur de batterie	Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche INFO . "Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ p. 51)
Supports d'enregistrement	Affiche l'icône des supports où les vidéos sont enregistrées. Les supports d'enregistrement peuvent être modifiés. "SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99) "ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)

■ Scènes d'auto intelligent

Icône d'affichage	Description
👤	Capture la peau d'une personne de façon extraordinaire.
👥	Permet de capturer des personnes naturellement.
🏔	Effectue la mise au point à une distance éloignée et capture une image nette avec des couleurs chatoyantes.
🏠	Enregistre avec un minimum de bruit dans l'image globale.

	Permet de capturer des scènes nocturnes avec précision avec un minimum de bruit dans l'image globale.
	Évite que les couleurs ne s'estompent même lorsque l'enregistrement est dans un environnement lumineux.
	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité.
	Reproduit la couleur verte des arbres de façon vive.
	Reproduit naturellement les couleurs du coucher de soleil.
	Ajuste les réglages de façon à ce que le sujet n'apparaisse pas trop foncé en raison du contre-jour.
	Permet de capturer des personnes naturellement avec un minimum de bruit dans l'image globale.
	Enregistre tout en faisant une mise au point sur un objet à proximité dans un environnement sombre.

Remarque :

- Les scènes peuvent être détectées selon les conditions de prise et ajustées automatiquement en mode Auto Intelligent.
- Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement selon les conditions de prises de vue.

Touches de fonctionnement pour l'enregistrement vidéo



Touche de fonctionnement	Description
Zoom gros plan/ grand angle	Permet d'effectuer les mêmes fonctions que la commande de zoom. Les secousses de la caméra, fréquentes lors de l'utilisation de la commande de zoom, peuvent être minimisées. "Effectuer un zoom" (☞ p. 29)
Mode de lecture 	Bascule vers un mode de lecture.
L'enregistrement commence Pause enregistrement 	Sert de touche START/STOP.
MENU	Affiche les différents menus d'enregistrement de vidéos. "Se familiariser avec le menu" (☞ p. 78)
Touche Affichage D	Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes. Utilisez la touche D pour modifier les écrans tel qu'indiqué ci-dessous. - Tapez sur la touche D Les écrans apparaissent pendant environ 3 secondes à chaque pression. - Tapez sur la touche D et maintenez-la enfoncée

Les écrans sont fixés de telle façon qu'ils ne disparaissent pas. Après le réglage, la touche d'affichage passe de **D** à **Df**.
Tapez sur **Df** pour libérer tous les écrans.

Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.
"REDEMARRAGE RAPIDE" (☞ p. 102)
- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
"ARRET AUTOMATIQUE" (☞ p. 101)
- Lorsque "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "SUIVI DU VISAGE", cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.
"Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)
- Si l'espace restant sur la mémoire intégrée expire pendant que "ENREG. EN CONTINU" est réglé sur "MARCHE", l'enregistrement continue après le passage à la carte SD.
"ENREG. EN CONT" (☞ p. 85)

Attention :

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.

"Voyant ACCESS (Accès)" (☞ p. 108)

- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker. JVC ne sera pas responsable des données perdues.


Remarque :

- Vérifiez la durée de temps d'enregistrement dans le support avant de débiter la prise de vue. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, déplacer (copier) les données sur un ordinateur ou disque.
- Quand il ya de nombreux fichiers sur les supports, il faut parfois patienter quelques instants pour qu'ils puissent s'afficher à l'écran de lecture. Attendez un moment que le voyant d'accès commence à clignoter, ce qui indique un fonctionnement normal.
- N'oubliez pas de faire des copies après l'enregistrement!
- L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)
- Pour les longs enregistrements, le fichier est divisé en deux fichiers ou plus si la taille est supérieure à 4 Go.
- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.

Effectuer un zoom

L'angle de de vue peut être ajusté au moyen du zoom.

- Utilisez l'embout W (Grand angle) pour effectuer une prise de vue grand angle.
- Utilisez l'embout T (Téléobjectif) pour grossir le sujet lors de la prise de vue.

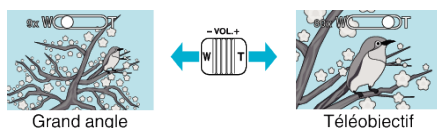


Remarque :

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.
- Il est possible de modifier la plage du rapport de zoom.

"ZOOM" (p. 85)

Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).

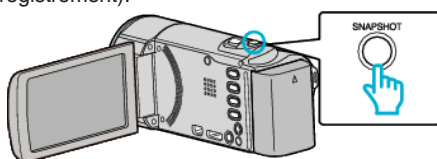

- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" ou "ENR. PHOTO SUR EEMPL.".

Remarque :

- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 1920 x 1080.
- l'utilisation est invalide dans les conditions suivantes :
 - lorsque le menu est affiché
 - lorsque l'information du fichier ou la charge restante de la batterie est affichée
 - Lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé
 - Lorsque "EFFET ANIMATION" est réglé

"Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)" (p. 44)


"Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)" (p. 37)

- Les images fixes ne peuvent être capturées pendant l'enregistrement vidéo lorsque les câbles sont branchés à la prise HDMI (avec une sortie autre que 1080i) ou à un connecteur AV.


Capturer des photos en mode Auto intelligent

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent.

- 1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

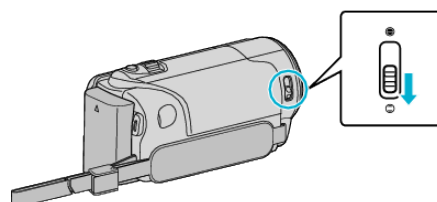


- 2 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode photo.

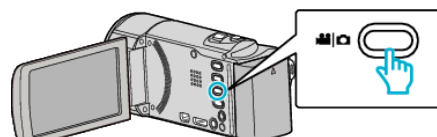


- L'icône du mode photo apparaît.

- 3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

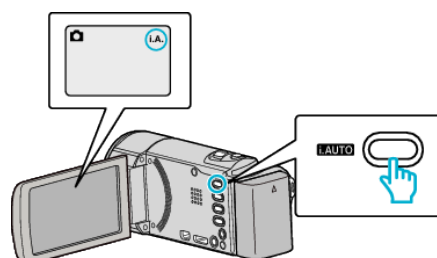


- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer. Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 4 Effectuez la mise au point du sujet.



- Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.


- 5 Prenez une photo.



- PHOTO apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.
- Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes. Utilisez la touche **D** pour modifier les affichages.


"Touches de fonctionnement pour l'enregistrement de photos" (p. 30)

Indications apparaissant à l’écran lors de l’enregistrement d’une photo

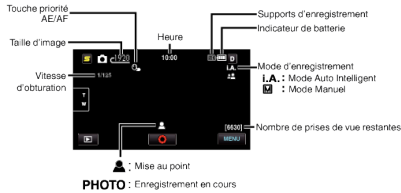

Icône d’affichage	Description
Heure	Affiche l'heure actuelle. “Régler l’horloge” (☞ p. 21)
Touche priorité AE/AF	Affiche les paramètres de “TOUCHE PRIOR. AE/AF”. Par défaut, il est réglé sur “SUIVI DU VISAGE”. “Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)” (☞ p. 42)
Taille d’image	Affiche l’icône de la taille d’image. • La taille des photos peut être modifiée. “TAILLE IMAGE” (☞ p. 91)
Vitesse d’obturation	Affiche la vitesse d’obturation.
Mise au point	Le voyant devient vert lorsque la mise au point est terminée.
Enregistrement en cours	Apparaît à l’écran lorsqu’une photo est capturée.
Nombre de prises de vue restantes	Affiche le nombre de prises de vue restantes pour l’enregistrement de photos.
Scène d’auto intelligent	Affiche la scène sélectionnée de Auto intelligent. “Scènes d’auto intelligent” (☞ p. 27)
Mode d’enregistrement	Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d’enregistrement bascule entre les modes i.A. (Auto Intelligent) et M (Manuel).
Indicateur de batterie	Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche INFO. “Durée restante d’enregistrement/de la batterie” (☞ p. 51)
Supports d’enregistrement	Affiche l’icône des supports où les photos sont enregistrées. Les supports d’enregistrement peuvent être modifiés. “SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 99) “ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)” (☞ p. 100)

Touches de fonctionnement pour l’enregistrement de photos

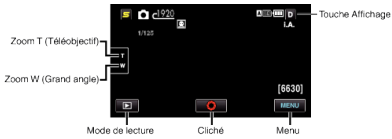

Touche de fonctionnement	Description
Zoom gros plan/ grand angle	Permet d’effectuer les mêmes fonctions que la commande de zoom. Les secousses de la caméra, fréquentes lors de l’utilisation de la commande de zoom, peuvent être minimisées. “Effectuer un zoom” (☞ p. 31)
Mode de lecture	Bascule vers un mode de lecture.
Cliché	Sert de touche SNAPSHOT. Toutefois, il est impossible de régler la mise au point en appuyant à mi-course.
Menu	Affiche les différents menus d’enregistrement de photos. “Se familiariser avec le menu” (☞ p. 78)
Touche Affichage D	Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes. Utilisez la touche D pour modifier les écrans tel qu’indiqué ci-dessous. • Tapez sur la touche D Les écrans apparaissent pendant environ 3 secondes à chaque pression. • Tapez sur la touche D et maintenez-la enfoncée Les écrans sont fixés de telle façon qu’ils ne disparaissent pas. Après le réglage, la touche d’affichage passe de D à Df . Tapez sur Df pour libérer tous les écrans.

Réglages utiles pour l’enregistrement

- Lorsque “ARRET AUTOMATIQUE” est réglé sur “MARCHE”, cet appareil s’éteint automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d’économiser de l’énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
“ARRET AUTOMATIQUE” (☞ p. 101)
- Lorsque “TOUCHE PRIOR. AE/AF” est réglé sur “SUIVI DU VISAGE”, cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.
“Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)” (☞ p. 42)
- Pour effectuer un enregistrement dans un endroit sombre, faites ceci après avoir réglé “TORCHE”.
“TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 89)

Attention :

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Remarque :


- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

- Le stabilisateur d'image numérique ne fonctionne pas avec l'enregistrement de photos.

Effectuer un zoom

L'angle de de vue peut être ajusté au moyen du zoom.

- Utilisez l'embout W (Grand angle) pour effectuer une prise de vue grand angle.
- Utilisez l'embout T (Téléobjectif) pour grossir le sujet lors de la prise de vue.

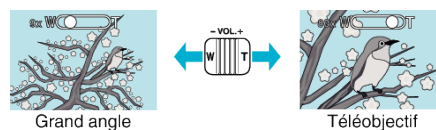

- Les options de zoom suivantes sont disponibles :
- Zoom optique (1 - 40x)


Remarque :

- Seulement le zoom optique est disponible lors du mode d'enregistrement de photos.


Enregistrement manuel

Vous pouvez ajuster les réglages, tels que la luminosité en utilisant le mode Manuel.
L'enregistrement Manuel peut être à la fois défini pour les modes vidéo et photo.


1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

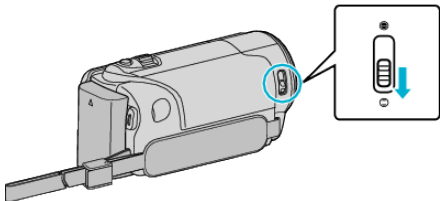

2 Ouvrez l'écran LCD.

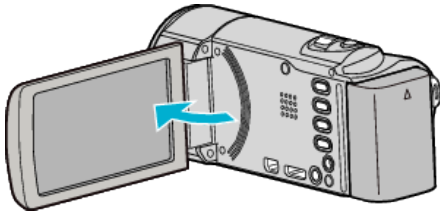


3 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo ou photo.

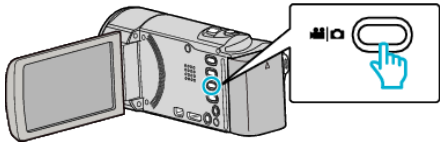


- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

4 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

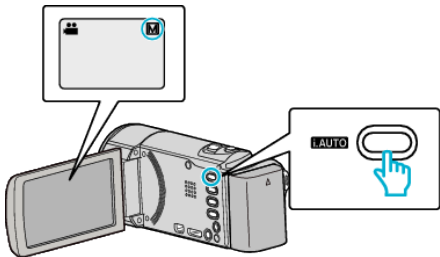

- Si le mode est Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer.
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

5 Lancez l'enregistrement.

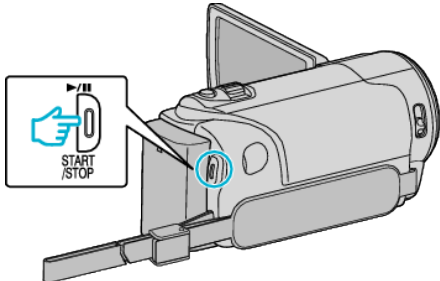

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Remarque :
• Les réglages manuels apparaissent à l'écran uniquement en mode Manuel.

Menu d'enregistrement Manuel

Les éléments suivants peuvent être réglés.

Nom	Description
SELECTION SCENE	• Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués. “Sélection de scène” (p. 33)
MISE AU POINT	• Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet. “Ajuster manuellement la mise en point” (p. 34)
AJUSTER LUMINOSITE	• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. • Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs. “Ajuster la luminosité” (p. 34)
BALANCE DES BLANCS	• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. • Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle. “Régler la balance des blancs” (p. 35)
COMP. RETROECLAIRAGE	• Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. • Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour. “Régler la compensation de contre-jour” (p. 36)
TELE MACRO	• Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet. “Effectuer des prises de vue en gros plan” (p. 36)

Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "SELECTION SCENE".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Tapez sur la scène appropriée.



- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Une fois le réglage effectué, la scène sélectionnée est immédiatement prête à visionner.

* L'image n'est qu'une impression.

Réglage	Effet
NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF ON
PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF ON


Remarque :

- Toutes les scènes de "SELECTION SCENE" ne peuvent pas être réglées pendant "ENREG. ACCELERE".

Ajuster manuellement la mise en point

Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire en mode Auto Intelligent ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.

1 Appuyez sur "MENU".

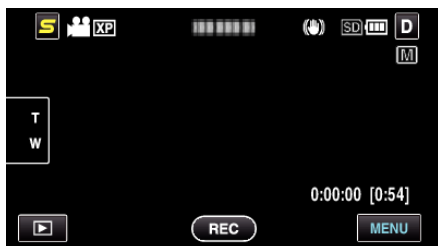

2 Appuyez sur "MISE AU POINT".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur "MANUEL".




4 Ajustez la mise au point.



- Tapez sur $\blacktriangle$ pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné.
- Tapez sur $\blacktriangle$ pour effectuer la mise au point d'un sujet proche.

5 Tapez sur "REGL." pour confirmer.

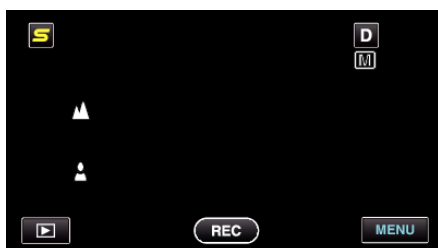

- Une fois la mise au point confirmée, le cadre de mise au point disparaît et $\blacktriangle$ et $\blacktriangle$ sont affichés. (Les icônes peuvent apparaître en clignotant.)

Remarque :

- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.


Ajuster la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité à votre niveau préféré.

1 Appuyez sur "MENU".




2 Appuyez sur "AJUSTER LUMINOSITE".

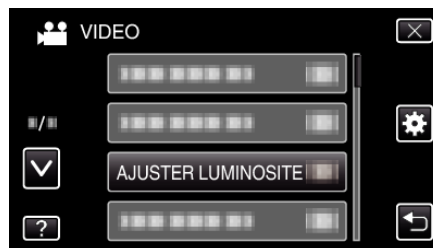

- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur "MANUEL".

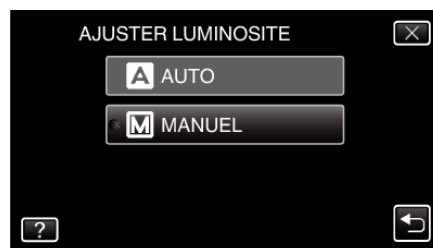


4 Ajustez la valeur de luminosité.



- Plage de compensation pendant l'enregistrement de vidéos : -6 à +6
- Plage de compensation pendant l'enregistrement de photos : -2,0 à +2,0
- Tapez sur $\wedge$ pour augmenter la luminosité.
- Tapez sur $\wedge$ pour diminuer la luminosité.

5 Tapez sur "REGL." pour confirmer.

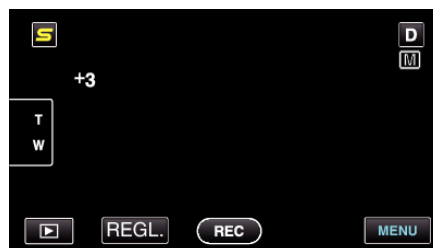


Remarque :

- Les réglages pour les vidéos et les photos peuvent être ajustés séparément.

Régler la balance des blancs

Vous pouvez régler la tonalité de couleur afin de bien capturer la source de lumière.

1 Appuyez sur “MENU”.

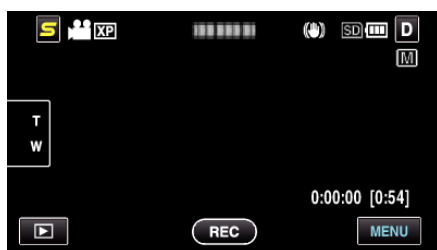

2 Appuyez sur “BALANCE DES BLANCS”.



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Tapez l'environnement de prise de vue approprié.



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

Réglage	Détails
AUTO	Ajuste automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles.
BAL. BLANCS MANUELLE	Utilisez cette option si le problème des couleurs non naturelles n'est pas résolu.
ENSOLEILLE	Vous pouvez régler cette option lors de la prise de vue extérieure par temps ensoleillé.
NUAGEUX	Régalez cette option lors de la prise de vue par temps nuageux ou à l'ombre.
HALOGENE	Régalez cette option lors de la prise de vue avec éclairage, comme par exemple un éclairage vidéo.
MARINE : BLEU	Régalez cette option lors de la prise de vue sur la mer en pleine mer (l'eau apparaît bleue) à l'aide d'un étui optionnel pour la marine.
MARINE : VERT	Régalez cette option lors de la prise de vue sur la mer en eau peu profonde (l'eau apparaît verte) à l'aide d'un étui optionnel pour la marine.

Utiliser BAL. BLANCS MANUELLE

1 Placez une feuille de papier blanc uni devant l'objectif de sorte que le papier blanc occupe tout l'écran.

2 Tapez sur “BAL. BLANCS MANUELLE” et gardez le contact lorsque l'icône apparaît et clignote.

3 Cessez le contact une fois que le menu disparaît et que  s'éclaire.


Remarque :

- Le réglage ne changera pas si on tape trop rapidement sur “BAL. BLANCS MANUELLE” (moins d'une seconde).


Régler la compensation de contre-jour

Vous pouvez corriger l'image lorsque le sujet paraît trop sombre en raison du contre-jour.

1 Appuyez sur "MENU".

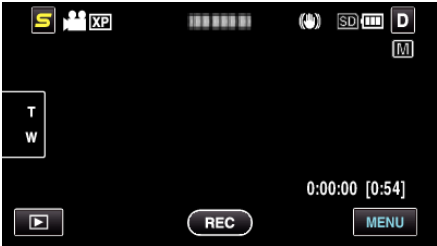

2 Appuyez sur "COMP. RETROECLAIRAGE".

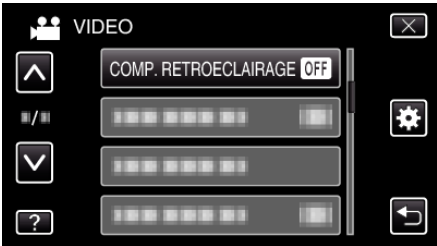

- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur "MARCHE".



- Après le réglage, l'icône à contre jour  apparaît.

Effectuer des prises de vue en gros plan

La fonction téléobjectif macro vous permet de prendre un objet en gros plan.



* L'image n'est qu'une impression.

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "TELE MACRO".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur "MARCHE".



- Après le réglage, l'icône télémacro  apparaît.

Réglage	Détails
ARRET	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 1 m de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).
MARCHE	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 50 cm de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).


Attention :

- Lorsque vous ne prenez pas de prise de vue en gros plan, réglez le "TELE MACRO" à "ARRET".
Sinon, l'image peut être floue.

Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)

Vous pouvez ajouter différents effets à vos vidéos pour créer une atmosphère différente par rapport aux enregistrements classiques.

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

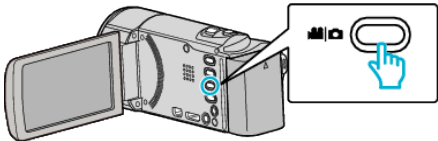


- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Appuyez sur "MENU".




3 Appuyez sur "EFFET ANIMATION".

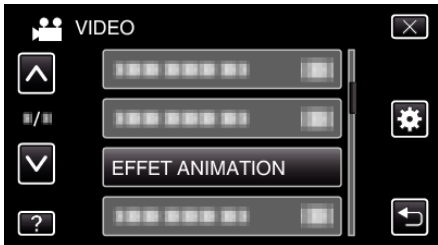



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

4 Sélectionnez l'effet désiré, puis tapez sur "REGL.".

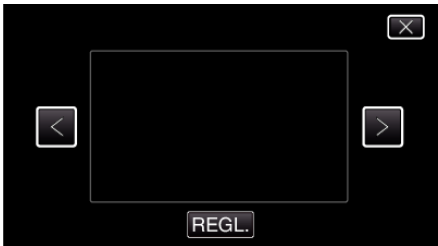

- Tapez sur $>$ ou $<$ pour vous déplacer vers la gauche ou la droite pour plus de sélection.
- Tapez sur $\hookrightarrow$ pour retourner au menu ou tapez sur $\times$ pour sortir.


Pendant le réglage	Après le réglage	Note
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.

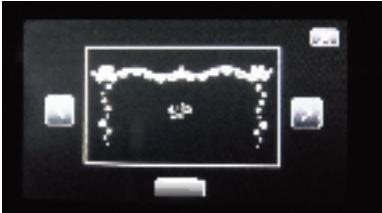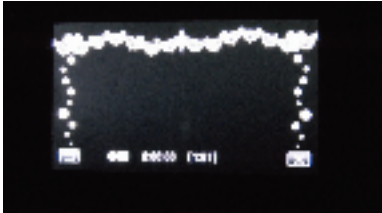		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît quand on touche à l'écran.

Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain


En enregistrant le visage d'une personne au préalable, la mise au point et la luminosité peuvent être ajustées automatiquement par la fonction de suivi de visage. Jusqu'à 6 visages, avec les noms et les niveaux de priorité peuvent être enregistrés. Il est recommandé d'inscrire au préalable des visages qui sont souvent enregistrés par cette caméra.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

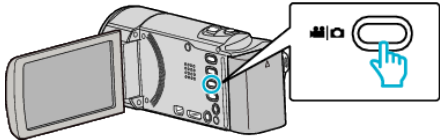

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

2 Appuyez sur "MENU".

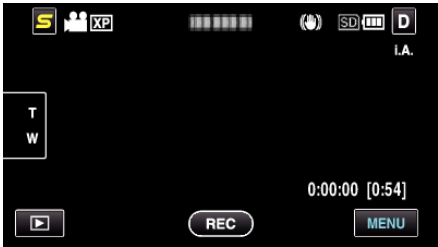


3 Appuyez sur "ENREG. DU VISAGE".



- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.

4 Appuyez sur "ENR. NOUVEAU VISAGE".

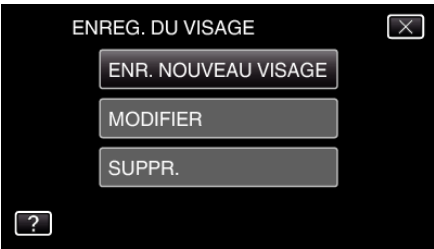


5 Pointez la caméra en direction du sujet humain.




- L'information est collectée avant l'inscription du visage. Le cadre apparaît en clignotant pendant que l'information est collectée.
- Régler à la dimension du visage dans le cadre pendant qu'il clignote. Le cadre arrête de clignoter et s'éclaire une fois que la collecte d'information est terminée.
- Tapez sur "ARRETER" pour annuler l'inscription. Lorsque "ANNULER RECONNAISSANCE DU VISAGE ?" apparaît, tapez sur "OUI" pour retourner au mode d'enregistrement normal.

6 Tapez sur "ENREG." et enregistrez le visage à partir de l'avant.

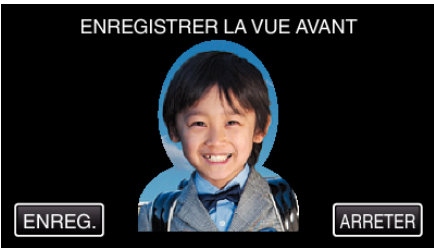


- Un visage est capturé pour être utilisé sur l'écran d'index d'inscription des visages.
- À la place de taper sur "ENREG.", vous pouvez également enregistrer en appuyant complètement sur la touche SNAPSHOT.
- Il est possible d'entendre un son lorsque l'enregistrement est terminé.
- Tapez sur "ARRETER" pour annuler l'inscription. Lorsque "ANNULER RECONNAISSANCE DU VISAGE ?" apparaît, tapez sur "OUI" pour retourner au mode d'enregistrement normal.

7 Tapez sur "OUI" pour continuer l'enregistrement.

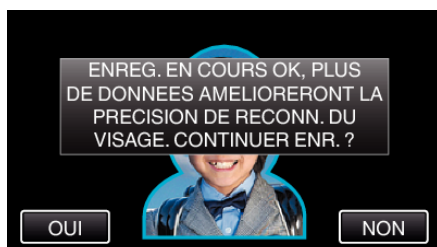

- Pour continuer à collecter l'information du visage dans les quatre directions, haut, bas, gauche et droite, tapez sur "OUI". Il est recommandé de continuer l'enregistrement pour augmenter la précision de la reconnaissance de visage.
- Pour arrêter l'enregistrement de l'inscription du visage, tapez sur "NON". Passez à l'étape 10.

8 Faites pivoter le visage lentement dans les quatre directions pour enregistrer l'information du visage.

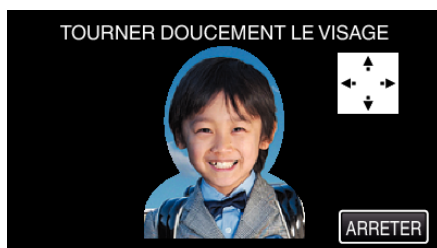


- Faites pivoter le visage lentement en regardant la caméra. Il est possible d'entendre un son lorsque l'enregistrement est terminé pour chaque direction. (4 fois au total)
Répétez l'étape jusqu'à ce que l'enregistrement (inscription) soit terminé pour toutes les directions.
- L'inscription des quatre directions peut échouer en fonction de l'environnement de la prise de vue. Dans ce cas, tapez sur "ARRETER" pour annuler l'enregistrement et tapez ensuite sur "NON" et passez à l'étape 10.
- Si le visage ne peut être reconnu correctement pendant l'enregistrement, recommencez l'inscription du visage.

9 Placez vous en face la caméra en souriant.




- L'enregistrement démarre automatiquement. En utilisant l'affichage du % de sourire en référence, souriez de façon à ce que la valeur soit la plus élevée possible.
- Il est possible d'entendre un son lorsque l'enregistrement est terminé.
- Pour annuler l'enregistrement d'un visage souriant et entrer un nom, tapez sur "ARRETER", puis sur "NON" et passez à l'étape 10.

10 Appuyez sur "OK".

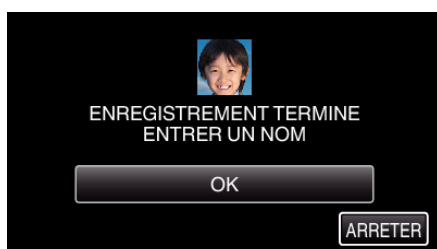

- Taper sur "OK" permet d'engistrer le visage inscrit et l'écran pour entrer un nom apparaît.
- Tapez sur "ARRETER" pour annuler l'inscription. Lorsque "ANNULER RECONNAISSANCE DU VISAGE ?" apparaît, tapez sur "OUI" pour retourner au mode d'enregistrement normal.

11 Tapez sur le clavier à l'écran pour entrer un nom, puis tapez sur "ENREG.".

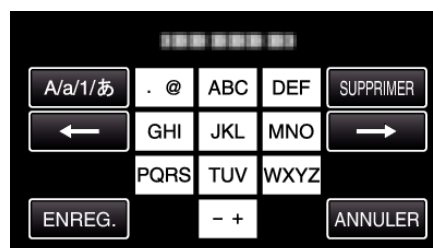


- Tapez sur "SUPPRIMER" pour effacer un caractère.
- Tapez sur "ANNULER" pour sortir.
- Tapez sur "A/a/1" pour sélectionner le type de saisie de caractères de la lettre majuscule, minuscule, et le nombre.
- Tapez sur ← ou → pour vous déplacer d'un espace vers la gauche ou la droite.
- 8 caractères maximum peuvent être saisis.
- Comment entrer un caractère
Exemple : Pour entrer "KEN"
Tapez "JKL" à 2 reprises sur → Tapez "DEF" à 2 reprises sur → Tapez "MNO" à 2 reprises

12 Tapez sur le niveau de priorité désiré, puis sur "ENREG.".



- Au moment de l'inscription, le dernier nombre est attribué comme niveau de priorité. Pendant la détection du visage, le sujet avec la priorité la plus élevée (nombre le plus bas) sera détecté.
- Vous pouvez changer le niveau de priorité d'un sujet en tapant sur le nombre.
Exemple : Pour changer le niveau de priorité du nombre 3 au nombre 1, tapez sur le nombre 1. Le niveau de priorité du sujet inscrit devient le nombre 1, alors que les niveaux de priorité du nombre 1 original et ceux qui sont inférieurs descendent d'une place. (Dans cet exemple, le nombre 1 original devient le nombre 2 et le nombre 2 original devient le nombre 3.)
- Lorsque "ENREG." est touché, l'écran d'inscription complet apparaît.

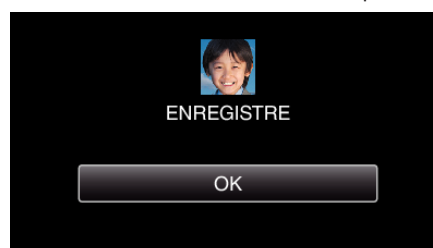

- Tapez sur "OK" pour terminer l'inscription.
- Vous pouvez modifier l'information du visage dans "MODIFIER".
"Modifier l'information du visage enregistrée" (☰ p. 40)

Remarque :

- Il est possible que les visages ne soient pas inscrits correctement dans les cas suivants :
 - Lorsque le visage apparaît soit trop petit, soit trop grand comparé au cadre
 - Lorsqu'il est trop sombre ou trop lumineux
 - Lorsque le visage apparaît horizontal ou penché
 - Lorsqu'une partie du visage est cachée
 - Lorsqu'il y a plusieurs visages dans le cadre
- Pour augmenter la précision de reconnaissance de visage, placez un seul visage dans le cadre et faites l'inscription dans un environnement bien éclairé.


- Il est possible que les visages ne soient pas reconnus correctement selon les conditions et l'environnement des prises de vue. Dans ce cas, inscrivez le visage à nouveau.
- Il est possible que les visages ne soient pas reconnus correctement pendant l'enregistrement si le niveau de reconnaissance du visage est faible. Dans ce cas, inscrivez le visage à nouveau.
- La fonction de suivi de visage, la sous-fenêtre visage et l'affichage du nom peuvent ne pas fonctionner correctement selon les visages enregistrés, les conditions de prise de vue (distance, angle, luminosité, etc.), et les expressions.
- La fonction de suivi de visage, la sous-fenêtre visage et l'affichage du nom peuvent ne pas fonctionner correctement pour les personnes ayant les mêmes traits de visage, comme frères et soeurs, parents, enfants, etc.

Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%

“AFFICH. NOM/SOURIRE%” vous permet de régler les articles à afficher lorsque les visages sont détectés. Cet article n’est affiché que lorsque “TOUCHE PRIOR. AE/AF” est réglé sur “SUIVI DU VISAGE”.

“Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)” (☞ p. 42)

- 1 Ouvrez l’écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo ou photo.

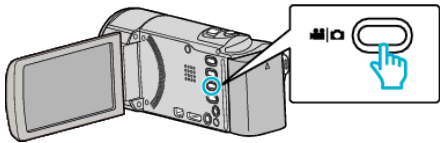

- L’icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur “MENU”.



- 3 Appuyez sur “AFFICH. NOM/SOURIRE%”.



- 4 Appuyez sur le réglage désiré.



Réglage	Détails
ARRET	Affiche uniquement les cadres lorsque les visages sont détectés.
MARCHÉ	Affiche les cadres, noms et niveaux de sourire (%) lorsque les visages sont détectés.

- Cadre : Apparaît autour des visages détectés.
- Nom : Apparaît pour les visages qui ont été enregistrés.

Niveau de sourire : Apparaît en valeur (0 % - 100 %) pour les sourires détectés.



Remarque :

- La caméra peut détecter jusqu’à 16 visages. Les niveaux de sourire seront affichés pour 3 des plus grands visages au maximum affichés à l’écran.
- Certains visages peuvent ne pas être détectés en fonction de l’environnement de prise de vue.
- Vous pouvez enregistrer des informations d’authentification personnelle comme le visage, le nom et le niveau de priorité de la personne avant l’enregistrement.
- Jusqu’à 3 noms enregistrés peuvent être affichés en fonction du niveau de priorité.


“Inscrire l’information relative à l’authentification personnelle du visage humain” (☞ p. 38)

Modifier l’information du visage enregistrée

Modifier l’information du visage enregistrée

Vous pouvez modifier le nom, le niveau de priorité et l’information du visage qui sont enregistrés.

- 1 Appuyez sur “MENU”.

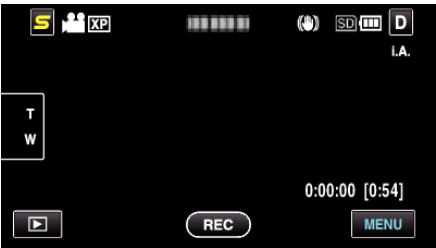

- 2 Appuyez sur “ENREG. DU VISAGE”.




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l’écran précédent.

- 3 Appuyez sur “MODIFIER”.



- 4 Tapez la personne à modifier

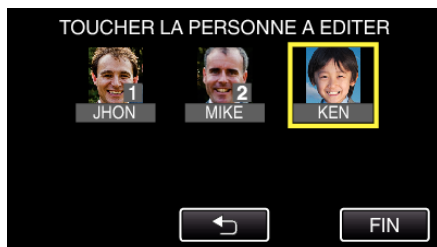

5 Tapez l'article à modifier




- Si vous sélectionnez “ENREGISTRER A NOUVEAU”, procédez à l'étape 5 dans “Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 38).
 - Si vous sélectionnez “MODIFIER NOM”, procédez à l'étape 11 dans “Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 39).
 - Si vous sélectionnez “MODIFIER ORDRE DE PRIORITE”, procédez à l'étape 12 dans “Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 39).
- “Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 38)

Annuler (Supprimer) l'information du visage enregistrée

Vous pouvez annuler (supprimer) l'information du visage qui est enregistrée.

1 Appuyez sur “MENU”.

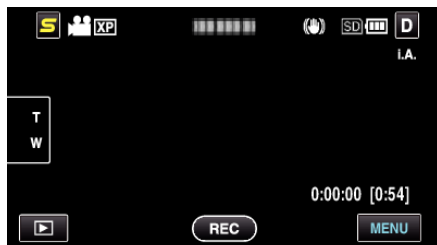

2 Appuyez sur “ENREG. DU VISAGE”.



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur “SUPPR.”.




4 Tapez sur la personne dont vous voulez annuler l'enregistrement.




- 🗑 apparaît sur la personne sélectionnée.
- Pour enlever 🗑 d'une personne, tapez à nouveau sur la personne.

5 Appuyez sur “REGLER”.

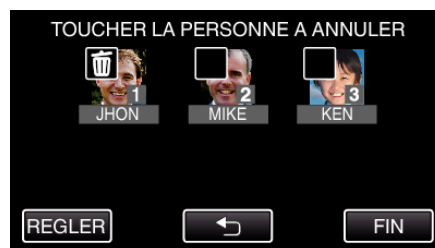

6 Appuyez sur “OUI”.

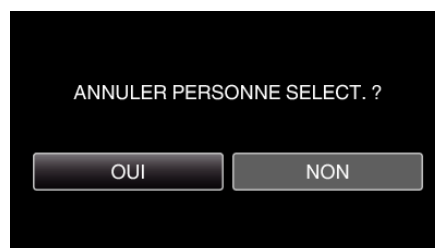


- Tapez sur “OUI” pour supprimer l'information du visage de la personne sélectionnée.
- Appuyez sur “NON” pour retourner à l'écran précédent.
- Tapez sur “OK” lorsque l'écran complet de suppression apparaît.

7 Appuyez sur “FIN”.

Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)

“TOUCHE PRIOR. AE/AF” est une fonction qui ajuste la mise au point et la luminosité selon une zone touchée. En enregistrant le visage d’une personne à l’avance, vous pouvez activer le suivi de la personne, même sans sélection spécifique lors de l’enregistrement. Cette fonction est disponible à la fois pour les vidéos et les photos.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

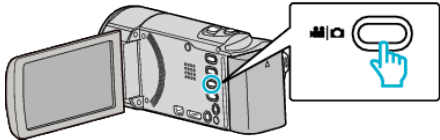

- L’icône du mode vidéo ou photo apparaît.

2 Appuyez sur “MENU”.



3 Appuyez sur “TOUCHE PRIOR. AE/AF”.




- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l’écran précédent.

4 Appuyez sur le réglage désiré.



- La mise au point et la luminosité seront ajustées automatiquement en fonction de l’élément sélectionné. En outre, un cadre vert ou blanc apparaît autour du sujet sur lesquels la mise au point et les réglages de luminosité sont basés.

5 Commencez l’enregistrement et tapez sur la position désirée.

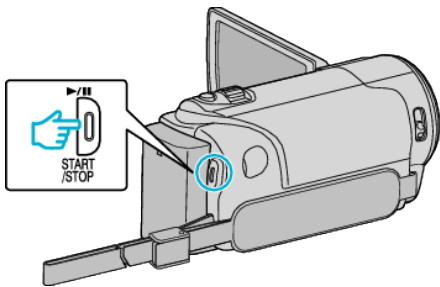

- La mise au point et la luminosité seront ajustées automatiquement en fonction de la position touchée (face/couleur/région). Un cadre bleu apparaît autour de l’objet sélectionné (face/couleur), tandis qu’un cadre blanc apparaît autour de la zone sélectionnée.
- Pour annuler le réglage, tapez sur une position en dehors du cadre vert ou blanc.
- Pour réinitialiser, tapez sur la position désirée (face/couleur/région) à nouveau.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
SUIVI DU VISAGE	apparaît à l’écran. L’enregistrement est effectué en même temps que le suivi et le réglage automatique du visage touché (sujet) avec la mise au point et la luminosité appropriées. En outre, un cadre vert apparaît autour du visage touché (sujet). (Lorsque le visage d’une personne est enregistré, il devient le sujet principal et le cadre vert apparaît même en l’absence de sélection spécifique.)
SUIVI DE COULEURS	apparaît à l’écran. L’enregistrement est effectué en même temps que le suivi et le réglage automatique de la couleur touchée (sujet) avec la mise au point et la luminosité appropriées. En outre, un cadre bleu apparaît autour de la couleur touchée (sujet).
SELECTIONNER ZONE	apparaît à l’écran. L’enregistrement est effectué en même temps que le suivi et le réglage automatique de la zone touchée (position fixe) avec la mise au point et la luminosité appropriées. En outre, un cadre blanc apparaît autour de la zone touchée.

- Remarque :**
- Lorsque “TOUCHE PRIOR. AE/AF” est réglé, “MISE AU POINT” sera réglé sur “AUTO” automatiquement.
 - Tapez sur la position choisie (face / couleur / région) à nouveau pour annuler le réglage. (Le réglage reste pour les visages enregistrés.)
 - Tapez sur une position désélectionnée ((face / couleur / région) pour réinitialiser.
 - Si la caméra perd le suivi d’un sujet, tapez à nouveau sur le sujet.
 - Les réglages sont annulés lorsque le zoom est utilisé. (“SELECTIONNER ZONE” uniquement)
 - Lorsque “SUIVI DU VISAGE” est réglé après l’inscription du visage, le cadre vert apparaît autour du visage avec la plus haute priorité enregistrée.
 - Lorsque vous inscrivez des visages enregistrés à l’aide de “SUIVI DU VISAGE”, la mise au point et la luminosité seront automatiquement ajustées même sans sélection spécifique. En outre, les visages enregistrés peuvent être à nouveau suivis même s’ils sont perdus. Par conséquent, il est recommandé d’enregistrer au préalable les visages qui sont souvent enregistrés par cette caméra.
- “Inscrire l’information relative à l’authentification personnelle du visage humain” (p. 38)
- Lorsque “SUIVI DE COULEURS” est réglé, le sujet ciblé (couleur) peut changer si des couleurs similaires sont détectées. Dans ce cas, tapez le sujet à nouveau. Le sujet ciblé (couleur) peut également être retrouvé à nouveau s’il apparaît au centre de l’écran dans un délai déterminé.

- Attention :**
- Les sujets à proximité des côtés du moniteur LCD risquent de ne pas réagir ou de ne pas être reconnus quand on les touche. Dans ce cas, déplacez le sujet au centre et tapez à nouveau.
 - “SUIVI DE COULEURS” peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants :
 - lorsqu’on enregistre des sujets sans contraste
 - Lorsqu’on enregistre des sujets qui se déplacent à grande vitesse
 - lorsqu’on enregistre dans un endroit sombre

- lorsque la luminosité environnante change

- Lorsque "SUIVI DU VISAGE" est réglé, le sujet peut être perdu si la caméra est déplacée verticalement ou horizontalement très rapidement. Les visages non enregistrés ne peuvent être retrouvés à nouveau. Pour retrouver le sujet, tapez dessus à nouveau.

Pour des visages enregistrés, la mise au point et la luminosité seront automatiquement ajustées même sans sélection spécifique. En outre, les visages enregistrés peuvent être à nouveau suivis même s'ils sont perdus. Par conséquent, il est recommandé d'enregistrer au préalable les visages qui sont souvent enregistrés par cette caméra.


"Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain" (☰ p. 38)

Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)

"PHOTO SOURIRE" capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire.


Cette fonction est disponible à la fois pour les vidéos et les photos.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

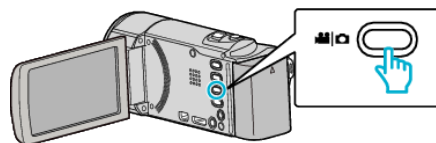


- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur "MENU".

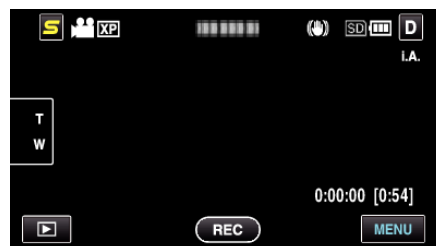

- 3 Appuyez sur "PHOTO SOURIRE".

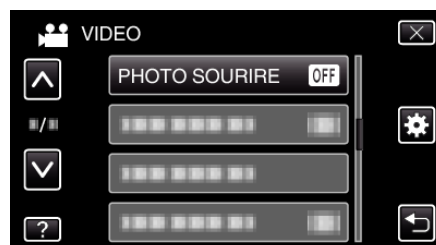

- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Appuyez sur "MARCHE".



- 5 Pointez la caméra en direction du sujet humain.

- Une photo est automatiquement capturée lorsque des sourires sont détectés.



- PHOTO apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.
- Vous pouvez afficher le nom et le niveau de sourire (%) avec le cadre en réglant "AFFICH. NOM/SOURIRE%" dans le menu sur "MARCHE" avant l'enregistrement.

"Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%" (☰ p. 40)

Remarque : _____

- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement selon les conditions de prise de vue (distance, angle, luminosité, etc.) et le sujet (direction du visage, niveau de sourire, etc.) Il est également difficile de détecter un sourire à contre-jour.
- Après qu'un sourire soit détecté et capturé, il faut du temps avant de pouvoir effectuer l'enregistrement suivant.
- "PHOTO SOURIRE" ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - lorsque le menu est affiché
 - lorsque l'information du fichier ou la charge restante de la batterie est affichée
 - lorsque les câbles sont connectés au HDMI (sans sortie autre que 1080i) ou au connecteur AV pendant l'enregistrement d'une vidéo.
 - Lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé
 - Lorsque "EFFET ANIMATION" est réglé

"Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)" (p. 44)

"Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)" (p. 37)


Attention :

- Lorsque "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "SELECTIONNER ZONE" ou "SUIVI DE COULEURS", "PHOTO SOURIRE" ne fonctionne pas.
- S'il n'est pas possible d'obtenir des résultats convenables, enregistrez avec "PHOTO SOURIRE" réglé sur "ARRET".

Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)


Vous pouvez enregistrer tout en regardant l'image globale de la scène et l'image agrandie de l'expression d'un sujet. Les cadres apparaissent autour des visages qui peuvent être agrandis. Tapez un cadre pour suivre et agrandir le visage dans une sous-fenêtre.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

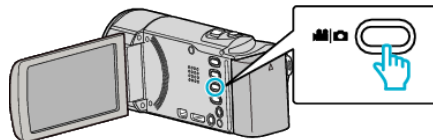

- L'icône du mode vidéo apparaît alors.


- 2 Appuyez sur "MENU".

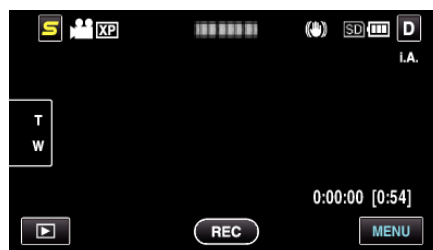

- 3 Appuyez sur "SOUS-FENETRE VISAGE".



- 4 Commencez à enregistrer et tapez sur le visage à agrandir.

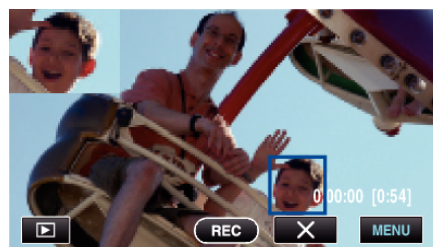

- Lorsque le visage dans un cadre est touché, il est affiché dans une sous-fenêtre. La position d'affichage de la sous-fenêtre est définie automatiquement en fonction de la position du visage que l'on a touché.
- Le cadre du visage touché devient vert.
- Lorsque le visage touché disparaît de l'écran, la sous-fenêtre disparaît également. Pour les visages enregistrés, la sous-fenêtre s'affiche à nouveau automatiquement quand ils réapparaissent à l'écran.
- Pour quitter "SOUS-FENETRE VISAGE", tapez sur "X".

Attention :

- Veuillez prendre note de ce qui suit lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé.
 - Les fonctions comme le zoom numérique, le zoom sur l'écran tactile, de l'enregistrement simultané de photos, de "ENREG. ACCELERE" et de "ENREG. AUTO" ne sont pas disponibles.
 - Les réglages tels que "MISE AU POINT" et "AJUSTER LUMINOSITE" sont réglés sur "AUTO" automatiquement.
 - Si "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "SUIVI DU VISAGE", la mise au point et la luminosité appropriées seront ajustées pour la personne affichées dans la sous-fenêtre.
 - "EFFET ANIMATION" n'est pas disponible.
- L'affichage de la sous-fenêtre sera aussi enregistré.

Remarque :


- Lorsqu'un visage est agrandi et affiché dans la sous-fenêtre, seul le nom de la personne sera affiché.
- Le mode sous-fenêtre visage est annulé lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Les cadres n'apparaissent pas autour des visages en mode sous-fenêtre visage aussi facilement qu'en d'autres modes. Ils apparaissent autour des visages qui peuvent seulement être agrandis. Les cadres n'apparaissent pas dans les cas suivants :
 - Lorsque le visage du sujet est extrêmement petit
 - Lorsque l'environnement est trop sombre ou trop lumineux
 - Lorsque le visage apparaît horizontal ou penché
 - Lorsque le visage apparaît plus gros que la sous-fenêtre (comme lorsqu'il est agrandi au zoom)
 - Lorsqu'une partie du visage est cachée

“Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 38)


Réduire les secousses de la caméra

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

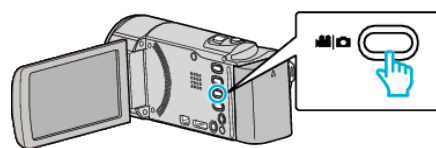

- 2 Appuyez sur “MENU”.

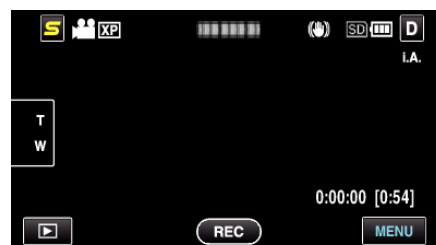

- 3 Tapez sur “STABILISATEUR NUM.” (stabilisateur d'image).



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
 - Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
 - Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.
- 4 Appuyez sur le réglage désiré.



Affichage	Réglage
 ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
 MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
 MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).


Remarque :

- Il est recommandé de régler le stabilisateur d'image sur “ARRET” lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Ce réglage s'applique uniquement pour l'enregistrement vidéo.

Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)


Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.
Cette option est utile notamment pour recréer l'ouverture d'un bourgeon de fleur.

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

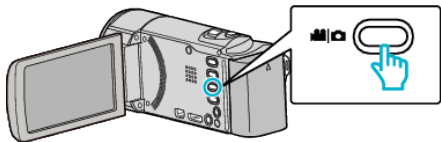

- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Appuyez sur "MENU".

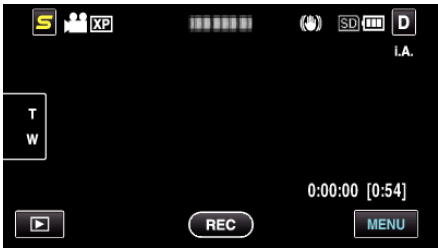

3 Appuyez sur "ENREG. ACCELERE".




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

4 Tapez pour sélectionner un intervalle d'enregistrement (1 à 80 secondes).




- Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.
- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

5 Lancez l'enregistrement.

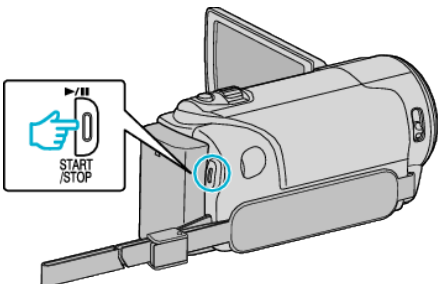

- Un cadre est pris à intervalles réguliers de la période sélectionnée.
- Lorsque l'intervalle d'enregistrement est réglé sur "INTERVALLE 20 S." ou davantage, cet appareil bascule en mode économie d'énergie entre deux enregistrements.
Au point d'enregistrement suivant, le mode économie d'énergie sera arrêté et l'enregistrement commencera automatiquement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Indications pour les enregistrements par prise de vue accélérée

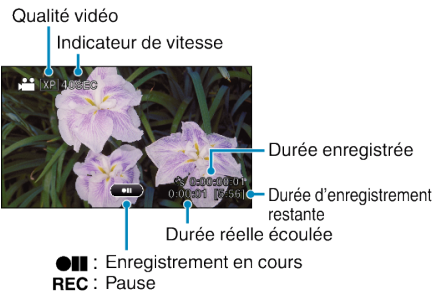

Affichage	Description
Indicateur de vitesse	Affiche l'intervalle d'enregistrement défini.
Qualité vidéo	Affiche l'icône de la qualité vidéo définie.
Durée d'enregistrement restante	Durée d'enregistrement restante avec la qualité vidéo actuellement sélectionnée.
Enregistrement en cours	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours. L'icône clignote en mode économie d'énergie.
Pause	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu.
Durée réelle écoulée	Affiche la durée réelle écoulée depuis le début de l'enregistrement.
Durée enregistrée	Affiche la durée réelle enregistrée de la vidéo. La durée enregistrée augmente en unités de cadres.

Régler la prise de vue accélérée

Plus le nombre de secondes est important, plus l'intervalle d'enregistrement sera long.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
INTERVALLE 1 S.	Permet de prendre un cadre à 1 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 30x.
INTERVALLE 2 S.	Permet de prendre un cadre à 2 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 60x.
INTERVALLE 5 S.	Permet de prendre un cadre à 5 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 150x.
INTERVALLE 10 S.	Permet de prendre un cadre à 10 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse de 300.
INTERVALLE 20 S.	Permet de prendre un cadre à 20 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 600x.
INTERVALLE 40 S.	Permet de prendre un cadre à 40 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse 1 200x.
INTERVALLE 80 S.	Permet de prendre un cadre à 80 secondes d'intervalle. Les vidéos enregistrées seront lues à une vitesse de 2 400.

Attention :

- Le son ne pourra pas être enregistré pendant les enregistrements par prise de vue accélérée.
- Lors de l'enregistrement simultané de photos, le zoom et le stabilisateur d'image numérique ne sont pas disponibles avec les enregistrements par prise de vue accélérée.
- Lorsque l'enregistrement est arrêté avec un temps d'enregistrement inférieur à "0:00:00:14", la vidéo ne sera pas enregistrée.
- La fonction d'enregistrement en continu est désactivée pendant les enregistrements par prise de vue accélérée.

Remarque :

- Les réglages d'enregistrement par prise de vue accélérée ne sont pas enregistrés, même lorsque l'alimentation est coupée.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement 99 heures après son démarrage.
- Utilisez un trépied et un adaptateur secteur pour les enregistrements par prise de vue accélérée, avec de longs intervalles d'enregistrement. Il est également recommandé de régler manuellement la mise au point et la balance des blancs.

"Montage sur trépied" (☞ p. 23)

"Ajuster manuellement la mise en point" (☞ p. 34)


"Régler la balance des blancs" (☞ p. 35)

Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)

Cette fonction permet à l'appareil d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. (ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE)

Cette fonction peut être définie pour les modes vidéo et photo.

- Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

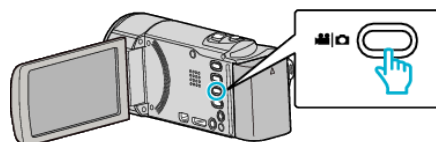


- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.


- Composez l'image en fonction du sujet.

- Ajustez l'angle de prise de vue avec le zoom, etc.

- Appuyez sur "MENU".

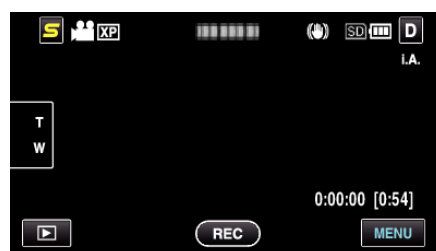

- Appuyez sur "ENREG. AUTO".

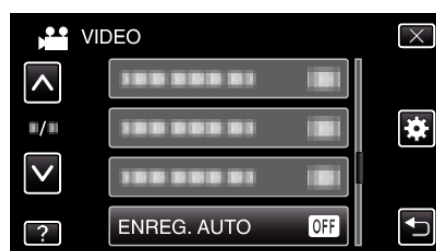


- Tapez sur Δ ou ∇ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\leftarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- Appuyez sur "MARCHE".



- L'enregistrement démarre automatiquement lorsque le sujet se déplace au sein du cadre rouge.

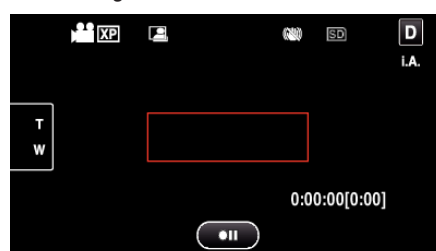

- Un cadre rouge apparaît 2 secondes après que l'affichage du menu ait disparu.
- Pour l'enregistrement vidéo, l'enregistrement se poursuit même s'il y a encore des mouvements du sujet (changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement du sujet

(changements de luminosité) à l'intérieur du cadre rouge, l'enregistrement s'arrête dans les 5 secondes.

- Appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement manuel vidéo. Toutefois, pendant que "ENREG. AUTO" demeure sur "MARCHE" même après l'arrêt de l'enregistrement, l'enregistrement recommence lorsque les mouvements du sujet (changements de luminosité) sont détectés à l'intérieur du cadre rouge. Pour annuler "ENREG. AUTO", réglez-le sur "ARRÊT".

Attention :

- Le seul réglage d'enregistrement manuel disponible est "TELE MACRO". Tout le reste est réglé sur "AUTO".
- Le zoom numérique, le stabilisateur d'image numérique, le retardateur et la prise de vue continue ne sont pas disponibles avec la fonction "ENREG. AUTO" activée.
- La fonction "ENREG. AUTO" ne peut être utilisée avec la fonction "ENREG. ACCELERE". Lorsque les deux fonctions sont sélectionnées, la priorité est donnée à "ENREG. ACCELERE".
- "TAILLE IMAGE" ne peut être modifié après avoir sélectionné "ENREG. AUTO". Réglez-le avant de sélectionner la fonction "ENREG. AUTO".
- Les modes arrêt et économie d'énergie automatiques ne sont pas disponibles avec la fonction "ENREG. AUTO" activée.

Remarque :

- L'enregistrement s'arrête si aucun changement n'est effectué dans les 5 secondes suivant l'enregistrement vidéo.
- Les réglages d'"ENREG. AUTO" ne sont pas enregistrés, même lorsque l'alimentation est coupée.
- L'enregistrement ne peut commencer lorsque les mouvements du sujet à l'intérieur du cadre rouge sont trop rapides ou les changements de luminosité sont trop faibles.
- L'enregistrement peut démarrer en raison de changements de la luminosité même s'il n'y a aucun mouvement au sein du cadre rouge.
- Si le zoom est activé, l'enregistrement ne peut pas commencer.

Prendre des photos de groupe (Retardateur)

Le retardateur à 10 secondes et le retardateur à détection de visages sont des fonctions utiles pour prendre des photos de groupes. Le retardateur à 2 secondes est utile pour éviter les secousses de la caméra causées en appuyant sur la touche de l'obturateur.


Remarque :

Pour prendre une photo avec la fonction retardateur, il est recommandé d'utiliser un trépied.

"Montage sur trépied" (p. 23)


Utilisation du retardateur à 2/10 secondes

- Sélectionnez le mode photo.

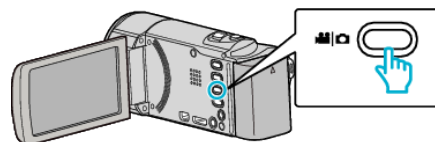


- L'icône du mode photo apparaît.

- Appuyez sur "MENU".

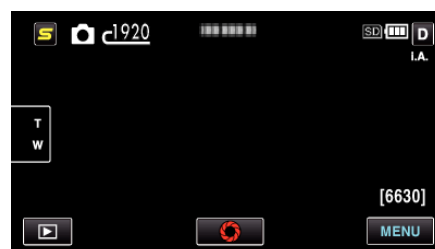

- Appuyez sur "RETARDATEUR".

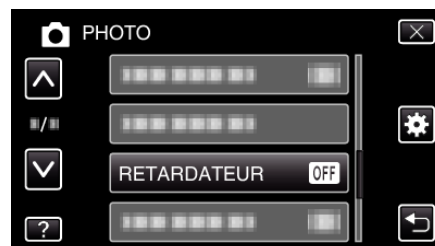


- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.

- Appuyez sur "2SEC" ou "10SEC".




- Effectuez la mise au point du sujet.



- Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.

- Prenez une photo.




- Un chronomètre s'affiche et le compte à rebours avant prise de vue démarre.
- Appuyez de nouveau sur la touche SNAPSHOT pour arrêter le retardateur.

Utilisation du retardateur à détection de visages


En appuyant sur la touche SNAPSHOT, la détection du visage et la prise s'effectue trois secondes après qu'une autre personne entre dans le cadre. Cette fonction est utile lorsque vous voulez inclure le photographe dans la photo de groupe.

- 1 Sélectionnez le mode photo.

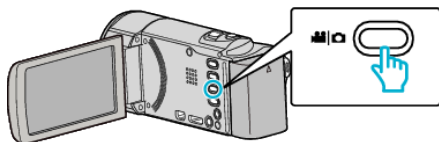


- L'icône du mode photo apparaît.

- 2 Appuyez sur "MENU".

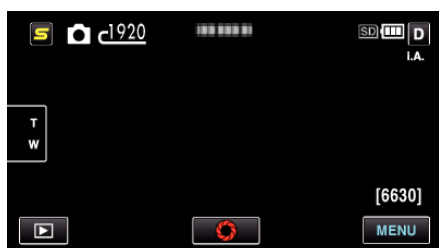

- 3 Appuyez sur "RETARDATEUR".

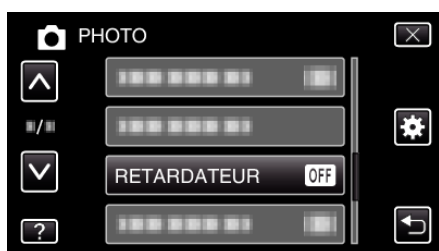


- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\rightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Appuyez sur "DETECTION VISAGE".



- 5 Après vous être assuré que tout le monde regarde la caméra, appuyez sur la touche SNAPSHOT.

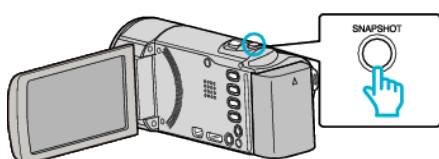

- Les cadres apparaissent autour des visages des sujets.
- Appuyer sur la touche SNAPSHOT à nouveau démarre le retardateur à 10 secondes.

- 6 Le photographe entre dans le cadre.

Photographe



- L'obturateur se déclenche trois secondes après que le photographe soit entré dans le cadre.
- Appuyez de nouveau sur la touche SNAPSHOT pour arrêter le retardateur.

Remarque :


- Selon l'environnement de prise de vue, la fonction "DETECTION VISAGE" peut ne pas détecter certains visages.

Régler la touche UTILISATEUR

En attribuant une des fonctions de réglage manuel que vous utilisez fréquemment sur la touche USER, vous pouvez accéder à la fonction rapidement.


Attribuer une fonction à la touche USER

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

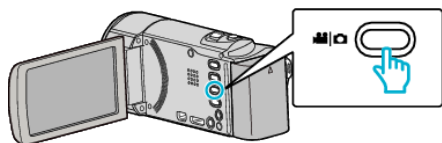

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur "MENU".

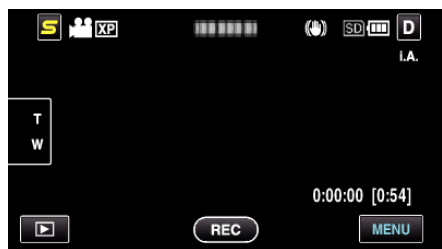

- 3 Appuyez sur "REGL. BOUTON UTILIS.".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Sélectionnez la fonction désirée.



Vous pouvez sélectionner une des fonctions suivantes.

- NUIT
- TOUCHE PRIOR. AE/AF
- MISE AU POINT
- COMP. RETROECLAIRAGE
- BALANCE DES BLANCS
- STABILISATEUR NUM. (mode vidéo)
- RETARDATEUR (mode photo)

Effectuer des ajustements avec la touche USER

Procédez comme suit.

- Dans le cas de fonctions qui sont activées ou désactivées (NUIT, COMP. RETROECLAIRAGE, STABILISATEUR NUM., RETARDATEUR)

Appuyez sur la touche USER pour activer ou désactiver la fonction.

- Dans le cas de MISE AU POINT

Appuyez sur la touche USER pour faire basculer MISE AU POINT entre automatique et manuel. Pour ajuster la mise au point manuellement, consultez "Ajuster manuellement la mise en point" (p. 34).

"Ajuster manuellement la mise en point" (p. 34)

- Dans le cas de fonctions dont les réglages doivent être sélectionnés (TOUCHE PRIOR. AE/AF, BALANCE DES BLANCS)

- 1) Appuyez sur la touche USER.
- 2) Tapez sur la fonction que vous souhaitez régler.


Remarque :

- La touche USER est invalide quand le menu est affiché.

Durée restante d'enregistrement/de la batterie


Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la mémoire intégrée et la carte SD.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo ou photo.

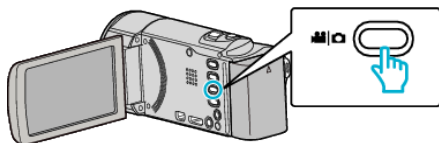


- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur la touche INFO.

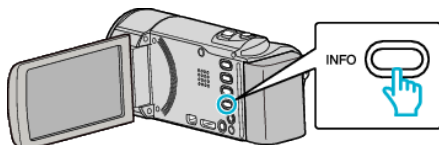


- Si vous êtes en mode photo, allez directement à l'étape 4.

- 3 Affichez la durée d'enregistrement restante.

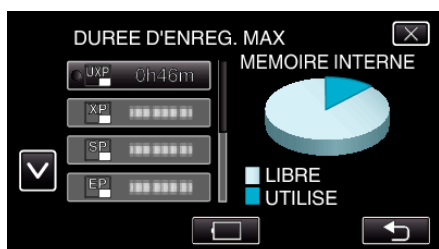

- La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche INFO pour vérifier la durée d'enregistrement restante de chaque support d'enregistrement.
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour retourner au mode d'enregistrement.
- Appuyez sur X pour quitter l'écran.

- 4 Affichez la charge restante de la batterie.

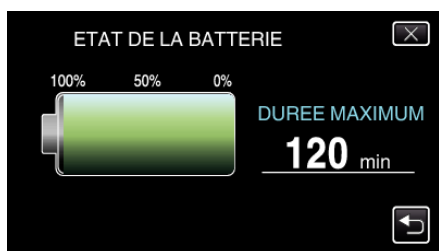

- Pour l'enregistrement de vidéo, tapez sur  pour retourner à l'affichage du temps d'enregistrement restant. Pour l'enregistrement de photos, tapez pour retourner au mode enregistrement.
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche INFO ou tapez sur X.
- La charge restante de la batterie ne s'affichera pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Remarque :

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo de votre choix en tapant dessus à partir de l'affichage du temps d'enregistrement restant.

Enregistrement

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Mémoire intégrée	Carte SDHC/SDXC					
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	48 Go	64 Go
UXP	40 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 20 m	5 h 50 m
XP	50 m	30 m	1 h	2 h	4 h 10 m	6 h 10 m	8 h 20 m
SP	1 h 20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 40 m	11 h 50 m
EP	3 h 20 m	1 h 40 m	3 h 40 m	7 h 10 m	14 h 50 m	21 h 50 m	29 h 50 m
SSW	2 h 30 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	17 h	23 h
SEW	5 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	11 h 40 m	23 h 50 m	35 h 10 m	47 h 40 m

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Mémoire intégrée	Carte SDHC	
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 Go	4 Go	8 Go
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM655

- Jusqu'à 9999 photos peuvent être enregistrées sur des cartes SD au moins 32 Go de capacité (quelque soit la taille de l'image).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)


Batterie	Durée d'enregistrement réelle		Durée d'enregistrement continue	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Fourni)	1 h (1 h 5 m)	1 h (1 h 5 m)	1 h 50 m (2 h)	1 h 50 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 35 m (1 h 40 m)	1 h 30 m (1 h 35 m)	2 h 50 m (3 h 5 m)	2 h 45 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	2 h 50 m (3 h)	2 h 40 m (2 h 55 m)	5 h 5 m (5 h 30 m)	4 h 55 m (5 h 20 m)

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "LUMINOSITE MONITEUR" sur "4" (éclaircir).
() : Lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "LUMINOSITE MONITEUR" sur "3" (standard)
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)


Lire des vidéos

Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

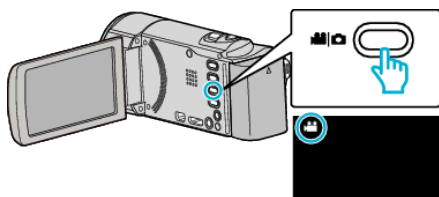

- 2 Appuyez sur [] pour sélectionner le mode de lecture.

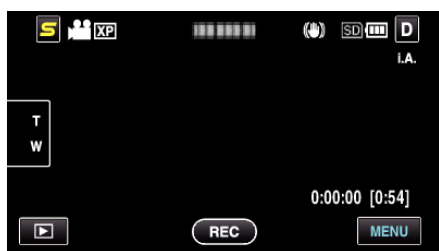


- 3 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



- Appuyez sur [SD] pour sélectionner le support à lire.
- Appuyez sur [] pour interrompre.
- Tapez sur [] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur [] pour retourner au mode d'enregistrement.


Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

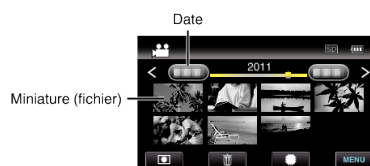

Affichage	Description
Date	Se déplace à la date précédente/suivante
<	Affiche l'écran d'index précédent (affichage de miniature)
>	Affiche l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
Miniature (fichier)	Tapez sur la miniature - Démarre la lecture Bascule à droite - Glisse vers la droite pour afficher l'écran d'index précédent (affichage de miniature) Bascule à gauche - Glisse vers la gauche pour afficher l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
Commande de zoom	Affiche l'écran d'index précédent/suivant (affichage de miniature)
Mode d'enregistrement []	Bascule vers un mode d'enregistrement.
[]	Affiche l'écran d'index (affichage de miniature) pour exécuter une suppression
[SD]	Bascule entre l'écran d'index de la mémoire intégrée et la carte SD
MENU	Affiche l'écran de menu

Pendant la lecture vidéo

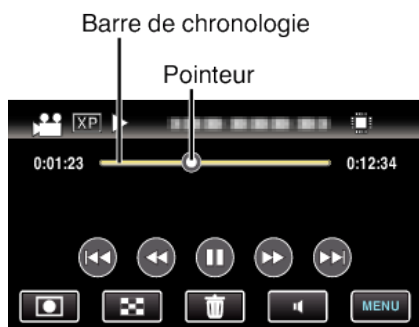

Affichage	Description
Pointeur	Affiche la position actuelle de lecture estimée dans a scène
Barre de chronologie	Tapez sur une position aléatoire - Se déplace à la position touchée Tirez sur un point de lecture vers la gauche ou la droite - Démarre la lecture à partir d'une nouvelle position
[]	Retourne au début de la scène
[]	Recherche arrière
[] / []	Lecture/pause

	Recherche avant
	Passe à la vidéo suivante
Mode d'enregistrement	Bascule vers un mode d'enregistrement.
	Arrêt (retourne à l'écran d'index)
	Supprime le fichier actuellement sélectionné.
	Ajustement du volume
MENU	Affiche l'écran de menu

Remarque :


- Tapez ou glissez sur la zone d'opération de l'écran tactile.
 - Les touches d'opération sur l'écran tactile disparaissent si l'appareil n'est pas utilisé pendant environ 3 secondes. Tapez sur l'écran pour afficher les touches d'opération à nouveau.
 - Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
- “Recherche par date” (p. 57)

Attention :

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations


- 1 Appuyez sur la touche INFO.
- Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

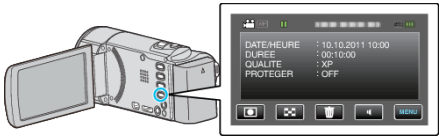

Ajuster le volume des vidéos

Vous pouvez taper sur la touche de réglage du volume pour contrôler le volume.

- 1 Appuyez sur

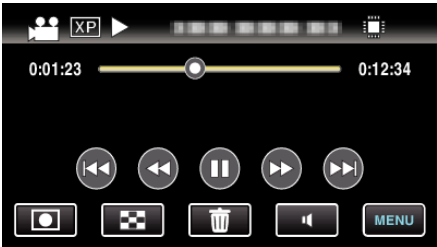

- 2 Tapez sur “+” ou “-”.



- Le volume peut également être réglé en utilisant le levier de zoom pendant la lecture.




- Quand est touché, la barre d'ajustement de volume reste à l'écran même après 1 seconde d'inutilisation.
- Tapez sur X pour sortir de la fonction d'ajustement du volume.
- Le réglage du volume est désactivé quand un câble AV (audio / vidéo) ou un câble HDMI est connecté.

Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

L'information de la gestion d'une vidéo peut être endommagée si l'enregistrement n'est pas effectué correctement, comme par exemple couper le courant au milieu de l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour lire les vidéos avec une information de gestion défectueuse.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

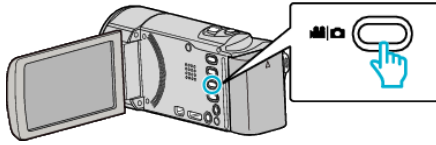

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.



- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "LIRE AUTRE FICHIER".



- 5 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



"Lire des vidéos" (p. 53)


Remarque :

- Un fichier MTS est créé dans le répertoire EXTMOV lorsque des informations de gestion sont corrompues.
- Selon l'état du fichier endommagé, la lecture peut échouer ou ne pas défiler correctement.


Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

- 1 Sélectionnez le mode photo.

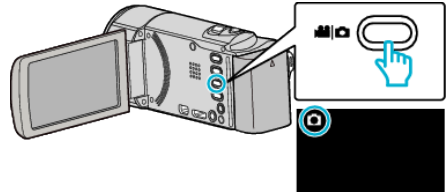

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

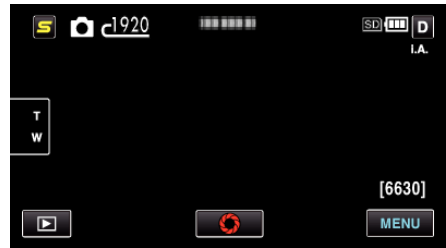


- 3 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert.
- Appuyez sur pour sélectionner le support à lire.
- Tapez sur pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.

Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

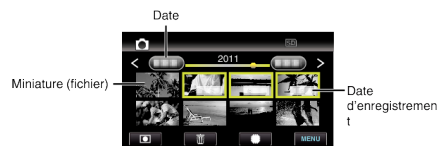


- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert.

Affichage	Description
Date	Se déplace à la date précédente/suivante
<	Affiche l'écran d'index précédent (affichage de miniature)
>	Affiche l'écran d'index suivant (affichage de miniature)

Miniature (fichier)	Tapez sur la miniature - Démarre la lecture Bascule à droite - Glisse vers la droite pour afficher l'écran d'index précédent (affichage de miniature) Bascule à gauche - Glisse vers la gauche pour afficher l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
Mode d'enregistrement	Bascule vers un mode d'enregistrement.
SD	Bascule entre l'écran d'index de la mémoire intégrée et la carte SD
	Affiche l'écran d'index (affichage de miniature) pour exécuter une suppression
MENU	Affiche l'écran de menu
Date d'enregistrement	Date d'enregistrement (ne s'affiche que sur le premier fichier de chaque date)

Pendant la lecture de photos

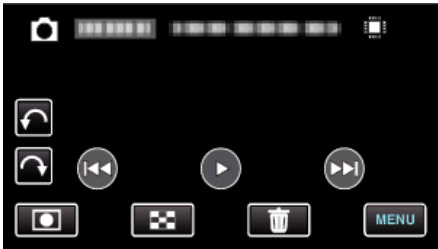

Affichage	Description
⏮	Retourne à la photo précédente
▶ / ⏸	Lance/Pause le diaporama "Lecture du diaporama" (p. 56)
◀	Lecture arrière pendant le diaporama
▶	Lecture normale pendant le diaporama
⏭	Passe à la photo suivante
Mode d'enregistrement	Bascule vers un mode d'enregistrement.
📷	Revient à l'écran d'index
🗑	Supprime le fichier actuellement sélectionné.
MENU	Affiche l'écran de menu
↶	Pivoter vers la gauche (rotation de -90 ° à chaque pression)
↷	Pivoter vers la droite (rotation de 90 ° à chaque pression)
📂	Lecture continue des photos prises en rafale

Remarque :

- Tapez ou glissez sur la zone d'opération de l'écran tactile.
- Les touches d'opération sur l'écran tactile disparaissent si l'appareil n'est pas utilisé pendant environ 3 secondes. Tapez sur l'écran pour afficher les touches d'opération à nouveau.
- Vous pouvez faire pivoter une photo de 90 ° vers la droite ou la gauche pendant la lecture.
La rotation s'applique à l'affichage à l'écran uniquement.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.


"Recherche par date" (p. 57)

Attention :

- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Lecture du diaporama

Vous pouvez lancer un diaporama pour lire vos photos.
Tapez sur ▶ pendant la lecture de photos pour lancer le diaporama.

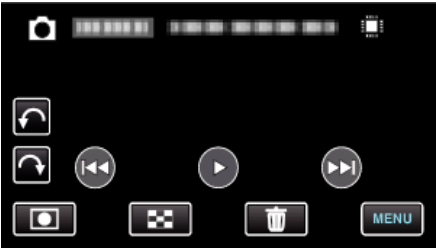

"Touches de fonctionnement pour la lecture de photos" (p. 55)

Remarque :

- Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des effets aux transitions du diaporama.

"EFFETS DIAPORAMA" (p. 94)

Rechercher une vidéo/photo spécifique

Il vous sera difficile de rechercher un fichier particulier à partir de l'écran d'index si vous disposez d'un grand nombre de vidéos et de photos enregistrées.

Utilisez la fonction de recherche pour trouver le fichier souhaité.

"Rechercher par date d'enregistrement" (☞ p. 57)

Recherche par date

Vous pouvez rechercher des vidéos ou des photos en fonction de leurs dates d'enregistrement.

- 1 Appuyez sur "MENU".



- Appuyez sur SD pour sélectionner le support à lire.
- Cette recherche peut être effectuée pour les modes vidéo et photo.
* La photo indique le mode vidéo.

- 2 Appuyez sur "RECHER. DATE".



- 3 Tapez sur une date d'enregistrement, puis tapez sur "SUIVANT".



- Tapez à nouveau pour annuler la date sélectionnée.

- 4 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



- Vous pouvez sélectionner des vidéos en mode vidéo et des photos en mode photo.
- Seuls les fichiers enregistrés à la date sélectionnée s'affichent.
- Tapez sur X pour stopper et revenir à l'écran d'index (affichage de miniature).

Supprimer les fichiers d'une date sélectionnée: _____

Tapez sur sur l'écran d'index (affichage de miniature) pour supprimer les fichiers indésirés.

"Supprimer des fichiers inutiles" (☞ p. 60)

Raccorder à et visualiser sur un téléviseur

Vous pouvez raccorder cet appareil à un téléviseur pour une lecture. La qualité de l'image sur le téléviseur varie selon le type de téléviseur et le câble de connexion. Sélectionnez le connecteur qui convient le mieux à votre téléviseur.

- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

"Connexion par le Mini connecteur HDMI" (☞ p. 58)

"Connexion par le connecteur AV" (☞ p. 59)

Problèmes d'affichage sur le téléviseur


Problèmes	Action
Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.	• Débranchez le câble puis raccordez-le. • Éteignez puis rallumez l'appareil.
Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.	• Régler "SORTIE VIDEO" dans le menu de "COMMUN" sur "4:3". "SORTIE VIDEO" (☞ p. 104)
Les images sont projetées horizontalement sur le téléviseur.	• Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.
La couleur des images paraît bizarre.	• Si la vidéo a été enregistrée avec "x.v.Color" réglé sur "MARCHE", activez le réglage x.v.Color sur votre téléviseur. "x.v.Color" (☞ p. 86) • Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.
Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.	• Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT". "COMMANDE HDMI" (☞ p. 105)
La langue de l'affichage a changé.	• Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

Connexion par le Mini connecteur HDMI

Si vous utilisez un HDTV, vous pouvez lire en qualité HD, en le connectant à un connecteur HDMI.


- Utilisez un mini câble HDMI haute vitesse comme le mini câble HDMI lorsque vous n'utilisez pas celui qui était fourni.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

1 Branchez l'appareil à la TV.

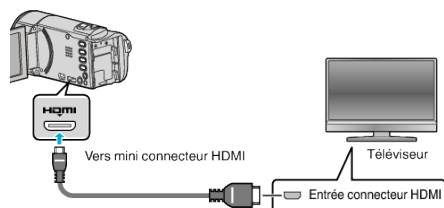

- Éteignez le caméscope en appuyant sur la touche pendant environ 2 secondes.

2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

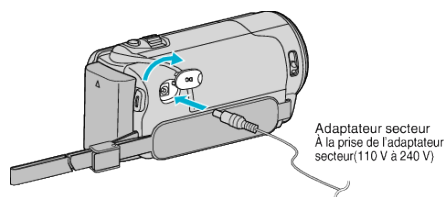

3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



4 Lire un fichier.



"Lire des vidéos" (☞ p. 53)

"Lire des photos" (☞ p. 55)

Remarque :

- ^Même si "AFFICHER SUR TV" dans le menu commun est réglé sur "MARCHE" pendant la lecture vidéo, les touches (icônes) et la date/l'heure ne seront pas affichés sur le téléviseur raccordé. En outre, les touches (icônes) et la date/l'heure affichée sur l'écran LCD de cet appareil ne disparaîtront pas, même après 3 secondes.
- Changez les réglages dans "SORTIE HDMI" selon la connexion. "SORTIE HDMI" (☞ p. 104)
- Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons peuvent ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.
 - 1) Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
 - 2) Éteignez puis rallumez l'appareil.
- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.

Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI

Le branchement de cet appareil à un téléviseur activé HDMI-CEC à l'aide du câble HDMI permet d'effectuer des opérations liées à la TV.

- HDMI-CEC (Contrôle Electronique par le Consommateur) est une norme industrielle qui permet l'interopérabilité entre des dispositifs conformes à l'HDMI-CEC qui sont connectés par des câbles HDMI.

Remarque :

- Tous les dispositifs contrôlés par HDMI ne sont pas conformes à la norme HDMI-CEC. La fonction de contrôle HDMI de cet appareil ne marche pas lorsqu'il est connecté à ces dispositifs.
- Cet appareil n'est pas garanti de fonctionner avec tous les dispositifs activés par HDMI-CEC.
- Selon les caractéristiques de chaque dispositif activé par HDMI-CEC, certaines fonctions peuvent ne pas marcher avec cet appareil. (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Des opérations involontaires peuvent se produire avec certains dispositifs connectés. Dans ce cas, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".

"COMMANDE HDMI" (☞ p. 105)

Préparations

- Connectez un câble HDMI entre cet appareil et le téléviseur. "Connexion par le Mini connecteur HDMI" (☞ p. 58)
- Allumez le téléviseur et mettez le réglage du HDMI-CEC sur "MARCHE". (Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Allumez cet appareil et réglez-le "COMMANDE HDMI" sur "MARCHE". "COMMANDE HDMI" (☞ p. 105)

Méthode de fonctionnement 1

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez le mode de lecture.
- 3 Branchez le câble HDMI.
 - Le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode d'entrée HDMI lorsque l'appareil est allumé.

Méthode de fonctionnement 2

- 1 Éteignez le téléviseur.
 - Cet appareil s'éteint automatiquement.

Remarque :

- Selon le téléviseur connecté, la langue d'affichage de cet appareil passe automatiquement à la langue choisie pour le téléviseur lorsque cet appareil est allumé. (Ceci ne s'applique que si l'appareil accepte la langue sélectionnée pour le téléviseur.) Pour utiliser cet appareil avec une langue différente de celle du téléviseur, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".
- La langue d'affichage du téléviseur ne s'affiche pas automatiquement, même si celle de cet appareil est modifiée.
- Ces fonctions peuvent ne pas marcher correctement lorsqu'un appareil comme un amplificateur et un commutateur sont connectés. Réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRÊT".
- si le HDMI-CEC ne fonctionne pas correctement, éteignez et rallumez l'appareil.

Attention :


- Ne retirez pas le support d'enregistrement et n'effectuez aucune autre opération (comme couper le courant) lorsque vous accédez aux fichiers. Assurez-vous également d'utiliser l'adaptateur de courant fourni, car les données sur le support d'enregistrement peuvent être corrompues si la batterie se vide pendant le fonctionnement. Si les données sur le support d'enregistrement sont corrompues, formatez le support d'enregistrement pour le réutiliser.

Connexion par le connecteur AV

Raccordez le câble AV fourni au connecteur AV pour pouvoir lire des vidéos sur un téléviseur.


- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

1 Branchez l'appareil à la TV.

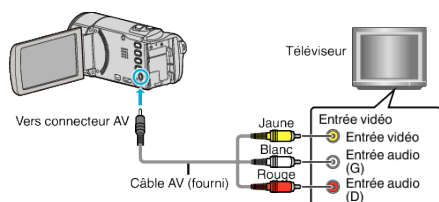

- Éteignez le caméscope en appuyant sur la touche  pendant environ 2 secondes.

2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

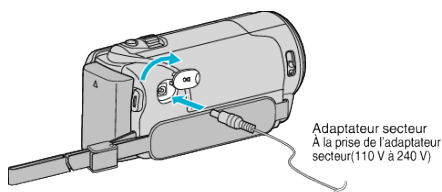

3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



4 Lire un fichier.



“Lire des vidéos” ( p. 53)

“Lire des photos” ( p. 55)

Remarque :

- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.

Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos et photos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

“Supprimer le fichier actuellement affiché” (☞ p. 60)

“Supprimer les fichiers sélectionnés” (☞ p. 60)

Remarque :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

“Protéger des fichiers” (☞ p. 61)

- Veillez à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.

“Sauvegarder tous les fichiers” (☞ p. 72)


Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.

Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.

1 Appuyez sur .

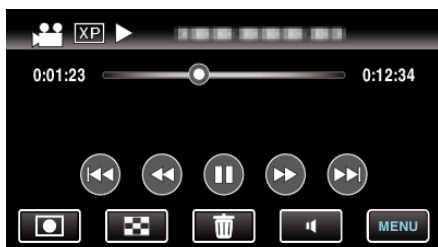

- Pendant que le mode vidéo est monté dans l'image, les mêmes opérations s'appliquent pour le mode photo.

2 Appuyez sur “OUI”.



- Tapez sur  /  pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Quand il n'y a plus aucun fichier, l'écran retourne à l'écran d'index.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

“Protéger des fichiers” (☞ p. 61)


Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

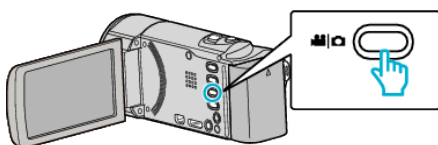

2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.

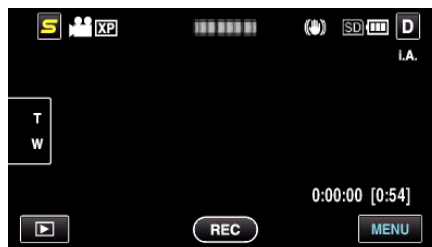

- Pendant que le mode vidéo est monté dans l'image, les mêmes opérations s'appliquent pour le mode photo.


3 Appuyez sur .



4 Appuyez sur les fichiers à effacer.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur “SEL. TOUT” pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur “EFF. TOUT” pour libérer toutes les sélections.
- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert. Lorsque l'on tape sur ce groupe, un écran d'index des fichiers groupés apparaît. Appuyez sur les fichiers à effacer, puis tapez sur “”.

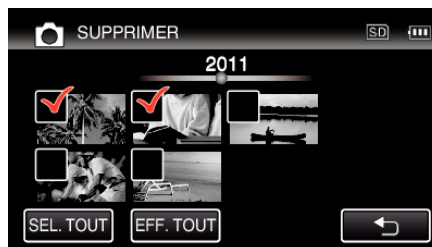

5 Appuyez sur “REGL.”.



6 Tapez sur “EXECUTER” pour confirmer la suppression.



- Une fois la suppression terminée, tapez sur "OK".
- Tapez sur "FIN" pour annuler la suppression.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
- "Protéger des fichiers" (p. 61)

Protéger des fichiers

Protégez les vidéos/photos importantes pour éviter toute suppression accidentelle.

"Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (p. 61)

"Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (p. 61)


Attention :

- Lorsque le support d'enregistrement est formaté, même les fichiers protégés seront supprimés.


Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.


- 1 Appuyez sur "MENU".

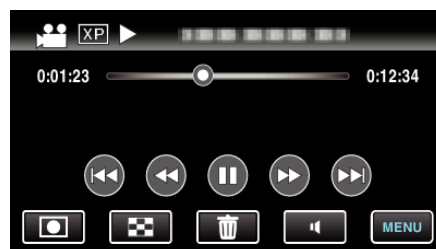

- 2 Appuyez sur "PROTEGER/ANNULER".

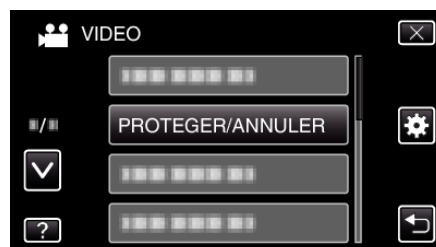

- 3 Appuyez sur "OUI".

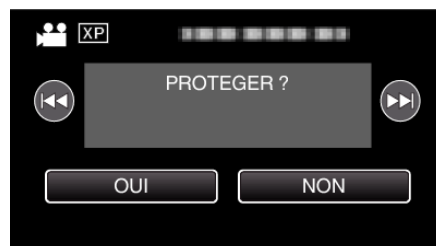


- Tapez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois le réglage terminé, tapez sur "OK".


Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

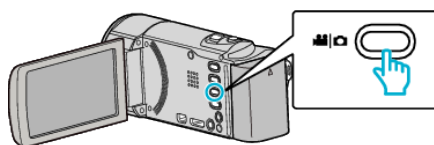

- 2 Appuyez sur [] pour sélectionner le mode de lecture.

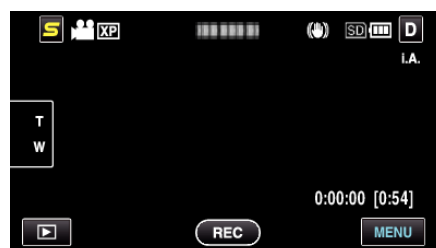

- 3 Appuyez sur "MENU".




- 4 Appuyez sur "PROTEGER/ANNULER".



- 5 Tapez sur les fichiers pour protéger ou annuler la protection de.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- On et ✓ sont affichés sur les fichiers qui sont déjà protégés.
Pour annuler la protection d'un fichier, tapez sur le fichier de façon à ce que ✓ soit enlevé.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.
- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert. Lorsque l'on tape sur ce groupe, un écran d'index des fichiers groupés apparaît. Tapez sur les fichiers pour protéger ou annuler la protection de, puis tapez sur "↩".

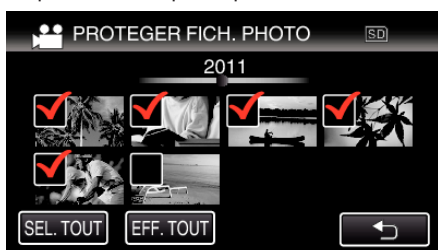

- Si le mode de transmission de Eye-Fi Helper est réglé sur "Partager les fichiers sélectionnés seulement" ou "Transmettre les fichiers sélectionnés seulement", s'affichera.

- 6 Tapez sur "REGL." pour terminer le réglage.




- Des coches de protection On apparaissent sur les fichiers sélectionnés.
Les coches de protection On disparaissent des fichiers désélectionnés.


Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo

Vous pouvez capturer des photos de scènes que vous aimez dans des vidéos enregistrées.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

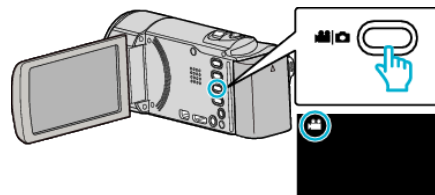


- 2 Appuyez sur [] pour sélectionner le mode de lecture.

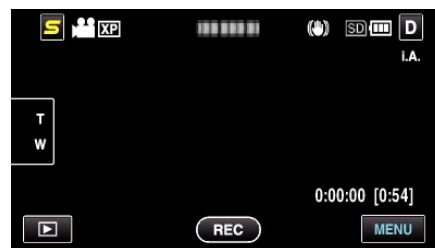

- 3 Tapez sur la vidéo désirée.




- 4 Mettez la vidéo en pause II sur la scène souhaitée pendant la lecture.

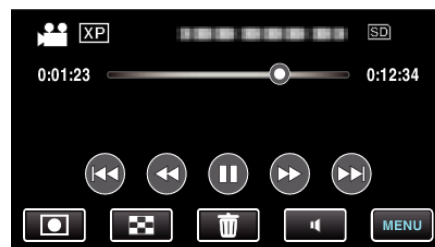

- Après avoir mis la vidéo en pause, vous pouvez ajuster le point à capturer en tapant sur les touches de fonctionnement de ralenti avant ►► et de ralenti arrière ◀◀.

- 5 Capturez une photo.

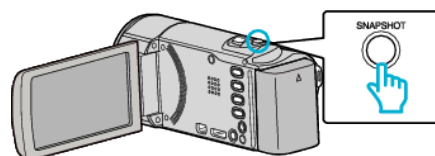

Remarque :


- Les photos sont capturées avec une dimension de 1920 x 1080.
- Les photos capturées sont stockées dans le support duquel la vidéo est lue.

Combinaison de vidéos enregistrées en continu


Les vidéos enregistrées sur deux supports séparés et avec "ENREG. EN CONTINU" dans le menu d'enregistrement de vidéos activé, peuvent être combinées en une seule vidéo.

"ENREG. EN CONT" (p. 85)

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

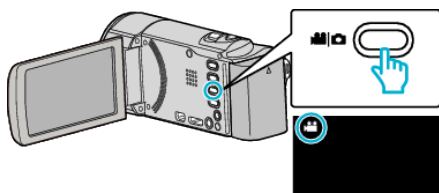

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

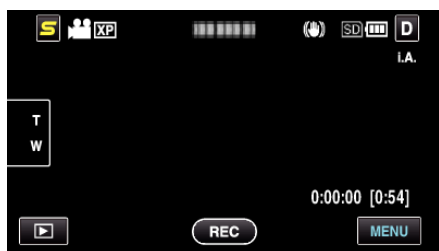

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "CTRL ENREG. EN CONT".



- 5 Appuyez sur "ASSOCIER SCENES".



- Cette caméra démarre une recherche pour détecter les vidéos en continu.
La combinaison ne peut s'effectuer si aucune vidéo en continu n'est trouvée.

- 6 Appuyez sur "OUI".



- 7 Tapez sur le support sur lequel stocker.




(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Appuyez sur "OUI".

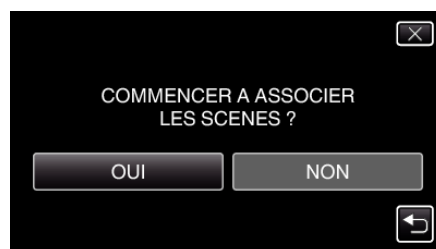

- La combinaison des vidéos démarre.
- Une fois les vidéos combinées, tapez sur "OK".

Remarque :

- Les vidéos en continu ne peuvent être combinées s'il n'existe pas suffisamment d'espace libre dans la mémoire intégrée ou la carte SD. Vérifiez l'espace libre restant avant de combiner.

Comment réactiver un enregistrement de vidéos en continu


Pour redémarrer un enregistrement en continu après avoir terminé la session précédente, il est nécessaire de combiner des vidéos en continu ou de supprimer les informations de combinaison des vidéos en continu. Pour supprimer les informations de combinaison de vidéos en continu, sélectionnez "EFF INFO SCENE ASSOC" dans l'étape 5.

Capturer une partie requise dans la vidéo (DECOUPAGE)


Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.

- La vidéo originale reste à son emplacement existant.

1 Sélectionnez le mode vidéo.

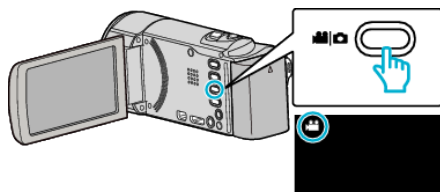


2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

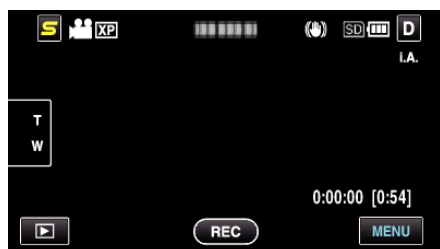

3 Appuyez sur "MENU".



4 Appuyez sur "AJUSTER".

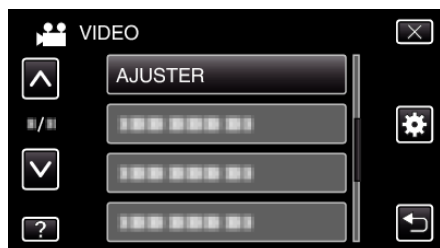

5 Tapez la vidéo à modifier.



6 Tapez pour interrompre la lecture à un point désiré, puis tapez sur "A".



- Lorsque "A" est touché, le point de départ est réglé.


- Après avoir réglé le point de départ, tapez sur pour continuer la lecture.

7 Tapez pour interrompre la lecture au point de fin désiré, puis tapez sur "B".



- Lorsque "B" est touché, le point de fin est réglé.
- Pour réinitialiser le point de départ ou de fin, tapez sur "A" ou "B" à la scène désirée (position).

8 Appuyez sur "REGL.".

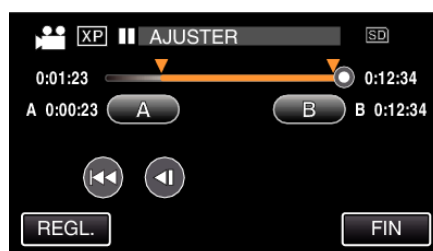

- Lorsque "REGL." est touché, la zone de découpage est confirmée.

9 Appuyez sur "OUI".



- Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

Remarque :


- Le point de division peut varier légèrement de la scène sélectionnée.

Capturer des vidéos pour les charger sur YouTube


Capturez et copiez une partie d'une vidéo enregistrée (maximum 15 minutes) pour la charger ensuite sur YouTube, et l'enregistrer en tant que vidéo YouTube.

La durée des vidéos capturées pour YouTube ne peut excéder 15 minutes.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

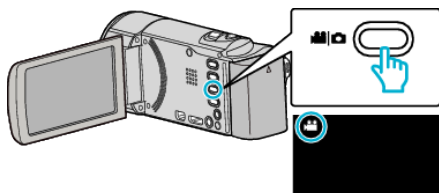

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.

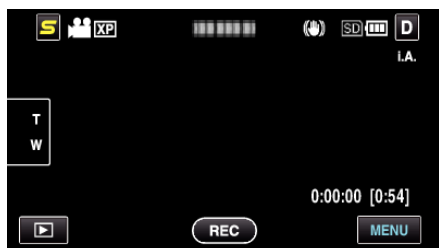

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "TELECHARGER REGLAGES".



- 5 Tapez la vidéo à modifier.



- 6 Appuyez sur "RACCOURCIR".

- Quand le découpage n'est pas nécessaire, tapez sur "NE PAS RACCOURCIR".




- Si la vidéo sélectionnée dure plus de 15 minutes, un découpage est nécessaire.

- 7 Tapez **||** pour interrompre la lecture à un point désiré, puis tapez sur "A".




- 8 Tapez **||** pour interrompre la lecture au point de fin désiré, puis tapez sur "B".

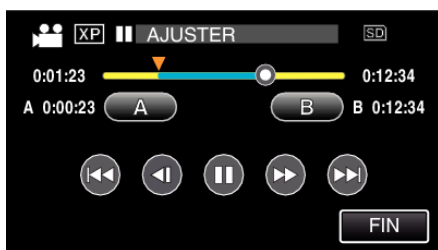


- Pour réinitialiser le point de départ ou de fin, tapez sur "A" ou "B" à la scène désirée (position).
- La durée des vidéos capturées pour YouTube ne peut excéder 15 minutes.

- 9 Appuyez sur "REGL.".

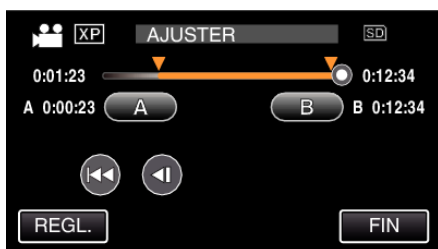

- 10 Appuyez sur "OUI".

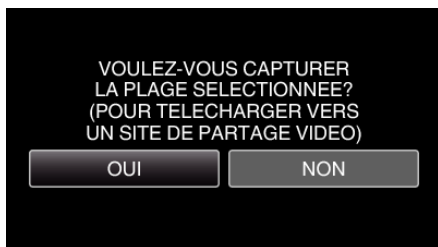

- Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.
- Pour quitter les paramètres de chargement, tapez sur "ARRETER" sur l'écran des paramètres de chargement.

Remarque :

- Le point de division peut varier légèrement de la scène sélectionnée.

Charger des vidéos sur YouTube

Vous pouvez charger vos vidéos sur YouTube via le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni. Installez le logiciel sur votre ordinateur puis connectez cet appareil à l'ordinateur.

- Pour savoir comment utiliser le logiciel, consultez le fichier d'aide.

"Installer le logiciel fourni (intégré)" (p. 70)

"Raccorder ce caméscope à l'ordinateur" (p. 72)


Problèmes pour charger des vidéos :

- Assurez-vous d'avoir créé un compte avec YouTube. (Il vous faut absolument un compte YouTube pour pouvoir charger des fichiers sur YouTube.)
- Consultez "Q&A", "Dernières informations", "Télécharger informations", etc. dans "Cliquez pour obtenir les dernières infos sur les produits" dans le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 3.


Créer un disque à l'aide d'un enregistreur Blu-ray connecté

Vous pouvez créer des disques avec un enregistreur Blu-ray en le raccordant cet appareil à l'aide d'un câble USB.

- 1 Ouvrez l'écran LCD.

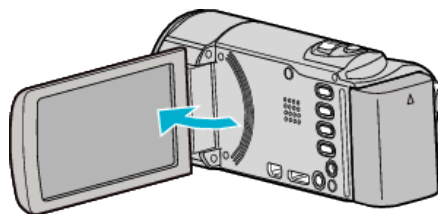

- 2 Raccordez l'appareil à un enregistreur Blu-ray.

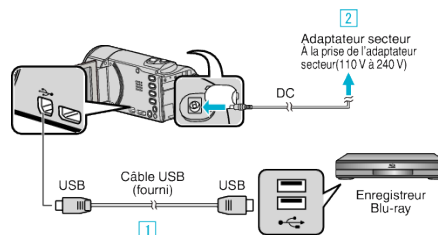

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.

- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.


- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

- 3 L'écran "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.

- 3 Appuyez sur "CONNECTER A UN AUTRE".



- 4 Tapez sur le support désiré.

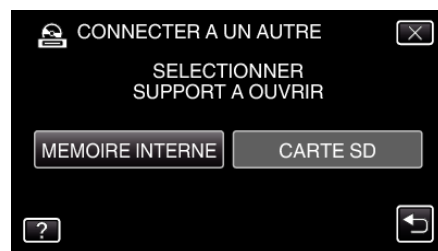

(GZ-HM650/GZ-HM655)



(GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

- 5 Effectuer un doublage son sur l'enregistreur Blu-ray.

- Consultez également le manuel d'instructions de l'enregistreur Blu-ray.

Remarque :


- Les disques créés sont lisibles seulement sur des enregistreurs dispositifs compatibles AVCHD (tels que des enregistreurs Blu-ray).

Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD

Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à magnétoscope ou à un enregistreur DVD.

- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur, de l'enregistreur DVD, du magnétoscope, etc.


1 Raccordez l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD.

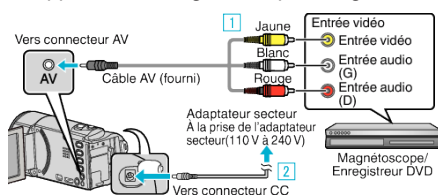

- 1 Raccordez l'appareil via le câble AV fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

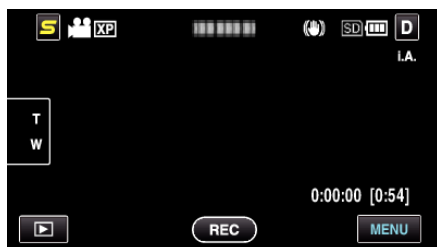


- Appuyez sur  pour retourner au mode d'enregistrement.
 - Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.
- 3 Préparez le téléviseur/magnétoscope pour l'enregistrement.
 - Basculez vers une entrée externe compatible.
 - Insérez un DVD-R ou une cassette.
 - 4 Préparez cet appareil pour la lecture.
 - Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "COMMUN" sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.
 "SORTIE VIDEO" (☞ p. 104)
 - 5 Lancez l'enregistrement.
 - Lancez la lecture sur cet appareil puis appuyez sur la touche d'enregistrement de l'enregistreur.
 "Lire des vidéos" (☞ p. 53)
 - Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.

Copier des fichiers sur une bande VHS avec un magnétoscope

Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à magnétoscope.

- Pour plus de détails, consultez les manuels d'utilisation de votre téléviseur et votre magnétoscope.


1 Raccordez l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD.

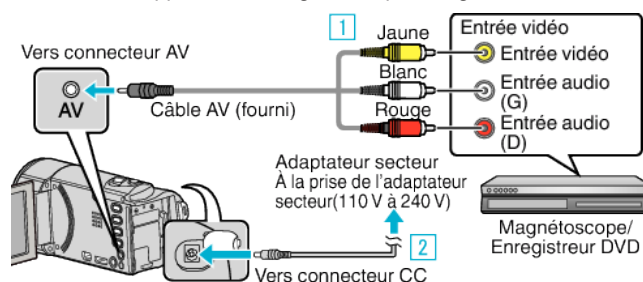

- 1 Raccordez l'appareil via le câble AV fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

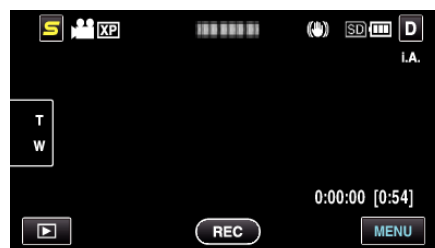

- 3 Préparez le téléviseur/magnétoscope pour l'enregistrement.
 - Basculez vers une entrée externe compatible.
 - Insérez une cassette.
- 4 Préparez cet appareil pour la lecture.
 - Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu "COMMUN" sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.
 "SORTIE VIDEO" (☞ p. 104)
- 5 Lancez l'enregistrement.
 - Lancez la lecture sur cet appareil puis appuyez sur la touche d'enregistrement de l'enregistreur.
 "Lire des vidéos" (☞ p. 53)
 - Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.

Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)


Vous pouvez copier des vidéos et des photos à partir de la mémoire intégrée sur une carte SD.

La copie de photos sur des cartes permet de les ramener au magasin pour les imprimer (développer).


Attention :

- Assurez-vous qu'il reste assez d'espace dans le support de destination.
- Les vidéos sur la carte SD ne peut être copiée sur la mémoire intégrée.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

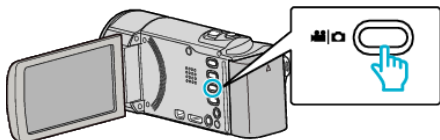

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

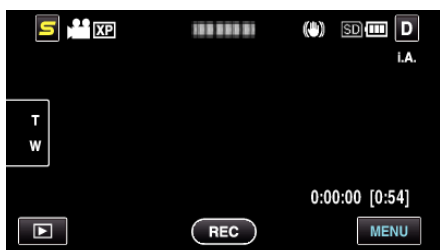


- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.
- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "COPIER".

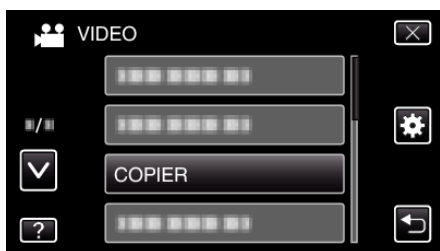

- 5 Tapez sur les fichiers à copier.




- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.
- "REGL." est désactivé quand aucun fichier n'est sélectionné.

- 6 Appuyez sur "REGL.".



- 7 Appuyez sur "OUI".

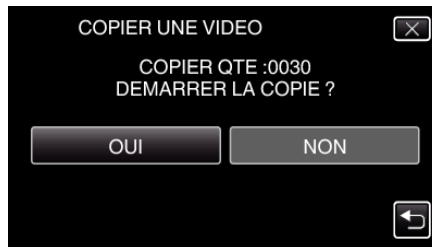

- La copie des fichiers démarre.
- Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".

Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)

Vous pouvez déplacer des vidéos et des photos à partir de la mémoire intégrée sur une carte SD.


Les fichiers déplacés seront supprimés de la mémoire intégrée.

Le fait de déplacer les photos vers des cartes SD vous permettra de les ramener plus facilement vers une boutique pour leur impression (développement).


Attention :

- Assurez-vous qu'il reste assez d'espace dans le support de destination.
- Les vidéos sur la carte SD ne peut être déplacé sur la mémoire intégrée.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

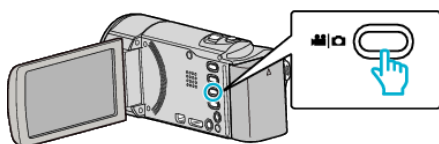

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

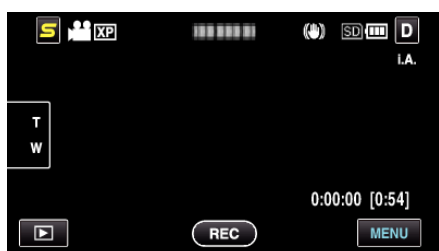


- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.
- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "DEPLACER".

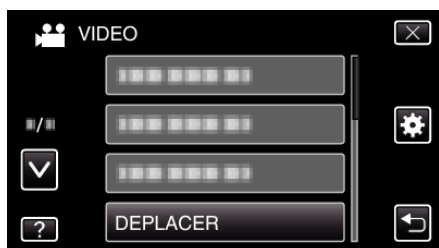

- 5 Appuyez sur les fichiers à déplacer.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.
- "REGL." est désactivé quand aucun fichier n'est sélectionné.

- 6 Appuyez sur "REGL.".



- 7 Appuyez sur "OUI".



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois terminé, appuyez sur "OK".

Copier vers un ordinateur Windows

Vous pouvez copier les fichiers vers un ordinateur via le logiciel fourni.

Vous pouvez également créer des DVD en utilisant le lecteur DVD de l'ordinateur.

Si le logiciel fourni n'est pas installé, cet appareil est reconnu comme un périphérique de stockage externe lorsqu'il est raccordé.

Remarque :

- Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD ou Blu-ray enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.
- Vous ne pourrez pas enregistrer de photos sur disque à partir du logiciel fourni.


Problèmes d'utilisation du logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni

Consultez le centre de service à la clientèle ci-dessous.

- Pixela Centre de support aux usagers

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Pour savoir comment charger des vidéos sur YouTube ou transférer des fichiers vers iTunes, veuillez vous référer à "Aide MediaBrowser" dans le menu "Aide" de Everio MediaBrowser 3.

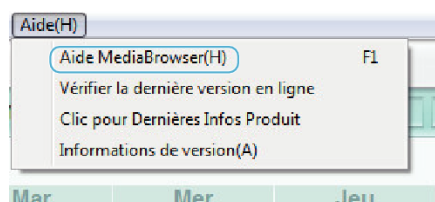

Vérifier les configurations système requises (Conseils)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

Windows Vista/Windows 7

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Windows XP

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
SE	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (versions pré-installées uniquement)	Windows XP Home Edition ou Professional (versions préinstallées uniquement)Service Pack 3
UC	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)	Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé)
RAM	Au moins 2 Go	Au moins 1 Go
Montage vidéo	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé	Intel Core i7, CPU 2,53 GHz ou supérieur recommandé

■ Autres exigences

Affichage : 1024×768 pixels ou plus (1280×1024 pixels ou plus recommandé)

Graphique : Intel G965 ou plus recommandé

Remarque :

- Si votre ordinateur ne remplit pas les configurations système requises mentionnées ci-dessus, le fonctionnement du logiciel fourni n'est pas garanti.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.


Installer le logiciel fourni (intégré)

Vous pouvez afficher les photos enregistrées au format calendrier et les modifier avec le logiciel qui vous a été fourni.


Préparations

Connectez cet appareil à un ordinateur avec un câble USB.


- 1 Ouvrez l'écran LCD.

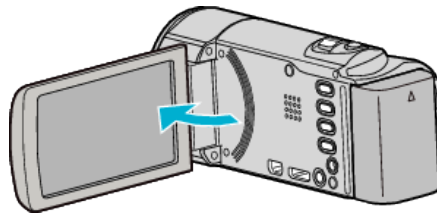

- 2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

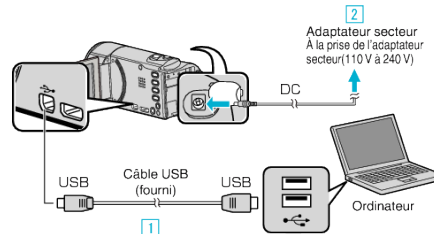

- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.
- 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 3 Appuyez sur "CONNECTER AU PC".

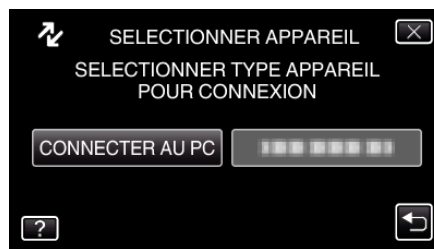

- 4 Appuyez sur "LECTURE SUR PC".



- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.
- "Installation du logiciel pour Everio" apparaît sur l'ordinateur.
Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

Remarque :

- Si "Installation du logiciel pour Everio" n'apparaît pas, double-cliquez sur "JVCCAM_APP", dans "Poste de travail", puis double-cliquez sur "install.exe".
- Si la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît, sélectionnez "Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités" et cliquez sur "OK". Puis, cliquez sur "install.exe" dans le dossier.

Procédure d'installation

■ Windows Vista/Windows 7

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.


■ Windows XP

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.


Sauvegarder tous les fichiers

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.


- 1 Ouvrez l'écran LCD.

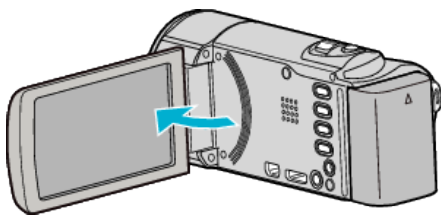


- 2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

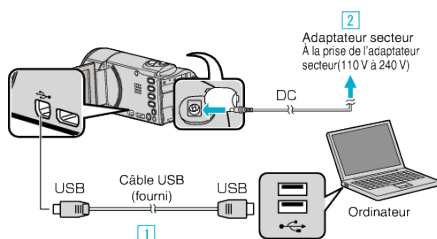


- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
 - 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
 - Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.
- 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.
- 3 Appuyez sur "CONNECTER AU PC".

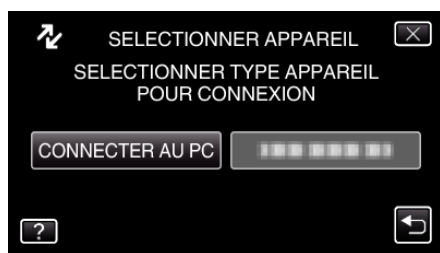


- 4 Appuyez sur "SAUVEGARDER".

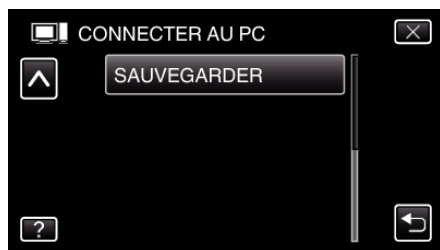

- Appuyez sur X pour sortir du menu.
 - Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.
 - Le logiciel fourni Everio MediaBrowser 3 se lance sur votre ordinateur.
Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.
- 5 Sélectionnez le volume.

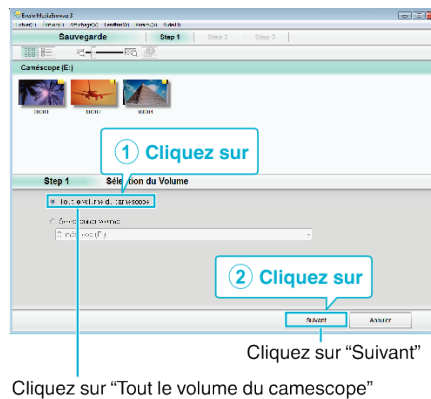


- 6 Lancez la sauvegarde.

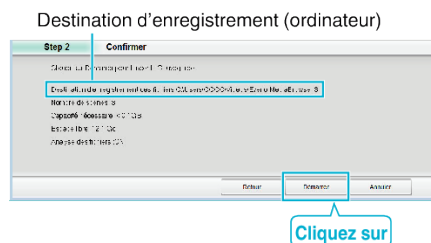

- La sauvegarde démarre.

- 7 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

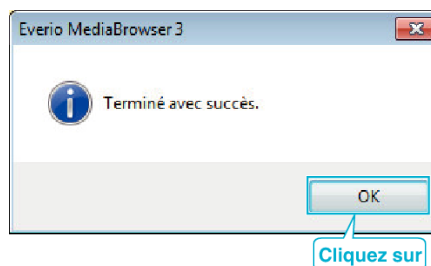

Remarque :


- Avant de procéder à la sauvegarde, insérez la carte SD sur laquelle des vidéos et des photos sont stockées dans cet appareil.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.
"Supprimer des fichiers inutiles" (p. 60)

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

- 1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média"

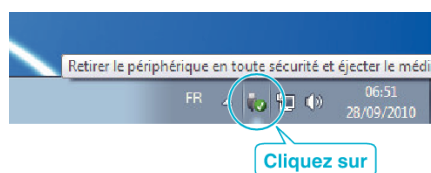

- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.


Organiser les fichiers

Une fois la sauvegarde de vos fichiers terminée, organisez-les en ajoutant des étiquettes, telles que "Voyage en famille" ou "Sport". Cela vous servira non seulement pour créer des disques, mais également pour visualiser les fichiers par la suite.



- 1 Double-cliquez sur l'icône Everio MediaBrowser 3.
 - Le logiciel fourni démarre.




- 2 Affichez le mois des fichiers à organiser.

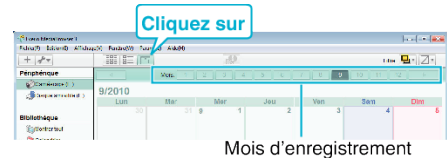


- 3 Créez une liste d'utilisateur.

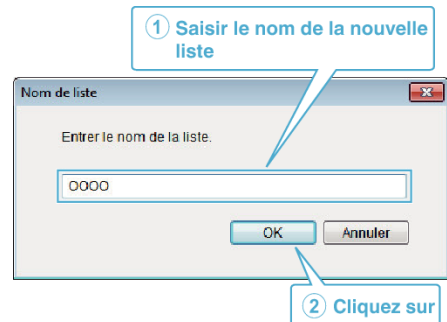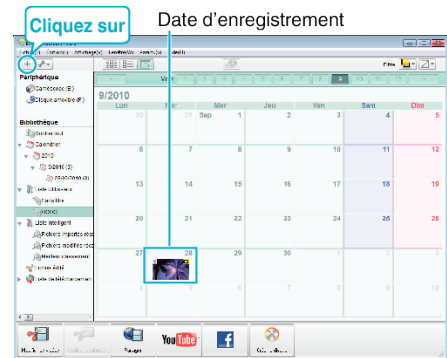

- Une nouvelle liste est ajoutée à celle de la bibliothèque.
- 4 Cliquez sur le jour d'enregistrement.
 - Les miniatures des fichiers enregistrés le jour sélectionné sont affichées.

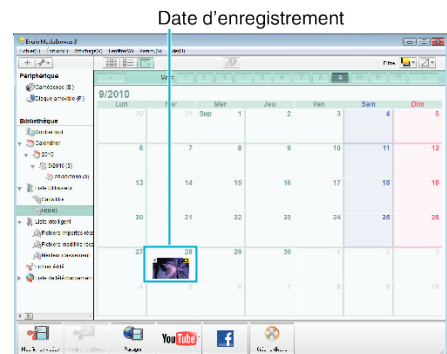

- 5 Enregistrez les fichiers sur la liste créée.

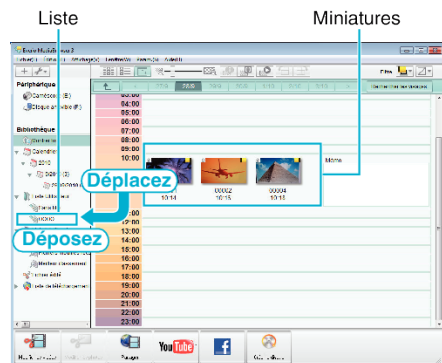

Identifier une vidéo ou une photo :

- Utilisez le menu "SELECTIONNER" en haut à droite de l'écran pour sélectionner des fichiers.
- Vérifiez que l'icône vidéo/photo apparaît bien en haut à droite de la miniature.



Remarque :


- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Enregistrer des vidéos sur des disques

Copiez les fichiers arrangés vers les DVD via la liste.

- 1 Insérez un nouveau disque dans le lecteur DVD ou Blu-ray de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez la liste souhaitée.

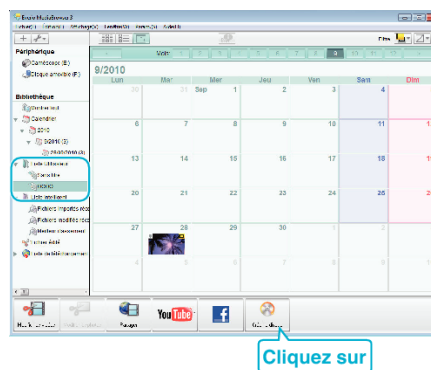


- 3 Sélectionnez les fichiers à copier sur le disque dans l'ordre.

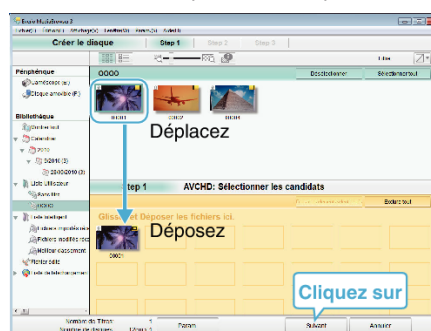

- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le type de disque. La qualité des images est réglée sur standard lorsque DVD-Vidéo est sélectionné.
- Cliquez sur "Sélectionner tout" pour sélectionner tous les fichiers affichés.
- Une fois la sélection terminée, cliquez sur "Suivant".

- 4 Réglez le titre du menu principal sur le disque.

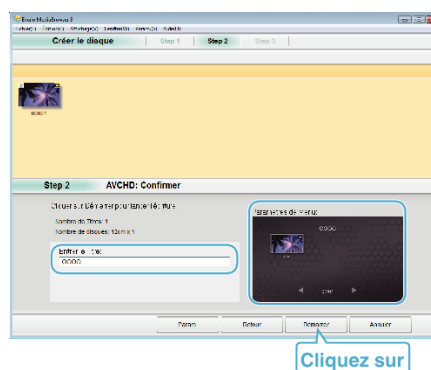

- Cliquez sur "Param." pour sélectionner le fond du menu.
- Une fois le réglage terminé, cliquez sur "Démarrer".

- 5 Une fois la copie terminée, cliquez sur "OK".

Remarque :

- Les différents types de disques suivants peuvent être utilisés avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni.
DVD-R
DVD-R DL (double couche)
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 supporte 2 formats de disque : DVD-Vidéo et AVCHD.


- Utilisez le lecteur Everio MediaBrowser 3 pour lire un disque AVCHD. Consultez le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 3 pour le faire fonctionner.
- Pour visualiser le fichier d'aide de Everio MediaBrowser 3, sélectionnez "Aide" à partir de la barre de menu de Everio MediaBrowser 3, ou appuyez sur F1 sur le clavier.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/


Sauvegarde de fichiers sans utiliser le logiciel fourni

Copiez les fichiers sur un ordinateur en suivant la méthode suivante.

1 Ouvrez l'écran LCD.

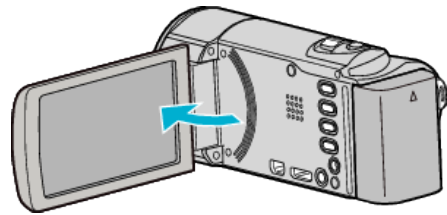

2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

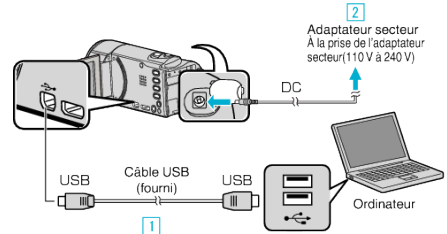

1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.


2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.

- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.

3 Appuyez sur "CONNECTER AU PC".

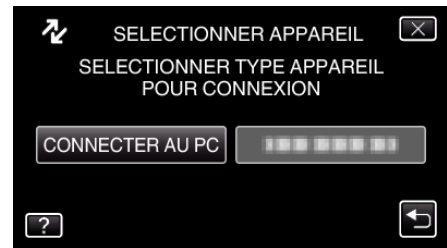

4 Appuyez sur "LECTURE SUR PC".



- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.
- Ferme le programme Everio MediaBrowser 3, s'il démarre.
- Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

5 Sélectionnez "Ordinateur" (Windows Vista) / "Poste de travail" (Windows XP) / "Ordinateur" (Windows 7) à partir du menu "démarrer", puis cliquez sur l'icône "JVCCAM_MEM" ou "JVCCAM_SD".

- Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités.

"Liste de fichiers et de dossiers" (p. 76)


- "JVCCAM_MEM" est applicable à GZ-HM650/GZ-HM655 seulement.

6 Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).

Attention :

- Lorsque les dossiers ou fichiers sont supprimés/déplacés/renommés sur l'ordinateur, ils ne pourront plus être lus sur cet appareil.


Remarque :

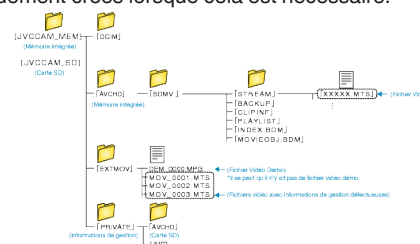


Copier vers un ordinateur Mac

Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante.

1 Ouvrez l'écran LCD.

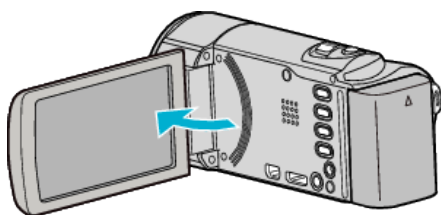

2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

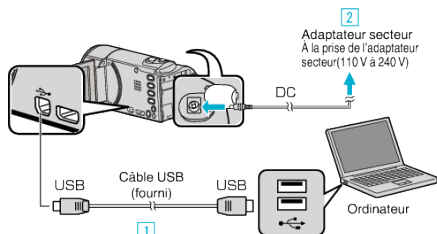

1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.

2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.


- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni.

3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparaît.

3 Appuyez sur "CONNECTER AU PC".



4 Appuyez sur "LECTURE SUR PC".

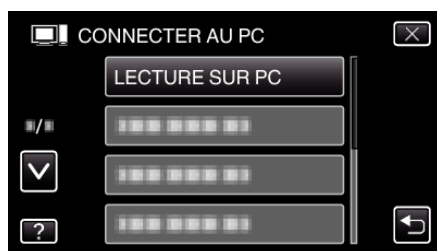


- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur ↶ pour retourner à l'écran précédent.
- Fermez le programme Everio MediaBrowser 3, s'il démarre.
- Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

5 Cliquez sur l'icône "JVCCAM_MEM" ou "JVCCAM_SD" du bureau.

- Le dossier s'ouvre.
- "JVCCAM_MEM" est applicable à GZ-HM650/GZ-HM655 seulement.

6 Cliquez sur l'icône d'affichage de la colonne.


Icône d'affichage colonne

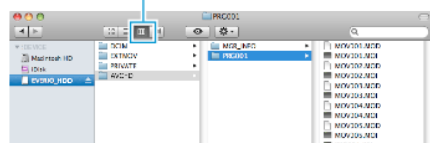

- Ouvrez le dossier avec les fichiers souhaités.

"Liste de fichiers et de dossiers" (p. 76)

7 Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).

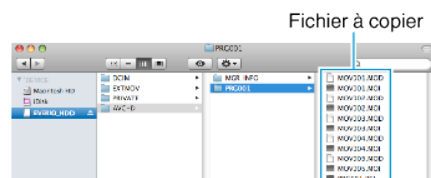

Attention :

- Lorsque les dossiers ou fichiers sont supprimés/déplacés/renommés sur l'ordinateur, ils ne pourront plus être lus sur cet appareil.
- Les fichiers MTS qui sont copiés sur un ordinateur Mac ne sont pas importés sur iMovie. Pour utiliser les fichiers MTS avec iMovie, importez les fichiers à l'aide de iMovie.

Remarque :

- Pour éditer/voir les fichiers, utilisez un logiciel qui accepte les fichiers AVCHD (vidéo)/JPEG (photo).
- Lorsque vous débranchez cet appareil de l'ordinateur, déplacez l'icône "JVCCAM_MEM" ou "JVCCAM_SD" du bureau vers la poubelle.

iMovie et iPhoto

Vous pouvez importer des fichiers depuis cet appareil vers un ordinateur, à l'aide d'Apple iMovie '08, '09, '11 (vidéo) ou iPhoto (photo).

Pour vérifier les configurations système, sélectionnez "À propos de ce Mac" dans le menu Apple. Vous pouvez déterminer la version du système d'exploitation, le processeur et la quantité de mémoire disponible.

- Pour plus d'informations concernant iMovie ou iPhoto, veuillez vous rendre sur le site d'Apple.
- Pour plus d'informations concernant la façon d'utiliser iMovie ou iPhoto, consultez fichier d'aide du logiciel respectif.
- Il n'existe aucune garantie que les opérations fonctionnent dans tous les environnements.

Se familiariser avec le menu

Il existe trois types de menus dans cet appareil.


- Menu principal - Menu qui contient tous les éléments spécifiques à l'enregistrement vidéo, enregistrement d'images fixes, lecture vidéo, et modes de lecture d'image respectivement.
-  (COMMUN) menu dans le menu principal - Menu qui contient tous les éléments communs dans le smodes d'enregistrement vidéo, d'enregistrement de photos, de lecture vidéo et de lecture de photos.
- Menu **S** (raccourci des visages) - Menu qui choisit les fonctions relatives au visage dans le menu principal en mode d'enregistrement de vidéo ou de photo.

Se familiariser avec le menu commun


Vous pouvez configurer des articles de réglage communs quel que soit le mode en utilisant le menu commun.

1 Appuyez sur "MENU".

- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

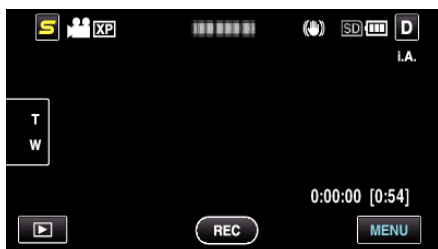

2 Appuyez sur .

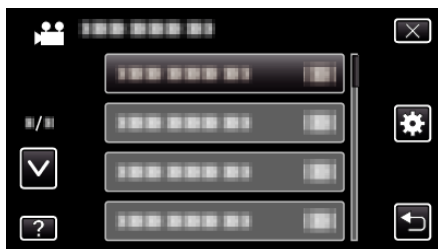

3 Appuyez sur le réglage désiré.



Remarque :

- Pour quitter l'écran Appuyez sur "X" (quitter).
- Pour revenir à l'écran précédent Appuyez sur "↶" (retour).
- Pour afficher le fichier d'aide Tapez sur "?" (aide) et tapez sur l'article du menu.

Se familiariser avec le menu principal


Vous pouvez configurer différents réglages via le menu.

1 Appuyez sur "MENU".

- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.



2 Appuyez sur le menu désiré.

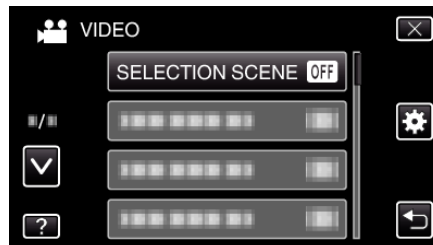

3 Appuyez sur le réglage désiré.



Remarque :


- Pour quitter l'écran Appuyez sur "X" (quitter).
- Pour revenir à l'écran précédent Appuyez sur "↶" (retour).
- Pour afficher le fichier d'aide Tapez sur "?" (aide) et tapez sur l'article du menu.

Il est possible que le fichier d'aide ne soit pas disponible pour certains articles.

Se familiariser avec le menu Touche Menu Face

Vous pouvez configurer divers paramètres de fonctions liées au visage en mode enregistrement vidéo ou photo en utilisant le menu raccourci des visages.

1 Tapez sur **S** dans le mode enregistrement vidéo ou photo.

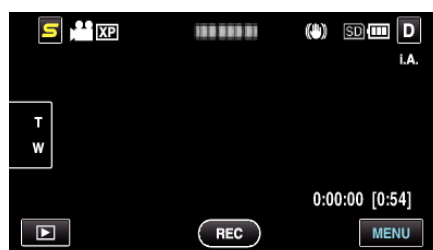

2 Tapez sur le menu et le réglage désirés.

- Menu raccourci des visages pendant le mode d'enregistrement vidéo



- Menu raccourci des visages pendant le mode d'enregistrement de photos

**Remarque :**

- Pour quitter l'écran

Appuyez sur "X" (quitter).


- Pour afficher le fichier d'aide

Tapez sur "?" (aide) et tapez sur l'article du menu.

Menu principal pour enregistrement vidéo

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

1 Sélectionnez le mode vidéo.

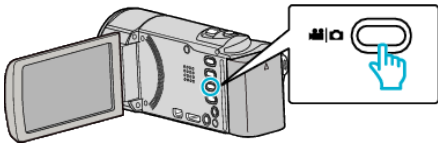


2 Tapez sur [mode] pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur "MENU".

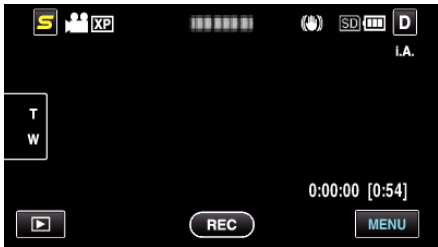

Réglage	Détails
SELECTION SCENE	Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue. "Sélection de scène" (☞ p. 33) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
MISE AU POINT	La mise au point être réglée manuellement. "Ajuster manuellement la mise en point" (☞ p. 34) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
AJUSTER LUMINOSITE	Ajuste la luminosité générale de l'écran. "Ajuster la luminosité" (☞ p. 34) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
BALANCE DES BLANCS	Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière. "Régler la balance des blancs" (☞ p. 35) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
COMP. RETROECLAIRAGE	Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. "Régler la compensation de contre-jour" (☞ p. 36) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TELE MACRO	Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom. "Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ p. 36) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TOUCHE PRIOR. AE/AF	Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée. "Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)
TORCHE	Allumer/éteindre la lumière. "TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 82)
STABILISATEUR NUM.	Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement. "Réduire les secousses de la caméra" (☞ p. 45)
LUMINOSITE	Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres. "LUMINOSITE" (☞ p. 82)
FILTRE VENT	Réduit le bruit provoqué par le vent.

	"FILTRE VENT" (☞ p. 83)
EFFET ANIMATION	Permet d'enregistrer des vidéos ou des photos avec des effets spéciaux. "Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)" (☞ p. 37)
ENREG. ACCELERE	Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles. "Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (☞ p. 46)
ENREG. AUTO	Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. "Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ p. 47)
SOUS-FENETRE VISAGE	Agrandit et affiche un visage enregistré dans une sous-fenêtre. "Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)" (☞ p. 44)
PHOTO SOURIRE	Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire. "Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)" (☞ p. 43)
AFFICH. NOM/SOURIRE%	Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés. "Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%" (☞ p. 40)
ENREG. DU VISAGE	Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil. "Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain" (☞ p. 38)
QUALITE VIDEO	Règle la qualité vidéo. "QUALITE VIDEO" (☞ p. 84)
ZOOM	Règle le rapport de zoom maximal. "ZOOM" (☞ p. 85)
ENREG. EN CONTINU	Continue l'enregistrement sur la carte SD sans arrêter lorsque l'espace restant sur la mémoire intégrée ou sur la fente A a expiré. "ENREG. EN CONT" (☞ p. 85)
x.v.Color	Captures les couleurs réelles. (Utilisez un téléviseur compatible x.v.Color pour la lecture.) "x.v.Color" (☞ p. 86)
REGL. BOUTON UTILIS.	Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER. "Régler la touche UTILISATEUR" (☞ p. 50)

SELECTION SCENE

Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue.

Détails d'opération

"Sélection de scène" (☞ p. 33)

MISE AU POINT

La mise au point être réglée manuellement.

Détails d'opération

"Ajuster manuellement la mise en point" (☞ p. 34)

AJUSTER LUMINOSITE

Ajuste la luminosité générale de l'écran.

Détails d'opération

"Ajuster la luminosité" (☞ p. 34)

BALANCE DES BLANCS

Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière.

Détails d'opération

"Régler la balance des blancs" (☞ p. 35)

COMP. RETROECLAIRAGE

Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour.

Détails d'opération

"Régler la compensation de contre-jour" (☞ p. 36)

TELE MACRO

Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom.

Détails d'opération

"Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ p. 36)

PRIOR. TOUCHE AE/AF

Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée.

Détails d'opération

"Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)

Configurations du menu


TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

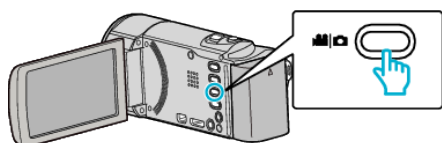


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

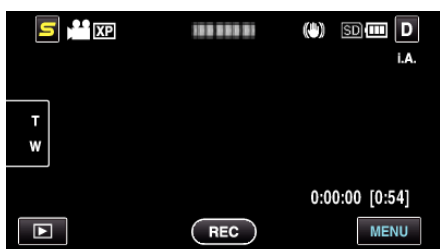

- 4 Appuyez sur "TORCHE".

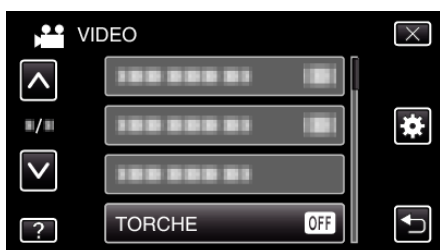

STABILISATEUR

Les secousses de la caméra peuvent être effectivement réduites pendant l'enregistrement.

Détails d'opération

"Réduire les secousses de la caméra" (p. 45)

LUMINOSITE

Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Éclaircit électriquement les scènes lorsqu'il fait nuit.
OBTURATEUR LENT AUTO	Éclaircit automatiquement les scènes lorsqu'il fait nuit.

Remarque :


- Bien que "OBTURATEUR LENT AUTO" éclaircisse davantage les scènes que "CTRL GAIN AUTO", les mouvements des sujets peuvent ne pas paraître naturels.

- Les réglages peuvent être ajustés séparément pour les photos.

"LUMINOSITE (Photo)" (p. 89)

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

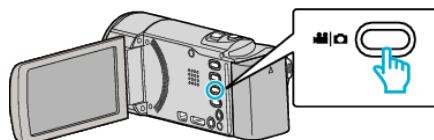


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

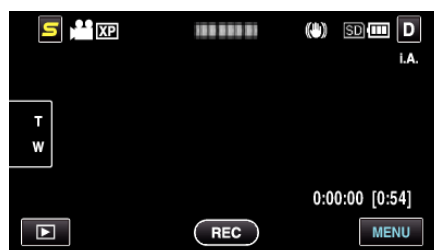

- 4 Appuyez sur "LUMINOSITE".

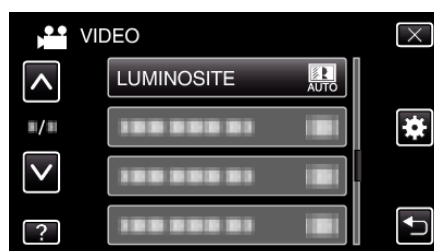


FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

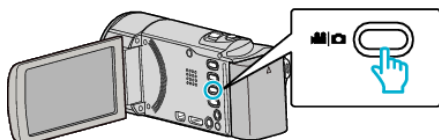


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre le mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

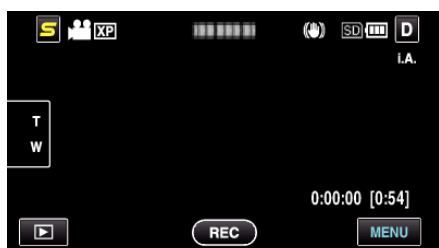

- 4 Appuyez sur "FILTRE VENT".



EFFET ANIMATION

Permet d'enregistrer des vidéos ou des photos avec des effets spéciaux.

Détails d'opération

"Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)" (☞ p. 37)

ENREG. ACCELERE

Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.

Cette option est utile notamment pour recréer l'ouverture d'un bourgeon de fleur.

Détails d'opération

"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (☞ p. 46)

ENREG. AUTO

Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.

Détails d'opération

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ p. 47)

SOUS-FENETRE VISAGE

Agrandit et affiche un visage enregistré dans une sous-fenêtre.

Détails d'opération

"Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)" (☞ p. 44)

PRISE DE SOURIRE

Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire.

Détails d'opération

"Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)" (☞ p. 43)

AFFICHAGE SOURIRE%/NOM

Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés.

Détails d'opération

"Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%" (☞ p. 40)

ENREGISTREMENT DU VISAGE

Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil.

Détails d'opération

"Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain" (☞ p. 38)


QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

Réglage	Détails
UXP	Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible. S'applique uniquement aux disques Blu-ray. Les vidéos prises en qualité haute définition ne peuvent être sauvegardées sur des DVD.
XP	Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.
SP	Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.
EP	Permet d'effectuer de longs enregistrements.
SSW	Permet d'enregistrer en définition standard (16:9).
SEW	Permet d'enregistrer en définition standard (16:9) avec un débit binaire plus faible que "SSW".


Remarque :

- Réglez sur le mode "UXP" ou "XP" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Utilisez un lecteur Blu-ray externe pour sauvegarder les vidéos enregistrées en mode "UXP".
- Vous pouvez modifier la "QUALITE VIDEO" de votre choix en tapant dessus à partir de l'affichage du temps d'enregistrement restant.
- "SSW" et "SEW" ne sont pas disponible quand "SOUS-FENETRE VISAGE", "TORCHE", ou "x.v.Color" est réglé.

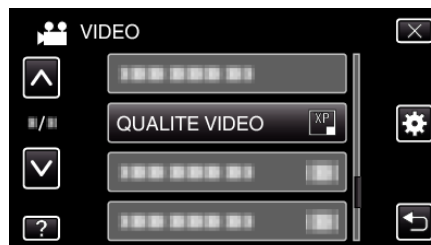

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

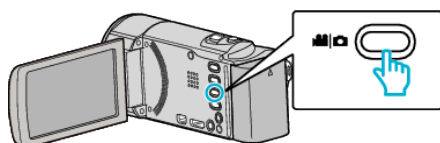


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

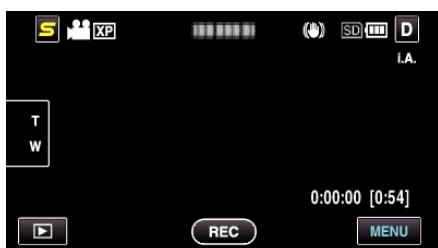

- 4 Appuyez sur "QUALITE VIDEO".

ZOOM

Règle le rapport de zoom maximal.


Réglage	Détails
OPTIQUE X40	Permet de zoomer jusqu'à 40x.
DYNAMIQUE/70x	Permet de zoomer jusqu'à 70x.
NUMERIQUE/80x	Permet de zoomer jusqu'à 80x.
NUMERIQUE/200x	Permet de zoomer jusqu'à 200x.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

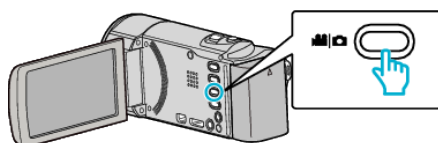


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

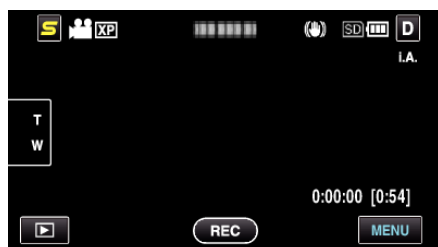

- 4 Appuyez sur "ZOOM".

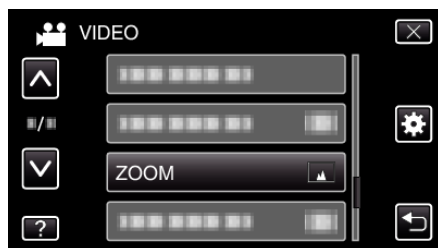

ENREG. EN CONT

Continue l'enregistrement sur la carte SD sans arrêter lorsque l'espace restant sur la mémoire intégrée ou sur la fente A a expiré.

Réglage	Détails
ARRET	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.


Remarque :

- Les vidéos en continu ne peuvent être réalisées s'il n'existe pas suffisamment d'espace libre sur la carte SD.
- Le réglage d'enregistrement en continu bascule automatiquement sur "ARRET" lorsque l'enregistrement en continu est terminé.
- Pour redémarrer un enregistrement en continu après avoir terminé la session précédente, il est nécessaire de combiner des vidéos en continu ou de supprimer les informations de combinaison des vidéos en continu.

"Combinaison de vidéos enregistrées en continu" (p. 63)

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

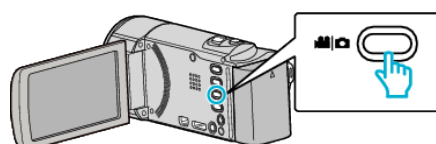


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

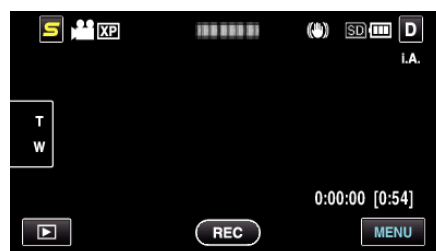

- 4 Appuyez sur "ENREG. EN CONTINU".



Configurations du menu

x.v.Color


Captures les couleurs réelles.

(Utilisez un téléviseur compatible x.v.Color pour la lecture.)

Réglage	Détails
ARRET	Captures les couleurs à la même norme que la télédiffusion.
MARCHE	Captures les couleurs réelles. (pour les téléviseurs qui supportent x.v.Color)

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

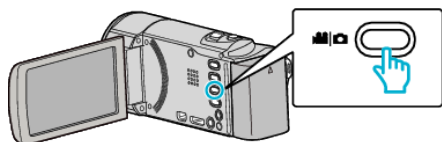


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

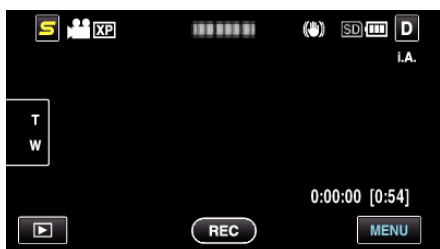

- 4 Appuyez sur "x.v.Color".

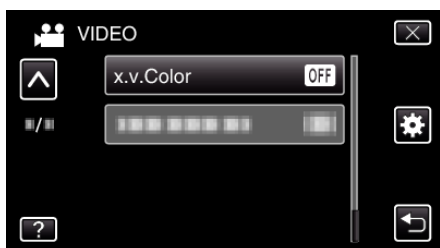

RÉGLAGE DE LA TOUCHE UTILISATEUR

Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER.


Détails d'opération

"Régler la touche UTILISATEUR" (p. 50)

Menu principal pour l'enregistrement de photo

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

- 1 Sélectionnez le mode photo.

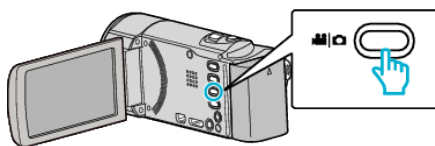


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

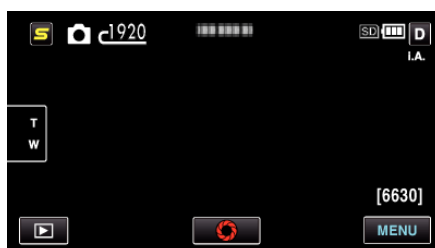

Réglage	Détails
SELECTION SCENE	Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue. "Sélection de scène" (☞ p. 33) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
MISE AU POINT	La mise au point être réglée manuellement. "Ajuster manuellement la mise en point" (☞ p. 34) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
AJUSTER LUMINOSITE	Ajuste la luminosité générale de l'écran. "Ajuster la luminosité" (☞ p. 34) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
BALANCE DES BLANCS	Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière. "Régler la balance des blancs" (☞ p. 35) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
COMP. RETROECLAIRAGE	Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. "Régler la compensation de contre-jour" (☞ p. 36) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TELE MACRO	Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom. "Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ p. 36) *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TOUCHE PRIOR. AE/AF	Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée. "Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)
TORCHE	Allumer/éteindre la lumière. "TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 89)
RETARDATEUR	Utilisez cette option lorsque vous souhaitez prendre une photo de groupe. "Prendre des photos de groupe (Retardateur)" (☞ p. 48)
LUMINOSITE	Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres. "LUMINOSITE" (☞ p. 89)
ENREG. AUTO	Permet l'enregistrement automatique des photos en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.

Configurations du menu

	“Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)” (📖 p. 47)
MODE D'OBTURATION	Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés. “MODE D'OBTURATION” (📖 p. 89)
PHOTO SOURIRE	Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire. “Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)” (📖 p. 43)
AFFICH. NOM/SOURIRE%	Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés. “Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%” (📖 p. 40)
ENREG. DU VISAGE	Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil. “Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (📖 p. 38)
TAILLE IMAGE	Règle la taille de l'image (nombre de pixels) pour les photos. “TAILLE IMAGE” (📖 p. 91)
REGL. BOUTON UTILIS.	Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER. “Régler la touche UTILISATEUR” (📖 p. 50)

SELECTION SCENE

Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue.

Détails d'opération

“Sélection de scène” (📖 p. 33)

MISE AU POINT

La mise au point être réglée manuellement.

Détails d'opération

“Ajuster manuellement la mise en point” (📖 p. 34)

AJUSTER LUMINOSITE

Ajuste la luminosité générale de l'écran.

Détails d'opération

“Ajuster la luminosité” (📖 p. 34)

BALANCE DES BLANCS

Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière.

Détails d'opération

“Régler la balance des blancs” (📖 p. 35)

COMP. RETROECLAIRAGE

Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour.

Détails d'opération

“Régler la compensation de contre-jour” (📖 p. 36)

TELE MACRO

Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom.

Détails d'opération

“Effectuer des prises de vue en gros plan” (📖 p. 36)

PRIOR. TOUCHE AE/AF

Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée.

Détails d'opération

“Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)” (📖 p. 42)


TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

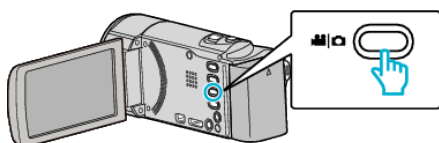


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

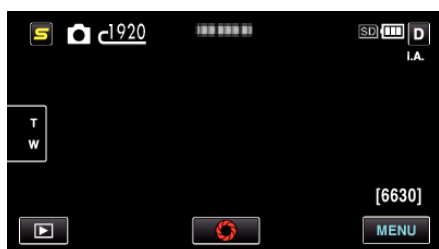

- 4 Appuyez sur "TORCHE".

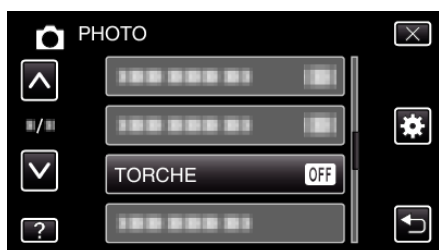**RETARDATEUR**

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez prendre une photo de groupe.
Détails d'opération

"Prendre des photos de groupe (Retardateur)" (☞ p. 48)

LUMINOSITE

Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Éclaircit électriquement les scènes lorsqu'il fait nuit.


Remarque :

- Les réglages peuvent être ajustés séparément pour les vidéos.

"LUMINOSITE (Vidéo)" (☞ p. 82)

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

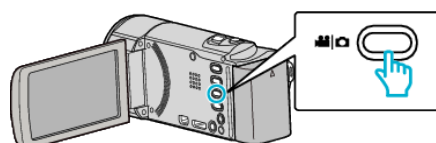


- 2 Tapez sur pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

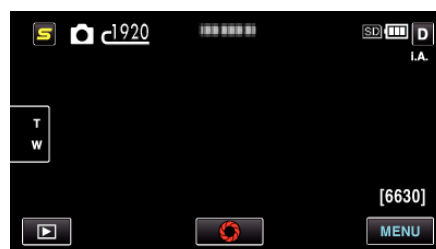

- 4 Appuyez sur "LUMINOSITE".

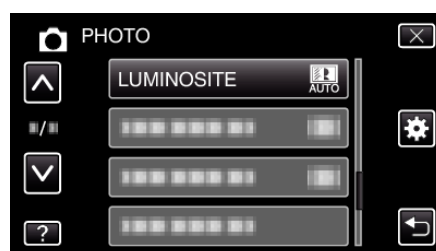**ENREG. AUTO**

Cette fonction permet à la caméra d'enregistrer automatiquement en détectant les changements de mouvement (luminosité) du sujet à l'intérieur du cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.

Détails d'opération

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ p. 47)

MODE D'OBTURATION


Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.

Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche CLICHE.

- Remarque :**
- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
 - La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.
 - “PRISE VUES EN RAFALE” peut ne pas fonctionner quand “TAILLE IMAGE” est réglé sur “2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Affichage de l'élément


- 1 Sélectionnez le mode photo.

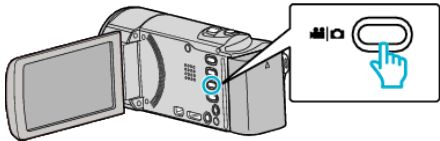

- 2 Tapez sur [] pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.
- 3 Appuyez sur “MENU”.

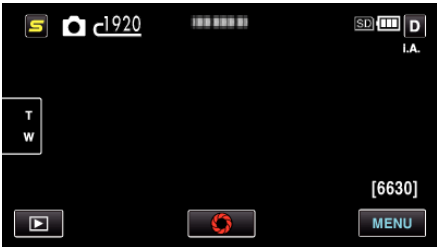

- 4 Appuyez sur “MODE D'OBTURATION”.



ENREGISTREMENT DU VISAGE

Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil.
Détails d'opération
“Inscrire l'information relative à l'authentification personnelle du visage humain” (p. 38)

PRISE DE SOURIRE

Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire.
Détails d'opération
“Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)” (p. 43)

AFFICHAGE SOURIRE%/NOM

Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés.
Détails d'opération
“Configurer AFFICH. NOM/SOURIRE%” (p. 40)

TAILLE IMAGE


Règle la taille de l'image (nombre de pixels) pour les photos.

Réglage	Détails
2400X1344(3.2M) * 1920X1080(2M)	Prend des photos avec un rapport hauteur/largeur de 16:9. Les bords des photos enregistrées en 16:9 peuvent être rognés à l'impression.
1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	Prend des photos avec un rapport hauteur/largeur de 4:3.

* GZ-HM650/GZ-HM655

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

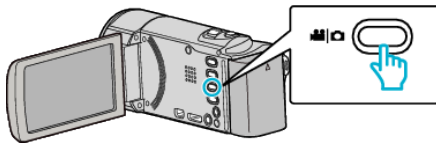


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.




- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

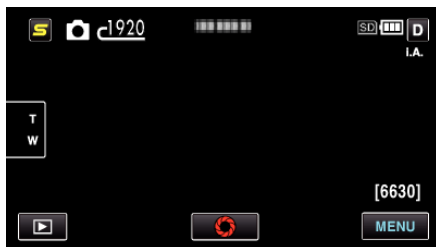

- 4 Appuyez sur "TAILLE IMAGE".

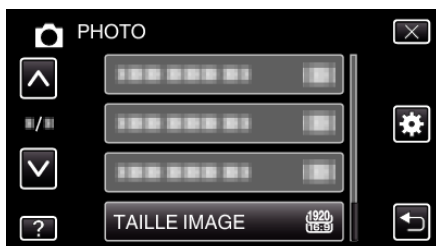

RÉGLAGE DE LA TOUCHE UTILISATEUR

Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER.


Détails d'opération

"Régler la touche UTILISATEUR" (p. 50)

Menu principal pour lecture de vidéo

Vous pouvez supprimer ou rechercher des vidéos en particulier.

1 Sélectionnez le mode vidéo.

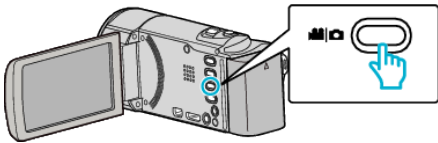

2 Appuyez sur [play] pour sélectionner le mode de lecture.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur “MENU”.



Réglage	Détails
RECHERCHE PAR DATE	Vous pouvez rechercher des vidéos ou des photos en fonction de leurs dates d’enregistrement. “Recherche par date” (p. 57)
PROTEGER/ANNULER	Protège les fichiers de toute suppression accidentelle. “Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché” (p. 61) “Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés” (p. 61)
COPIER	Copie des fichiers vers un autre support. “Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 68)
DEPLACER	Déplace des fichiers vers un autre support. “Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 69)
AJUSTER	Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo. “Capturer une partie requise dans la vidéo (DÉCOUPAGE)” (p. 64)
TELECHARGER REGLAGES	Capturez et copiez une partie d’une vidéo enregistrée (maximum 15 minutes) pour la charger sur YouTube. “TELECHARGER REGLAGES” (p. 93)
LIRE AUTRE FICHIER	Lit des vidéos avec des informations de gestion défectueuses. “Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses” (p. 55)
CTRL ENREG. EN CONT	Les vidéos enregistrées sur deux supports séparés et avec “ENREG. EN CONTINU” dans le menu d’enregistrement de vidéos activé, peuvent être combinées en une seule vidéo. “Combinaison de vidéos enregistrées en continu” (p. 63)
K2 TECHNOLOGY	Reproduit des sons aigus ou faibles qui ne peuvent être enregistrés pendant l’enregistrement, et lit avec une qualité sonore proche de l’original. “TECHNOLOGIE K2” (p. 93)

RECHERCHE PAR DATE

Rétrécit l’écran d’index de vidéo en fonction des dates d’enregistrement
Détails d’opération
“Recherche par date” (p. 57)

PROTEGER/ANNULER

Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.
Détails d’opération

“Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché” (p. 61)
“Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés” (p. 61)

COPIER (GZ-HM650/GZ-HM655)

Copie des fichiers vers un autre support.
Détails d’opération
“Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 68)

DEPLACER (GZ-HM650/GZ-HM655)

Déplace des fichiers vers un autre support.

Détails d'opération

“Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)”

(☞ p. 69)

AJUSTER

Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.

Détails d'opération

“Capturer une partie requise dans la vidéo (DÉCOUPAGE)” (☞ p. 64)

TELECHARGER REGLAGES

Capturez et copiez une partie d'une vidéo enregistrée (maximum 15 minutes) pour la charger sur YouTube.

Détails d'opération

“Capturer des vidéos pour les charger sur YouTube” (☞ p. 65)

LECT. AUTRES FICH.

Lit des vidéos avec des informations de gestion défectueuses.

Détails d'opération

“Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses” (☞ p. 55)

CONTR D'ENREGISTR EN CONTINU

Les vidéos enregistrées sur deux supports séparés et avec “ENREG. EN CONTINU” dans le menu d'enregistrement de vidéos activé, peuvent être combinées en une seule vidéo.

Détails d'opération

“Combinaison de vidéos enregistrées en continu” (☞ p. 63)


TECHNOLOGIE K2

Reproduit des sons aigus ou faibles qui ne peuvent être enregistrés pendant l'enregistrement, et lit avec une qualité sonore proche de l'original.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive K2 TECHNOLOGY.
MARCHE	Active K2 TECHNOLOGY

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

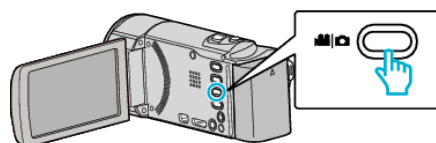

- 2 Appuyez sur [] pour sélectionner le mode de lecture.

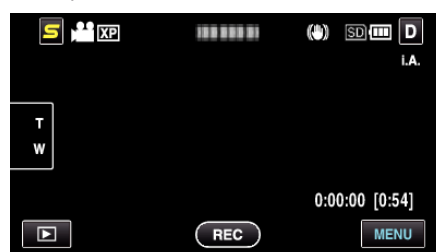


- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur “MENU”.




- 4 Appuyez sur “K2 TECHNOLOGY”.

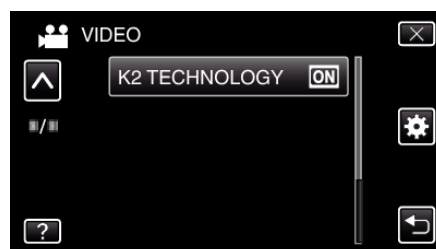


Menu principal pour la lecture de photo

Vous pouvez supprimer ou rechercher des photos en particulier.

1 Sélectionnez le mode photo.

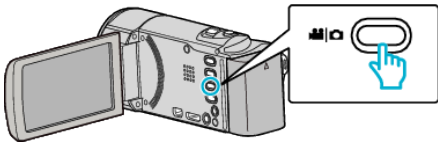

2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.

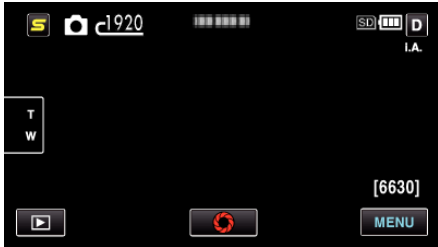

- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur “MENU”.



Réglage	Détails
RECHERCHE PAR DATE	Vous pouvez rechercher des vidéos ou des photos en fonction de leurs dates d’enregistrement. “Recherche par date” (☞ p. 57)
EFFETS DIAPORAMA	Définit les effets de transition dans la lecture du diaporama. “EFFETS DIAPORAMA” (☞ p. 94)
PROTEGER/ANNULER	Protège les fichiers de toute suppression accidentelle. “Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché” (☞ p. 61) “Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés” (☞ p. 61)
COPIER	Copie des fichiers vers un autre support. “Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 68)
DEPLACER	Déplace des fichiers vers un autre support. “Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 69)

RECHERCHE PAR DATE

Rétrécit l’écran d’index de photos en fonction des dates d’enregistrement
Détails d’opération
“Recherche par date” (☞ p. 57)


EFFETS DIAPORAMA

Définit les effets de transition dans la lecture du diaporama.


Réglage	Détails
DIAPOSITIVE	Commute l’écran en glissant de droite à gauche.
VOLETS	Commute l’écran en le divisant en bandes verticales.
DAMIER	Commute l’écran en passant par un motif à carreaux.
ALEATOIRE	Commute l’écran avec un effet aléatoire depuis “DIAPOSITIVE”, “VOLETS”, et “DAMIER”.

Affichage de l’élément

1 Sélectionnez le mode photo.

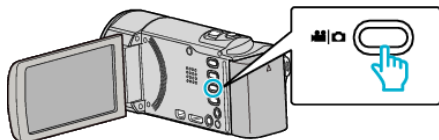

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.

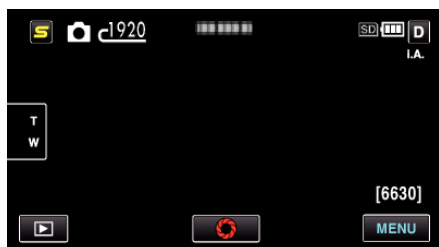

- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "EFFETS DIAPORAMA".



PROTEGER/ANNULER

Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.

Détails d'opération

"Protéger/Annuler la protection du fichier actuellement affiché" (p. 61)

"Protéger/Diffuser la protection des fichiers sélectionnés" (p. 61)

COPIER (GZ-HM650/GZ-HM655)

Copie des fichiers vers un autre support.

Détails d'opération

"Copier des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)" (p. 68)

DEPLACER (GZ-HM650/GZ-HM655)

Déplace des fichiers vers un autre support.


Détails d'opération

"Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)"

(p. 69)

Menu commun

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

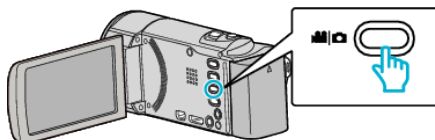

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.



- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur .



Réglage	Détails
REGLER L'HEURE	Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger. "Régler l'horloge" (☞ p. 21) "Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (☞ p. 25) "Régler l'heure d'été" (☞ p. 25)
STYLE D'AFF. DE DATE	Règle le format d'affichage de l'année, du mois, du jour et de l'heure (24H/12H). "STYLE D'AFF. DE DATE" (☞ p. 97)
LANGUAGE	Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran. "Modification de la langue d'affichage" (☞ p. 23)
LUMINOSITE MONITEUR	Règle la luminosité de l'écran LCD. "LUMINOSITE MONITEUR" (☞ p. 98)
SUPPORT ENREG. VIDEO	Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos. "SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
SUPPORT ENREG. PHOTO	Règle le support d'enregistrement/lecture des photos. "SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
ENR. VIDEO SUR EMPL.	Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des vidéos. "ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
ENR. PHOTO SUR EMPL.	Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des photos. "ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
SON D'OPERATION	Active ou désactive les sons d'opération. "SON D'OPERATION" (☞ p. 101)

ARRET AUTOMATIQUE	Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée. "ARRET AUTOMATIQUE" (☞ p. 101)
REDEMARRAGE RAPIDE	Réduit la consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement. "REDEMARRAGE RAPIDE" (☞ p. 102)
MODE DEMO	Présente certaines fonctions particulières de cet appareil de manière sommaire. "MODE DEMO" (☞ p. 102)
AJUST. ECRAN TACTILE	Ajuste la position de réponse des touches sur l'écran tactile. "RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE" (☞ p. 102)
AFFICHER SUR TV	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé. "AFFICHER SUR TV" (☞ p. 103)
SORTIE VIDEO	Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée. "SORTIE VIDEO" (☞ p. 104)
SORTIE HDMI	Règle la définition de la sortie vidéo à partir du mini connecteur HDMI. "SORTIE HDMI" (☞ p. 104)
COMMANDE HDMI	Règle les opérations liées MARCHE/ARRET lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du mini connecteur HDMI. "COMMANDE HDMI" (☞ p. 105)
REGLAGES D'USINE	Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages. "REGLAGES D'USINE" (☞ p. 105)
MISE A JOUR	Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente. "MISE A JOUR" (☞ p. 106)
ACTU LOGICIEL PC	Met à jour le logiciel de l'ordinateur intégré de cet appareil à la version la plus récente. "MISE A JOUR LOGICIEL PC" (☞ p. 106)
FORMAT. MEM. INTERNE	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée. "FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 106)
FORMATER LA CARTE SD	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD. "FORMATER LA CARTE SD" (☞ p. 107)
EFF. TOUTES DONNEES	Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne. "EFFACER MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 107)

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Détails d'opération

"Régler l'horloge" (☞ p. 21)


"Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages" (☞ p. 25)

"Régler l'heure d'été" (☞ p. 25)

STYLE D'AFF. DE DATE

Règle le format d'affichage de l'année, du mois, du jour et de l'heure (24H/12H).

1 Appuyez sur "MENU".

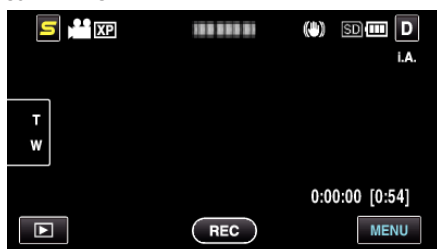


2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur "STYLE D'AFF. DE DATE".



4 Tapez pour régler le style d'affichage de la date et de l'heure.

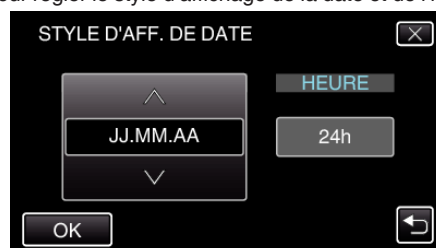

Configurations du menu

- Pour l’affichage de la date, choisissez un format à partir de “MM.JJ.AA”, “AA.MM.JJ”, et “JJ.MM.AA”.
- Pour l’affichage de l’heure, choisissez un format à partir de “12h” et “24h”.
- Tapez sur les touches de fonctionnement ^ ou v pour déplacer le curseur.
- Une fois le réglage terminé, tapez sur “OK”.

Style de réglage de l’horloge

Le style de réglage de l’horloge sur cet appareil varie en fonction du modèle.



- L’ordre entre “Année, Mois, Jour et Heure” change selon le style d’affichage de la date.

LANGUAGE

Vous pouvez modifier la langue de l’affichage sur l’écran.
Détails d’opération
“Modification de la langue d’affichage” (p. 23)

LUMINOSITE MONITEUR

Règle la luminosité de l’écran LCD.

Réglage	Détails
4	Éclaircit le rétroéclairage de l’écran sans tenir compte des conditions environnantes.
3	Règle sur la luminosité standard.
2	Diminue le rétroéclairage de l’écran sans tenir compte des conditions environnantes.
1	Réglé sur luminosité faible. Aide à économiser la batterie lorsque l’option est sélectionnée.
AUTO	Règle automatiquement la luminosité à “4” en extérieur, et à “3” en intérieur.

Ajuster la luminosité du moniteur

- 1 Appuyez sur “MENU”.



- 2 Appuyez sur “⚙️”.



- 3 Appuyez sur “LUMINOSITE MONITEUR”.



- 4 Tapez sur la luminosité du moniteur souhaitée.



- Par défaut, “LUMINOSITE MONITEUR” est réglé sur “AUTO”. Pour ajuster la luminosité, tapez sur ^, puis sur une valeur entre “1” et “4”.
- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.


SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)

Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.


Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des vidéos sur la mémoire intégrée de cet appareil.
CARTE SD	Enregistre des vidéos sur la carte SD.

Affichage de l'élément


- 1 Appuyez sur "MENU".

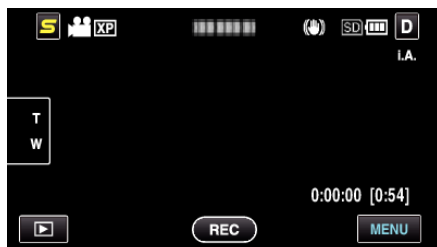

- 2 Appuyez sur "⚙️".

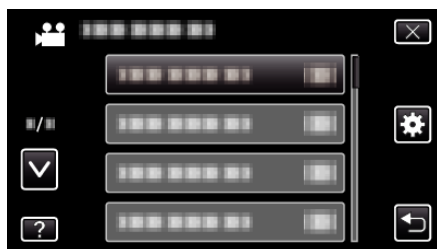

- 3 Appuyez sur "SUPPORT ENREG. VIDEO".

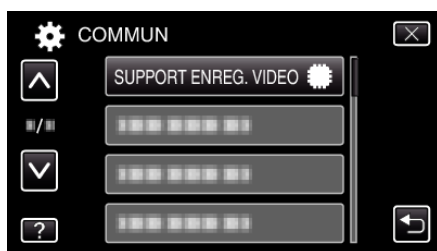
**SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)**

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.

Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des photos sur la mémoire intégrée de cet appareil.
CARTE SD	Enregistre des photos sur la carte SD.

Affichage de l'élément


- 1 Appuyez sur "MENU".

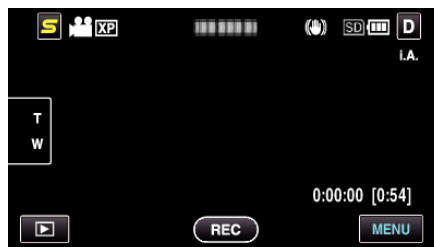

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "SUPPORT ENREG. PHOTO".

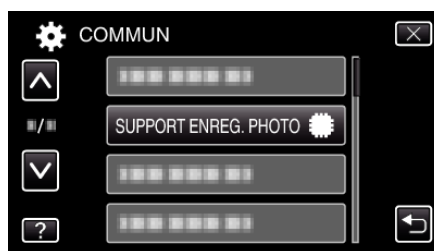

Configurations du menu

ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des vidéos.

Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente B.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur "ENR. VIDEO SUR EMPL.".



ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des photos.


Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente B.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".

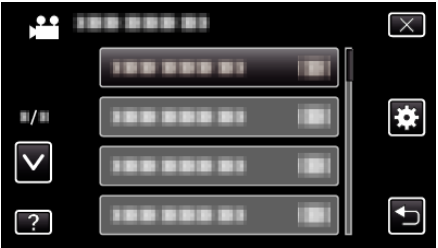

3 Appuyez sur "ENR. PHOTO SUR EMPL.".




SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

Affichage de l'élément


- 1 Appuyez sur "MENU".

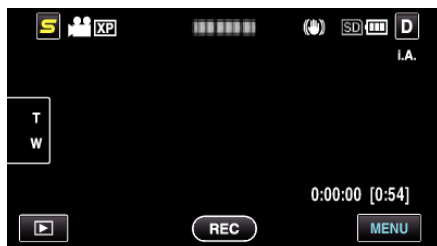

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "SON D'OPERATION".

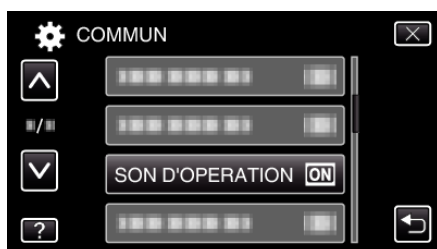

ARRET AUTOMATIQUE

Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.


Réglage	Détails
ARRET	L'appareil ne s'éteint pas, même s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
MARCHE	L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met en mode veille.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".

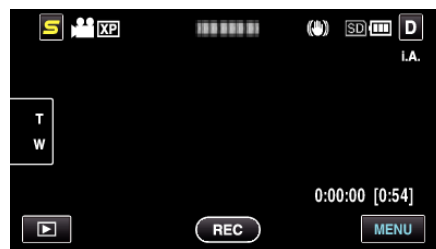

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "ARRET AUTOMATIQUE".



REDEMARRAGE RAPIDE

Permet d’allumer l’appareil rapidement lors de la réouverture de l’écran LCD au bout de 5 minutes.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Permet d’allumer l’appareil rapidement lors de la réouverture de l’écran LCD au bout de 5 minutes.

Remarque :

- La consommation d’énergie est réduite au cours des 5 minutes suivant la fermeture de l’écran LCD.

Affichage de l’élément


- 1 Appuyez sur “MENU”.



- 2 Appuyez sur “⚙️”.



- 3 Appuyez sur “REDEMARRAGE RAPIDE”.

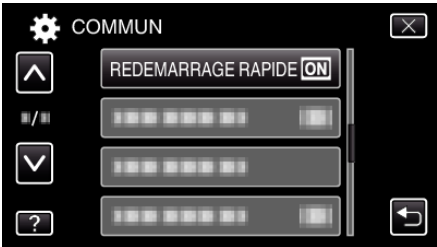

- La consommation d’énergie est réduite au cours des 5 minutes suivant la fermeture de l’écran LCD.

MODE DEMO

Lit une démonstration des fonctions particulières de l’appareil.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l’appareil.

Afficher le Mode démo

- Retirez la batterie et la carte SD.
 - Connectez l’adaptateur secteur.
 - Ouvrez l’écran LCD et allumez l’appareil.
- La démonstration démarre après 3 minutes.
 - Pour arrêter la lecture, tapez sur l’écran.

Remarque :


- Ce mode n’est pas disponible en mode lecture.

Affichage de l’élément


- 1 Appuyez sur “MENU”.



- 2 Appuyez sur “⚙️”.

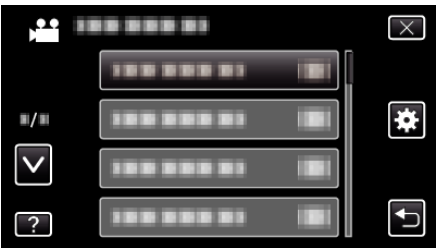

- 3 Appuyez sur “MODE DEMO”.

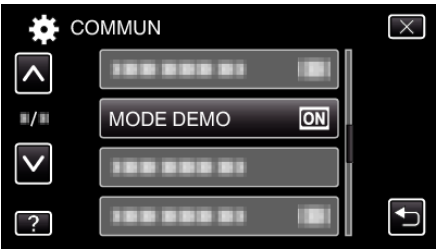

RÉGLAGE ÉCRAN TACTILE

Ajuste la position de réponse des touches sur l’écran tactile.

- 1 Appuyez sur “MENU”.



- 2 Appuyez sur “⚙️”.



- 3 Appuyez sur "AJUST. ECRAN TACTILE".



- L'écran d'ajustement de l'écran tactile apparaît.

- 4 Appuyez sur "+". (3 fois au total)



- Continuez à taper sur "+" vu que sa position change à chaque pression.

- 5 Tapez à nouveau sur "+" pour confirmer les positions ajustées. (3 fois au total)



- Continuez à taper sur "+" vu que sa position change à chaque pression.
- Si des zones sur l'écran d'ajustement autres que la marque "+" sont touchées, des erreurs interviennent. Dans ce cas, essayez à nouveau à partir de l'étape 4.

- 6 Appuyez sur "OK".

- Le paramétrage se termine et retourne à l'écran de menu.

Attention : _____

- Ne tapez pas sur les zones autres que la marque "+" pendant l'ajustement de l'écran tactile (étapes 4 - 5). Cela risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'écran tactile.

Remarque : _____

- Ajustez en tapant légèrement avec le coin d'une carte SD, etc.
- N'appuyez pas avec un objet dont la pointe est aiguisée et n'appuyez pas en exerçant une forte pression.

AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.


Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.

Remarque : _____


- Si l'appareil est raccordé à un téléviseur par un connecteur HDMI, les touches (icônes) et la date/l'heure ne seront pas affichées sur le téléviseur pendant la lecture de la vidéo même s'il est réglé sur "MARCHE".

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".

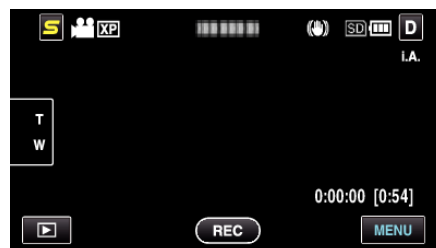

- 2 Appuyez sur "⚙️".

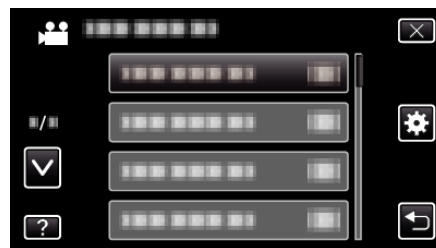

- 3 Appuyez sur "AFFICHER SUR TV".



SORTIE VIDEO

Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.

Réglage	Détails
4:3	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur traditionnel (4:3).
16:9	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez raccorder ce caméscope à un téléviseur à écran large (16:9).

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur "SORTIE VIDEO".



SORTIE HDMI

Définit la sortie du connecteur HDMI de cet appareil lorsqu'il est raccordé à un téléviseur.


Réglage	Détails
AUTO	Il est recommandé de sélectionner "AUTO" généralement.
576p	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n'est pas sortie correctement dans "AUTO".

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".

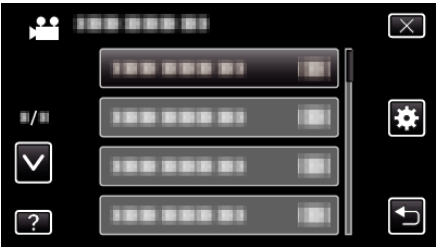

3 Appuyez sur "SORTIE HDMI".




COMMANDE HDMI

Définit s'il faut relier les opérations avec un téléviseur compatible HDMI-CEC.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive les opérations liées.
MARCHE	Active les opérations liées.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".

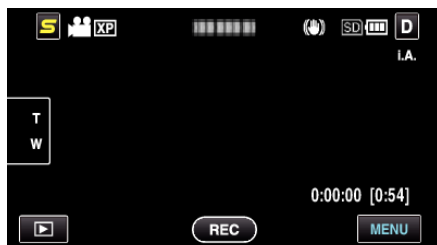

- 2 Appuyez sur "⚙️".




- 3 Appuyez sur "COMMANDE HDMI".



REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

- 1 Appuyez sur "MENU".

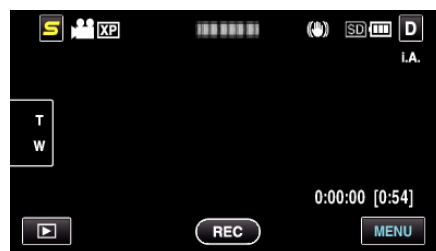

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "REGLAGES D'USINE".



- 4 Appuyez sur "OUI".



- Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.

MISE A JOUR

Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente. Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil de JVC.

(Lorsqu'aucun programme n'est disponible pour la mise à jour de cet appareil, rien ne sera indiqué sur la page d'accueil.)

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/download/index.html>

MISE A JOUR LOGICIEL PC

Met à jour le logiciel de l'ordinateur intégré de cet appareil à la version la plus récente.

Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil de JVC.

(Lorsqu'aucun programme n'est disponible pour la mise à jour du logiciel de l'ordinateur, rien ne sera indiqué sur la page d'accueil.)

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/download/index.html>

FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)

Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.


Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée et rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

Attention :

- Toutes les données sur la mémoire intégrée seront supprimées lors du formatage. Avant de formater, copiez tous les fichiers de la mémoire intégrée sur un ordinateur.
- Raccordez l'adaptateur secteur lorsque vous formatez la mémoire intégrée. Le formatage ne peut être effectué si l'adaptateur secteur n'est pas connecté.

Affichage de l'élément


- Appuyez sur "MENU".

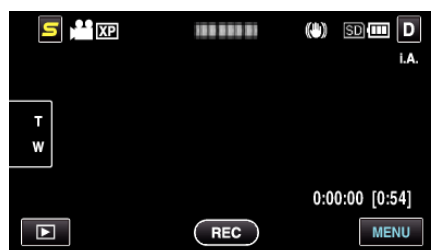

- Appuyez sur "⚙️".



- Appuyez sur "FORMAT. MEM. INTERNE".

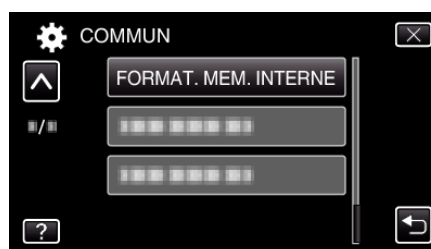

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.


Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

Attention :

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

Affichage de l'élément


- 1 Appuyez sur "MENU".

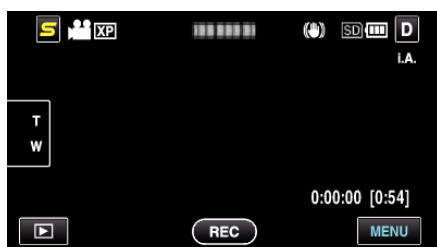

- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "FORMATER LA CARTE SD".

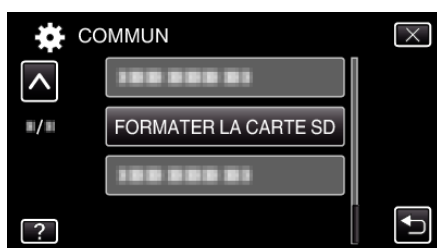


- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Sélectionnez la fente de la carte.




EFFACER MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)

Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne.

- 1 Appuyez sur "MENU".

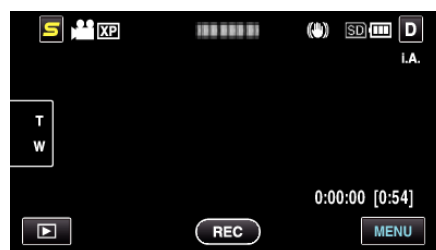


- 2 Appuyez sur "⚙️".

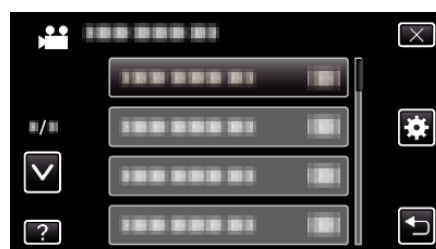

- 3 Appuyez sur "EFF. TOUTES DONNEES".



- 4 Appuyez sur "OUI".

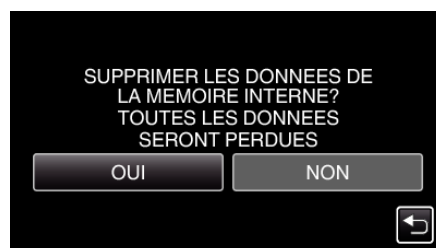

- Une fois la suppression terminée, tapez sur "OK".


Attention :

- Raccordez l'adaptateur secteur lorsque vous effacez toutes les données sur la mémoire intégrée. La suppression ne peut être effectuée si l'adaptateur secteur n'est pas connecté.

Remarque :


- Répétez le processus pour rendre la restauration de données encore plus difficile.

Vue de face

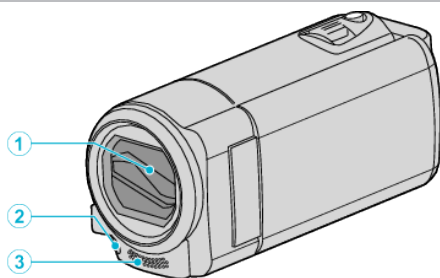


- 1** Volet de protection de l'objectif
 - Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.
 - Attention à ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts pendant l'enregistrement.
- 2** Lumière (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
 - Activez la lumière lorsque vous effectuez une prise de vue dans des endroits sombres.
 "TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)"
(☞ p. 82)
- 3** Microphone stéréo
 - Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

Vue arrière

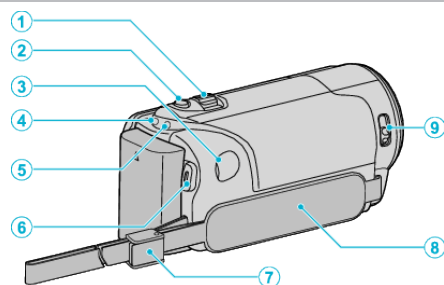


- 1** Commande de Zoom/Volume
 - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
 - Pendant la lecture (écran d'index): Se déplace sur la page suivante ou précédente.
 - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
- 2** Touche SNAPSHOT (Enregistrer des photos)
 - Prend une photo.
- 3** Connecteur CC
 - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4** Voyant ACCESS (Accès)
 - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.
 - Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5** Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
 - S'allume: En "MARCHE"
 - Clignote: Chargement en cours
 - S'éteint: Chargement terminé
- 6** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)
 - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
- 7** Blocage de la lanière
- 8** Dragonne
 - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.
 - "Ajustement de la dragonne" (☞ p. 15)
- 9** Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
 - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.

Vue du dessous

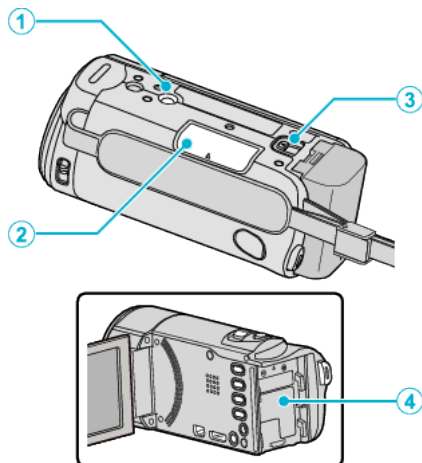


- 1** Orifice pour trépied
"Montage sur trépied" (☞ p. 23)
- 2** Fente pour carte SD
 - Insérez une carte SD optionnelle.
 - "Insérer une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 16)
 - "Insérer une carte SD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 18)
- 3** Commande de libération de la batterie
"Charger la batterie" (☞ p. 14)
- 4** Montage de la batterie

Vue intérieure

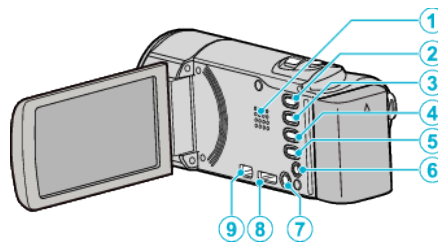


- 1** Haut-parleur
 - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2** Touche i.AUTO
 - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3** Touche USER
"Régler la touche UTILISATEUR" (☞ p. 50)
- 4** Touche / (Vidéo/Photo)
 - Bascule entre les modes vidéo et photo.
- 5** Touche INFO (Information)
 - Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
 - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- 6** Connecteur AV
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.
- 7** Touche (Alimentation)
 - Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.
- 8** Connecteur HDMI
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur HDMI.
- 9** Connecteur USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

Écran LCD

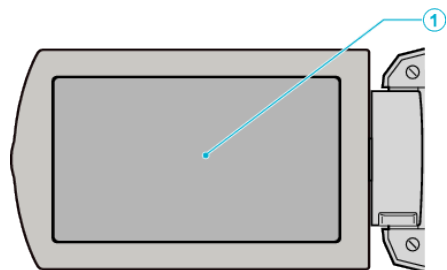

1 Écran LCD

- Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- Permet de prendre des auto-portraits en faisant pivoter l'écran.

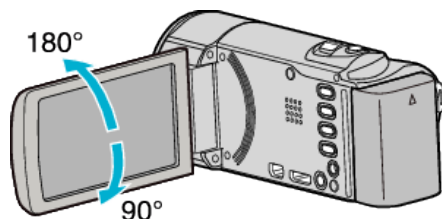


“Utiliser l'écran tactile” (☞ p. 20)

“Noms des touches et fonctions sur l'écran LCD” (☞ p. 20)

Attention :


- Attention à ne pas compresser l'écran ou à soumettre ce dernier à un impact trop violent.
Vous pourriez endommager ou casser l'écran.

Indications concernant l'enregistrement de base

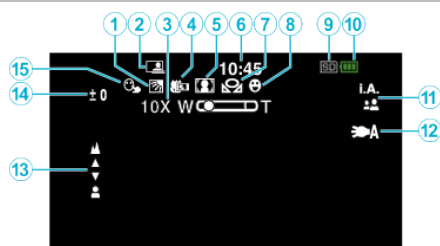


- 1** Compensation de contre-jour
"Régler la compensation de contre-jour" (☞ p. 36)
- 2** ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (☞ p. 47)
- 3** Zoom
"ZOOM" (☞ p. 85)
- 4** Téléobjectif macro
"Effectuer des prises de vue en gros plan" (☞ p. 36)
- 5** Sélection de scène
"Sélection de scène" (☞ p. 33)
- 6** Date/Heure
"Régler l'horloge" (☞ p. 21)
- 7** Balance des blancs
"Régler la balance des blancs" (☞ p. 35)
- 8** Prise de sourire
"Capturer des sourires automatiquement (PRISE DE SOURIRE)" (☞ p. 43)
- 9** Support
"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
"ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
"ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
- 10** Indicateur de batterie
"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ p. 51)
- 11** Mode d'enregistrement
"Enregistrer des vidéos en mode Auto Intelligent" (☞ p. 27)
"Enregistrement manuel" (☞ p. 32)
- 12** Lumière (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
"TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 82)
- 13** Mise au point
"Ajuster manuellement la mise en point" (☞ p. 34)
- 14** Luminosité
"Ajuster la luminosité" (☞ p. 34)
- 15** Touche priorité AE/AF
"Capturer des sujets clairement (TOUCHE PRIORITÉ AE/AF)" (☞ p. 42)

Enregistrer des vidéos

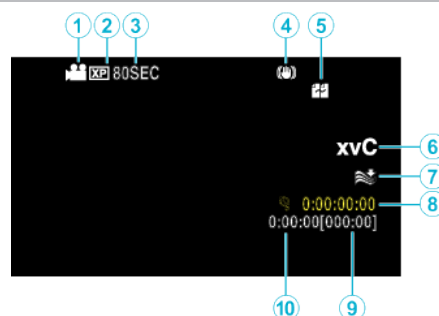

- 1** Mode vidéo
"Touche [Vidéo/Photo]" (☞ p. 109)
- 2** Qualité vidéo
"QUALITE VIDEO" (☞ p. 84)
- 3** Enregistrement accéléré
"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (☞ p. 46)
- 4** Stabilisateur d'image numérique
"Réduire les secousses de la caméra" (☞ p. 45)
- 5** Enregistrement en continu
"ENREG. EN CONT" (☞ p. 85)
- 6** x.v.Color
"x.v.Color" (☞ p. 86)
- 7** Atténuation des bruits du vent
"FILTRE VENT" (☞ p. 83)
- 8** Compteur d'enregistrement accéléré
"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (☞ p. 46)
- 9** Durée d'enregistrement restante
"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ p. 51)
- 10** Compteur de scènes

Enregistrer des photos

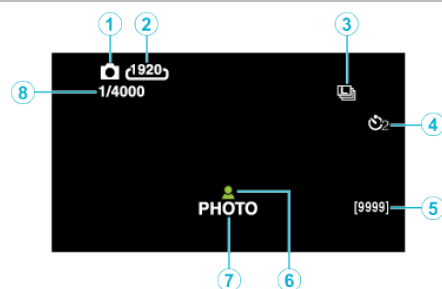

- 1** Mode photo
"Touche (Vidéo/Photo)" (☞ p. 109)
- 2** Taille d'image
"TAILLE IMAGE" (☞ p. 91)
- 3** Prise de vue continue
"MODE D'OBTURATION" (☞ p. 89)
- 4** Retardateur
"Prendre des photos de groupe (Retardateur)" (☞ p. 48)
- 5** Nombre de prises de vue restantes
- 6** Mise au point
"Capturer des photos en mode Auto intelligent" (☞ p. 29)
- 7** Enregistrement en cours
- 8** Vitesse d'obturation

Lire une vidéo



- 1** Mode vidéo
"Touche (Vidéo/Photo)" (☞ p. 109)
- 2** Qualité vidéo
"QUALITE VIDEO" (☞ p. 84)
- 3** Indicateur de fonctionnement
"Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (☞ p. 53)
- 4** Date/Heure
"Régler l'horloge" (☞ p. 21)
- 5** Support
"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
"ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
- 6** Indicateur de batterie
"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ p. 51)
- 7** Durée de lecture
"Lire des vidéos" (☞ p. 53)
- 8** x.v.Color
"x.v.Color" (☞ p. 86)
- 9** Sortie 1080p
"SORTIE HDMI" (☞ p. 104)
- 10** Compteur de scènes

Lire une photo



- 1** Mode photo
"Touche / (Vidéo/Photo)" (☞ p. 109)
- 2** Numéro du dossier
- 3** Numéro du fichier
- 4** Date/Heure
"Régler l'horloge" (☞ p. 21)
- 5** Support
"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (☞ p. 99)
"ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)" (☞ p. 100)
- 6** Indicateur de batterie
"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (☞ p. 51)
- 7** Sortie 1080p
"SORTIE HDMI" (☞ p. 104)

Batterie

Impossible d'allumer l'appareil lorsque la batterie est insérée.

Rechargez la batterie.

“Charger la batterie” (☞ p. 14)

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties. Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

Utilisation de courte durée, même après chargement de la batterie.

La batterie peut être détériorée si elle est chargée de manière répétée.

Remplacez la batterie par une nouvelle.

“Accessoires en option” (☞ p. 26)

Impossible de recharger la batterie.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

L'utilisation d'un adaptateur secteur non original risque d'endommager l'appareil. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur original.

L'affichage de la charge restante de la batterie est incorrect.

La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil.

Si CET APPAREIL est utilisé lors de périodes prolongées dans des environnements avec des températures élevées ou basses, ou si la batterie est rechargée de façon répétée, la durée de charge restante peut ne pas s'afficher correctement.

La batterie se vide même lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Veuillez utiliser un adaptateur secteur JVC (AC-V10).

Enregistrement

Aucun enregistrement ne peut être effectué.

Vérifiez la touche .

“Vue intérieure” (☞ p. 109)

Définissez le mode d'enregistrement en tapant sur la touche .

L'enregistrement s'arrête automatiquement.

L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)

Éteignez l'unité, patientez quelques minutes, puis rallumez-la. (Cet appareil s'arrête automatiquement pour protéger le circuit en cas d'augmentation de la température.)

La prise de vue continue de photos est lente.

La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.

La vitesse de prises de vue en rafale peut ralentir selon la carte SD ou sous certaines conditions d'enregistrement.

La mise au point ne s'effectue pas automatiquement.

Lors d'un enregistrement dans un endroit sombre, ou d'un sujet qui n'offre pas de contraste entre l'ombre et la lumière, ajustez manuellement la mise au point.

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 34)

Essayez l'objectif avec un tissu de nettoyage.

Annulez la mise au point manuelle à partir du menu d'enregistrement manuel.

“Ajuster manuellement la mise en point” (☞ p. 34)

Le zoom ne fonctionne pas.

Le zoom numérique n'est pas disponible en mode d'enregistrement de photos.

L'opération du zoom n'est pas disponible pour les enregistrements par prise de vue accélérée. (L'enregistrement simultané de photos, ainsi que le stabilisateur d'image numérique ne sont pas disponibles.)

Pour utiliser le zoom numérique, réglez “ZOOM” à “NUMERIQUE/80x” ou “NUMERIQUE/200x”.

“ZOOM” (☞ p. 85)

Un bruit de type mosaïque se produit lors de l'enregistrement de scènes avec des mouvements rapides ou des changements de luminosité importants.

Réglez le “QUALITE VIDEO” sur “UXP” ou “XP” pour enregistrer.

“QUALITE VIDEO” (☞ p. 84)

Des lignes verticales apparaissent sur les images enregistrées.

Ce phénomène se produit en filmant un sujet éclairé par une lumière vive. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Carte

Impossible d'insérer la carte SD.

Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens.

“Insérer une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 16)

“Insérer une carte SD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)” (p. 18)

Impossible de copier vers une carte SD.

Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.

“SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 99)

“SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 99)

“ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)”

(p. 100)

“ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)”

(p. 100)

Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant “FORMATER LA CARTE SD” à partir des réglages de support.

“FORMATER LA CARTE SD” (p. 107)

Lecture

Le son ou la vidéo est interrompu(e).

La lecture est parfois interrompue aux sections reliant deux scènes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

La même image est affichée pour une longue période de temps.

Utilisez une carte SD à grande vitesse (Classe 4 ou supérieure).

“Types de cartes SD utilisables” (p. 16)

Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton-tige sec ou un objet similaire.

Exécutez “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu “COMMUN”. (Toutes les données seront supprimées.)

“FORMATER LA CARTE SD” (p. 107)

Le mouvement est saccadé.

Utilisez une carte SD à grande vitesse (Classe 4 ou supérieure).

“Types de cartes SD utilisables” (p. 16)

Nettoyez les bornes de la carte SD avec un coton-tige sec ou un objet similaire.

Exécutez “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu “COMMUN”. (Toutes les données seront supprimées.)

“FORMATER LA CARTE SD” (p. 107)

Vérifiez les configurations système de votre PC lorsque vous utilisez Everio MediaBrowser 3 pour la lecture.

“Vérifier les configurations système requises (Conseils)” (p. 70)

Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annule la fonction de recherche de date.

“Rechercher une vidéo/photo spécifique” (p. 57)

Changez le support de lecture en tapant sur  sur l'écran tactile.

“Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos” (p. 53)

“Touches de fonctionnement pour la lecture de photos” (p. 55)

Changez le réglage dans “SUPPORT ENREG. PHOTO”, “SUPPORT ENREG. VIDEO”, “ENR. VIDEO SUR EMPL.”, ou “ENR. PHOTO SUR EMPL.”. (Les fichiers présents sur un autre support ne s'affichent pas.)

“SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 99)

“SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)” (p. 99)

“ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)”

(p. 100)

“ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)”

(p. 100)

Sélectionnez “LIRE AUTRE FICHIER” dans le menu. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)

“Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses” (p. 55)

Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.

Débranchez le câble puis raccordez-le.

“Connexion par le Mini connecteur HDMI” (p. 58)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.

Régler “SORTIE VIDEO” dans le menu de “COMMUN” sur “4:3”.

“SORTIE VIDEO” (p. 104)

Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.

L'image affichée sur le téléviseur est trop petite.

Régler “SORTIE VIDEO” dans le menu de “COMMUN” sur “16:9”.

“SORTIE VIDEO” (p. 104)

Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons appropriés ne sortent pas.

Les images et les sons risquent de ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.

① Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.

② Éteignez et rallumez l'unité de nouveau.

“Connexion par le Mini connecteur HDMI” (p. 58)

Éditer/Copier

Impossible de copier vers un enregistreur Blu-ray.

Vous ne pouvez pas dupliquer en raccordant cet appareil à un enregistreur Blu-ray avec un câble USB. Raccordez et dupliquez en utilisant le câble AV fourni.

“Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD” (🔍 p. 67)

Impossible de supprimer un fichier.

Les fichiers (vidéos/photos) qui sont protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.

“Protéger des fichiers” (🔍 p. 61)

Impossible de copier/déplacer le(s) fichier(s) vers une carte SD.

Si l'écriture de la carte SD est protégée, désactivez l'option.

Le menu SAUVEGARDE ne s'efface pas.

Lorsque le câble USB est raccordé, le menu “SAUVEGARDER” est affiché.

Impossible de désactiver le menu SAUVEGARDE.

Eteignez l'appareil et le graveur DVD, ou retirez l'adaptateur secteur.

Ordinateur

Impossible de copier des fichiers vers le disque dur de l'ordinateur.

Raccordez correctement le câble USB.

“Sauvegarder tous les fichiers” (🔍 p. 72)

Si le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni n'est pas installé, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

“Installer le logiciel fourni (intégré)” (🔍 p. 70)

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

Impossible de copier des fichiers vers un DVD via un ordinateur.

Pour enregistrer vos vidéos sur des disques, un lecteur DVD enregistrable est requis pour l'ordinateur utilisé.

Impossible de charger le fichier sur YouTube.

Assurez-vous d'avoir créé un compte avec YouTube. (Il vous faut absolument un compte YouTube pour pouvoir charger des fichiers sur YouTube.)

La modification de vidéos à charger au format de fichier ne peut être effectuée sur cet appareil.

Consultez “Q&A”, “Dernières informations”, “Télécharger informations”, etc. dans “Cliquez pour obtenir les dernières infos sur les produits” dans le fichier d'aide du logiciel fourni Everio MediaBrowser 3.

J'utilise un ordinateur Mac.

Copiez les fichiers sur un ordinateur Mac, en suivant la méthode suivante.

“Copier vers un ordinateur Mac” (🔍 p. 77)

L'ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC.

Confirmez et mettez le SE de votre ordinateur à jour.

“Lorsque votre ordinateur ne peut reconnaître la carte SDXC” (🔍 p. 17)

Écran/Image

L'écran LCD est difficile à visualiser.

L'écran LCD peut être difficile à visualiser s'il est utilisé dans des endroits très lumineux, par exemple directement au soleil.

Une bande ou une boule de lumière intense apparaît sur l'écran LCD.

Changez l'orientation de cet appareil pour empêcher la source de lumière d'affecter la prise de vue. (Une bande ou une boule de lumière intense peut apparaître quand il y a une source de lumière intense à proximité de l'appareil, mais ce n'est pas un défaut de fonctionnement.)

Le sujet enregistré est trop sombre.

Utilisez la compensation de contre-jour lorsque le fond est lumineux et que le sujet est sombre.

“Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 36)

Utilisez “TORCHE” dans le menu.

“TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 82)

Utilisez “NUIT” dans SELECTION DE SCENES.

“Sélection de scène” (☞ p. 33)

Utilisez “LUMINOSITE” dans le menu.

“LUMINOSITE” (☞ p. 82)

Réglez “AJUSTER LUMINOSITE” dans le menu d'enregistrement sur le côté “+”.

“Ajuster la luminosité” (☞ p. 34)

Le sujet enregistré est trop lumineux.

Réglez la compensation de contre-jour sur “ARRET” si elle est utilisée.

“Régler la compensation de contre-jour” (☞ p. 36)

Réglez “AJUSTER LUMINOSITE” dans le menu d'enregistrement sur le côté “-”.

“Ajuster la luminosité” (☞ p. 34)

La couleur paraît bizarre. (Trop bleuâtre, trop rougeâtre, etc.)

Accordez un peu de temps afin d'obtenir les couleurs naturelles. (Cela peut prendre du temps afin que la balance des blancs se soit ajustée.)

Réglez “BALANCE DES BLANCS” dans le menu d'enregistrement sur “MANUEL”. Choisissez dans “ENSOLEILLE”/“NUAGEUX”/“HALOGENE” selon la source de lumière.

Sélectionnez “BAL. BLANCS MANUELLE” et réglez en conséquence.

“Régler la balance des blancs” (☞ p. 35)

La couleur semble différente.

Réglez “BALANCE DES BLANCS” dans le menu d'enregistrement sur “MANUEL”. Choisissez dans “ENSOLEILLE”/“NUAGEUX”/“HALOGENE” selon la source de lumière.

Sélectionnez “BAL. BLANCS MANUELLE” et réglez en conséquence.

“Régler la balance des blancs” (☞ p. 35)

Lorsque la vidéo a été enregistrée avec “x.v.Color” réglée sur “MARCHE”, modifiez les paramètres de la TV comme vous le souhaitez.

“x.v.Color” (☞ p. 86)

Il y a des taches brillantes ou sombres sur l'écran.

Bien que l'écran LCD ait plus de 99,99 % de pixels effectifs, 0,01 % des pixels peuvent être des points lumineux (rouge, bleu, vert) ou des taches foncées. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Les points ne seront pas enregistrés.

Autres problèmes

L'image est granuleuse.

Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.

L'unité surchauffe.

Ce n'est pas un dysfonctionnement. (Cet appareil peut chauffer lorsqu'il a été utilisé pendant un long moment.)

La langue de l'affichage a changé.

Cela peut arriver lorsque vous branchez cet appareil à un téléviseur avec un réglage différent de la langue, à l'aide d'un mini câble HDMI.

“Fonctionnement en conjonction avec un téléviseur, par HDMI” (☞ p. 58)

Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et le téléviseur ne fonctionne pas conjointement avec cet appareil.

Les téléviseurs peuvent fonctionner différemment selon leurs caractéristiques, même s'ils sont conformes à l'HDMI-CEC. Par conséquent, les fonctions HDMI-CEC de cet appareil ne peuvent être garanties de fonctionner en combinaison avec tous les téléviseurs. Dans ce cas, réglez-le “COMMANDE HDMI” sur “ARRET”.

“COMMANDE HDMI” (☞ p. 105)

Cet appareil fonctionne lentement en passant entre les modes vidéo et photo, ou lorsqu'il est allumé/éteint.

Il est recommandé de copier toutes les vidéos et photos sur votre ordinateur, et d'effacer les fichiers de cet appareil. (Si un grand nombre de fichiers sont présents sur l'appareil, ce dernier mettra du temps à répondre.)

Cet appareil ne fonctionne pas correctement et des messages d'erreur apparaissent.

Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.

Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.

JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Message d'erreur?

VERIFIER COUVRE-OBJECTIF

Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

REGLER DATE/HEURE !

Branchez l'adaptateur serveur, chargez la batterie pendant au moins 24 heures et réglez l'horloge. (Si ce message continue d'apparaître, cela signifie que la batterie de l'horloge est épuisée. Consultez votre revendeur JVC le plus proche.)

“Régler l'horloge” (☞ p. 21)

ERREUR DE COMMUNICATION

Rebranchez le câble USB.

Éteignez l'appareil, ainsi que tous les appareils raccordés à ce dernier, puis rallumez-les.

Fixez à nouveau la batterie.

ERREUR DE FORMATAGE !

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.

“FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 106)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

ERREUR SUPPRESSION DONNEES

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.

“EFFACER MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 107)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

ERREUR DANS LA MEMOIRE INTERNE!

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Si malgré tout vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez “FORMAT. MEM. INTERNE” dans le menu “COMMUN”. (Toutes les données seront supprimées.)

“FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 106)

ERREUR CARTE MEMOIRE !

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie; ensuite, retirez et réinsérez la carte SD.

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Si malgré tout vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu “COMMUN”. (Toutes les données seront supprimées.)

“FORMATER LA CARTE SD” (☞ p. 107)

NON FORMATE

Sélectionnez “OK”, puis “OUI” à partir de l'écran “VOULEZ-VOUS FORMATER?”.

ERREUR D'ENREGISTREMENT

Éteignez puis rallumez l'appareil.

IMPOSSIBLE DE PRENDRE PLUS D'IMAGES FIXES POUR LE MOMENT

Arrêtez l'enregistrement vidéo pour pouvoir prendre des photos. (Si la carte SD est retirée ou insérée durant l'enregistrement vidéo, les photos ne peuvent pas être enregistrées.)

LA LECTURE A ECHOUÉE

Retirez et réinsérez la carte SD.

“Insérer une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)” (☞ p. 16)

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Insérez la carte SD avant d'allumer.

Ne pas faire subir de vibrations ou de chocs violents à cette unité.

ERREUR DE FICHIER DE GESTION VIDEO, UNE RESTAURATION EST REQUISE, RESTAURER ?

Sélectionnez “OK” pour restaurer. (Les vidéos qui ne peuvent être restaurées ne seront pas affichées à l'écran d'index, mais vous pourrez toutefois les lire en utilisant “LIRE AUTRE FICHIER” dans le menu.)

“Lire une vidéo avec des informations de gestion défectueuses” (☞ p. 55)

FICHIER INCOMPATIBLE

Utilisez les fichiers enregistrés avec cet appareil. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus.)

SCENE INCOMPATIBLE

Utilisez les fichiers enregistrés avec cet appareil. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus.)

CE FICHIER EST PROTEGE

Désactivez la fonction “PROTEGER/ANNULER” dans le menu “MODIFIER”.

“Protéger des fichiers” (☞ p. 61)

VERIFIER LOQUET DE PROTECTION CARTE

Désactivez la protection en écriture de la carte SD.

ESPACE INSUFFISANT

Effacez ou déplacez les fichiers sur un ordinateur ou d'autres périphériques. Remplacez la carte SD par une nouvelle carte.

Les vidéos en continu ne peuvent être combinées s'il n'existe pas suffisamment d'espace libre dans la mémoire intégrée ou la carte SD.

Vérifiez l'espace libre restant avant de combiner.

LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS ENREGISTRES ATTEINTE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)

② Sélectionnez “FICHIER + GESTION NO” dans “FORMAT. MEM. INTERNE” ou “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu des réglages de support. (Toutes les données de la mémoire intégrée ou de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE SCENES DEPASSE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)

② Sélectionnez “FICHIER + GESTION NO” dans “FORMAT. MEM. INTERNE” ou “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu des réglages de support. (Toutes les données de la mémoire intégrée ou de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE DE FICHIERS TROP IMPORTANT

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)

② Sélectionnez “FICHIER + GESTION NO” dans “FORMAT. MEM. INTERNE” ou “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu des réglages de support. (Toutes les données de la mémoire intégrée ou de la carte SD seront supprimées.)

NOMBRE MAXIMUM DE FICHIERS DEPASSE

① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)

② Sélectionnez “FICHIER + GESTION NO” dans “FORMAT. MEM. INTERNE” ou “FORMATER LA CARTE SD” dans le menu des réglages de support. (Toutes les données de la mémoire intégrée ou de la carte SD seront supprimées.)

DISQUE DUR EN COURS DE RECHAUFFEMENT, VEUILLEZ PATIENTER

Laissez cet appareil sous tension pendant un moment.

Si le signal ne disparaît toujours pas, éteignez l'appareil et déplacez-le à un endroit chaud tout en prenant soin d'éviter un changement brusque de température. Remettez l'appareil sous tension après un moment.

AUCUN FICHIER

Modifiez le réglage de "SUPPORT ENREG. PHOTO", "SUPPORT ENREG. VIDEO", "ENR. VIDEO SUR EMPL.", ou "ENR. PHOTO SUR EMPL." dans le menu "COMMUN" et vérifiez que les fichiers ne sont pas enregistrés sur un autre support.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (🔍 p. 99)

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (🔍 p. 99)

"ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)"

(🔍 p. 100)

"ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)"

(🔍 p. 100)

ENREGISTREMENT ANNULÉ

Réglez "SUPPORT ENREG. VIDEO" sur "SD", puis enregistrez sur une carte SD.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)" (🔍 p. 99)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Protégez l'appareil des vibrations et des chocs.

Entretien

Entretenez régulièrement cet appareil pour pouvoir l'utiliser longtemps.

Attention :

- Assurez-vous de détacher la batterie, l'adaptateur secteur et la fiche d'alimentation électrique avant de procéder à une quelconque opération de maintenance.
-

Caméscope

- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux pour retirer toute la saleté.
- Si celui-ci est particulièrement sale, plongez le chiffon dans une solution détergente neutre, puis passez-le sur le caméscope. Utilisez ensuite un chiffon propre pour enlever tout le détergent.

Attention :

- N'utilisez pas de benzène ou de diluant. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
 - Attention à bien tenir compte des étiquettes d'avertissement et des instructions de ce produit lorsque vous utilisez un chiffon imbibé d'un produit chimique ou un produit nettoyant.
 - Ne laissez pas l'appareil en contact avec des produits en caoutchouc ou en plastique trop longtemps.
-

Objectif/écran LCD

- Utilisez une soufflette (disponible dans le commerce) pour éliminer la poussière, et un chiffon de nettoyage (disponible dans le commerce) pour supprimer toute la saleté.
De la moisissure peut se former sur l'objectif s'il n'est pas nettoyé.

Caméra

Élément	Détails
Alimentation	Avec un adaptateur secteur : CC 5,2 V Avec une batterie : CC 3,5 V - 3,6 V
Consommation	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 2,3 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard)) 2,5 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir)) GZ-HM650/GZ-HM655: 2,4 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "3" (standard)) 2,6 W (lorsque "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "4" (éclaircir)) Consommation de courant nominal : 1 A
Dimensions (mm)	51 mm x 55 mm x 111 mm (L x H x P : sans la dragonne)
Masse	Environ 195 g (caméra uniquement), environ 235 g (avec la batterie fournie)
Environnement d'exploitation	Température d'opération autorisée : 0 °C à 40 °C Température de stockage autorisée : -20 °C à 50 °C Humidité relative autorisée : 35 % à 80 %
Périphérique de capture d'image	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 1/5,8" 1 500 000 pixels (CMOS progressif) GZ-HM650/GZ-HM655: 1/4,1" 3 320 000 pixels (CMOS progressif)
Zone d'enregistrement (vidéo)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) 630 000 à 1 050 000 pixels (AIS ON) 630 000 à 1 250 000 pixels (AIS OFF) (SSW/SEW) 340 000 à 1 050 000 pixels (zoom dynamique ON) 630 000 à 1 050 000 pixels (zoom dynamique OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) 1 220 000 pixels (AIS ON) 1 440 000 pixels (AIS OFF) (SSW/SEW) 390 000 à 1 220 000 pixels (zoom dynamique ON) 1 220 000 pixels (zoom dynamique OFF)
Zone d'enregistrement (photo)	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (4:3) 470 000 à 930 000 pixels (16:9) 630 000 à 1 250 000 pixels GZ-HM650/GZ-HM655: (4:3) 1 080 000 pixels (16:9) 1 440 000 pixels
Objectif	F1,8 - 6,3, f= 2,9 mm à 116,0 mm GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: (UXP/XP/SP/EP) conversion 35 mm : 45,6 mm à 1 824 mm (AIS ON) conversion 35 mm : 42,0 mm à 1 680 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) conversion 35 mm : 45,6 mm à 3 182 mm (zoom dynamique ON) conversion 35 mm : 45,6 mm à 1 824 mm (zoom dynamique OFF) GZ-HM650/GZ-HM655: (UXP/XP/SP/EP) conversion 35 mm : 45,0 mm à 1 800 mm (AIS ON) conversion 35 mm : 41,4 mm à 1 656 mm (AIS OFF) (SSW/SEW) conversion 35 mm : 45,0 mm à 3 150 mm (zoom dynamique ON) conversion 35 mm : 45,0 mm à 1 800 mm (zoom dynamique OFF)

Éclairage faible	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: 9 lux 1 lux (SELECTION SCENE : NUIT) GZ-HM650/GZ-HM655: 4 lux 1 lux (SELECTION SCENE : NUIT)
Zoom (pendant l'enregistrement de vidéo)	Zoom optique : jusqu'à 40x Zoom dynamique : jusqu'à 70x (SSW/SEW) Zoom numérique : jusqu'à 200x
Zoom (pendant l'enregistrement de photo)	Zoom optique : jusqu'à 40x
Écran LCD	2,7 po, 23 megapixels, LCD couleur
Supports d'enregistrement	GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446: carte SDHC/SDXC (disponible dans le commerce) carte Eye-Fi (disponible dans le commerce) GZ-HM650/GZ-HM655: Mémoire intégrée (8 Go) carte SDHC/SDXC (disponible dans le commerce) carte Eye-Fi (disponible dans le commerce) "Types de cartes SD utilisables" (p. 16)
Batterie d'horloge	Batterie rechargeable

Connecteurs

Élément	Détails
HDMI	Mini connecteur HDMI™
Sortie AV	Sortie vidéo : 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie Audio : 300 mV (rms), 1 k Ω
USB	Mini USB Type B, compatible USB 2.0

Vidéo

Élément	Détails
Format d'enregistrement et de lecture	AVCHD standard Vidéo : AVC/H.264 Audio : Dolby Digital 2ch
Extension	.MTS
Système de signal	PAL standard
Qualité de l'image (Vidéo)	UXP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Moyenne approximative 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 576 pixels (Entrelacés) Moyenne approximative 3 Mbps
Qualité du son (Audio)	48 kHz, 256 kbps

Photo

Élément	Détails
Format	JPEG standard
Extension	.JPG
Taille d'image	“Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)” (☞ p. 52)
Qualité	FIN / STANDARD

Adaptateur secteur (AC-V10E)

Élément	Détails
Alimentation	CA 110 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Sortie	CC 5,2 V, 1 A
Température d'opération autorisée	0 °C à 40 °C (10 °C à 35 °C pendant le chargement)
Dimensions (mm)	72 mm x 28 mm x 59 mm (L x H x D : sans le cordon et la prise secteur)
Masse	Environ 77 g

Batterie (BN-VG114E)

Élément	Détails
Tension électrique	3,6 V
Capacité	1400 mAh
Dimensions (mm)	31 mm x 21,5 mm x 43 mm (L x H x D)
Masse	Environ 40 g

Remarque : —

- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.

JVC