

JVC

ビデオカメラ

Web ユーザーガイド

GZ-RX500



Everio
エフジョー

もくじ

準備する

付属品を確認する	4
電源を入れる	5
端子カバー(SDカードカバー)を開ける	5
充電する	6
リセットする	6
グリップベルトを調節する	7
フェライトコアを取付ける	7
SDカードを入れる	8
本機で使えるSDカードの種類	8
タッチパネルの使いかた	9
画面をロックする(水中で使用する場合)	9
タッチパネルの調整をする	10
液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき	11
時計を合わせる	14
時計を合わせ直すときは	14
表示言語を変更する	15
本機の構えかた	16
三脚の取り付けかた	16
海外で使うときは	17
海外で充電するとき	17
時差のある地域で使うとき	17
旅行先がサマータイムのとき	18
水中や低温下で使用する前に	18
水中で使用するときのご注意	18
使用後のお手入れ	19
低温で使用するときのご注意	19
その他のご注意	19
別売アクセサリ	19

撮影する

動画をオートで撮影する	20
動画撮影中に静止画を撮影する	23
静止画をオートで撮影する	23
ズームを使う	26
マニュアルで設定を変えて撮影する	27
手動でピントを合わせる(フォーカス)	28
明るさ補正を設定する	29
逆光補正を設定する	30
ホワイトバランスを設定する	31
接写で撮影する(テレマクロ)	32
水中で撮影する	33
エフェクトをかけて撮影する	34
古い白黒写真のような映像を撮影する(ラフモノクローム)	35
料理を撮影する(料理)	36
赤ちゃんを撮影する(ベビー)	37
アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)	38
顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)	40
被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/AE)	41
笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)	42
人物の顔を登録する	44
スマイル%/名前表示を設定する	46
顔登録した内容を編集する	47
手ぶれを補正して撮影する	49
微速度撮影をする(タイムラプス撮影)	50
子画面に画面の一部を拡大して記録する(ズームアップウィンドウ)	52
記念写真を撮影する(セルフタイマー)	53
動画に撮影日時を記録して撮影する	54
残量時間を確認する	55

再生する

動画を再生する	57
通常再生	58
撮影日などの情報を見る	60
マーク再生	61

ダイジェスト再生	65
特殊ファイル再生	67
静止画を再生する	68
スライドショーで再生する	69
テレビにつないで見る	70
HDMI端子につないで見る	70
AV端子につないで見る	72
本機で作ったブルーレイディスクを再生する	73
ブルーレイプレーヤーでのダイジェスト再生について	73

編集する

不要な映像を削除する	74
表示(再生)しているファイルを削除する	74
選んで削除する	74
映像を保護する	75
表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する	75
選んで保護する/選んで保護を解除する	76
再生中の動画を静止画にする	77
シームレス撮影で記録された動画を結合する	78
動画を必要な部分だけにする(トリミング)	79

保存する

BDライターでブルーレイディスクを作る	80
BDライターを準備する	80
ディスクを作る	81
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する	85
ブルーレイレコーダーにつないでダビングする	86
外付型ハードディスクに保存する	87
外付型ハードディスクを準備する	87
映像をまとめて保存する	88
外付型ハードディスク内の映像を再生する	89
外付型ハードディスク内のフォルダを削除する	89
外付型ハードディスクをフォーマットする	90
外付型ハードディスクから取り込む	90
映像ファイルをSDカードにコピーする	92
Windows パソコンに保存する	93
パソコンの性能(目安)を確認する	93
付属ソフト(本機内蔵)をインストールする	96
すべての映像をバックアップする	98
ファイルを整理する	99
動画をディスクに記録する	100
付属のソフトを使わずに映像を保存する	102
ファイルとフォルダの一覧について	103
Mac コンピューターに保存する	104

Wi-Fi を使う

Wi-Fi でできること	105
動作環境	106
Wi-Fi についてのご注意	106
直接接続して映像をモニターする(ダイレクトモニター)	107
家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターする(宅内モニター)	110
撮影場所の位置情報を記録する	113
設定を変更する	117
アクセスポイントを簡単登録(WPS)で登録する	118
アクセスポイントをWPS PIN方式で登録する	119
ビデオカメラのMACアドレスを確認する	120
Wi-Fi 設定を初期化する	120
スマートフォンアプリケーションを使う	121
画面の見かた	121
マーキングの使いかた	122
ゲームスコアの使いかた	123
動画(AVCHD形式)を転送する	125
静止画を転送する	128
スマートフォンアプリケーション設定	130
うまく動作しないときは	132
Wi-Fi 仕様	136

QRコードを生成してWi-Fiを使う

ダイレクトモニター	138
宅内モニター	141
宅外モニター	144
アクセスポイントをマニュアル登録する	148

設定メニュー

メニュー操作のしかた	149
トップメニューの操作のしかた	149
撮影設定メニュー(動画)	150
撮影設定メニュー(静止画)	154
再生設定メニュー(動画)	156
編集メニュー(動画)	157
再生設定メニュー(静止画)	158
編集メニュー(静止画)	159
セットアップ(動画/静止画共通)	160
出力設定(動画/静止画共通)	163
USB接続メニュー	164

各部の名前 165

液晶画面の表示内容 168

困ったときは 171

正常に動作しないときは	171
充電	171
電源	172
撮影	172
SDカード	173
再生	173
編集/保存	174
コンピューター	174
画面/映像	175
その他	175
エラー表示	176
サービス窓口	178







日ごろのお手入れ 179

仕様 180

商標について 182

付属品を確かめる

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りの"サービス窓口" (☎ p. 178) にお問い合わせください。

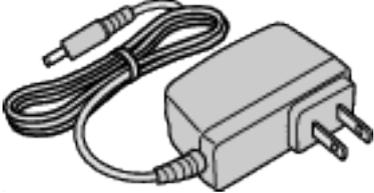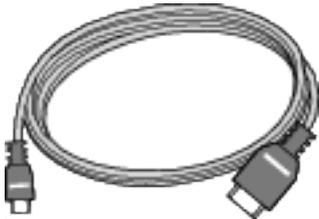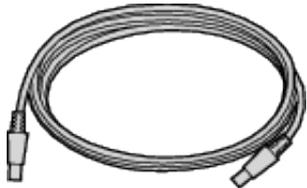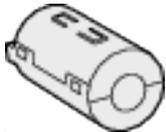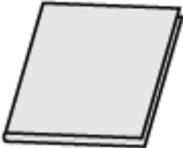イラスト	説明
	<p>AC アダプター AC-V11</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機を充電するときに使用します。コードの先に、充電アダプターケーブルを装着してお使いください。室内で撮影、再生するときにもご使用できます。
	<p>充電アダプターケーブル QAM1580-001</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AC アダプターのコード先端に取り付け、本機の USB 端子に接続して充電します。
	<p>HDMI ミニケーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撮影した映像をテレビで高画質で再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。
	<p>USB ケーブル (A タイプ-マイクロ B タイプ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本機とパソコンを接続するときに使用します。
	<p>フェライトコア (小) (AC アダプター用)</p>
	<p>フェライトコア (大) (別売 AV コード用)</p>
	<p>基本取扱説明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ● よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。

メモ：


- 付属ソフト(アプリケーションソフト)は、本機に内蔵されています。
- "パソコンの性能(目安)を確かめる" (☎ p. 93)
- フェライトコア(大)は別売の AV コード用です。AV コード以外には使用しないでください。
フェライトコア(小)は AC アダプター用です。AC アダプター以外には使用しないでください。
- "フェライトコアを取付ける" (☎ p. 7)
- SD カードは別売です。
- "本機で使える SD カードの種類" (☎ p. 8)
- 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。
- "海外で充電するとき" (☎ p. 17)

電源を入れる

本機の電源を入れるときは、液晶モニターを開きます。
電源を切るときは液晶モニターを閉じます。


■ 電源を入れる

液晶モニターを開きます。

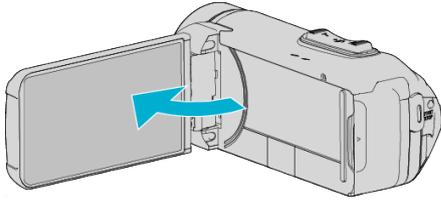

■ 電源を切る


液晶モニターを閉じます。

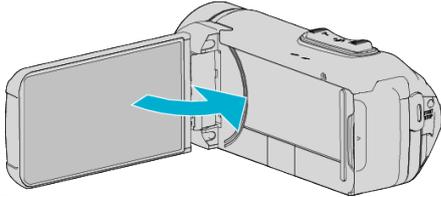

POWER/ACCESS ランプが消えると電源が切れます。
"POWER/ACCESS(電源/アクセス)ランプ" (☞ p. 166)


端子カバー(SD カードカバー)を開ける

■ 開けるとき

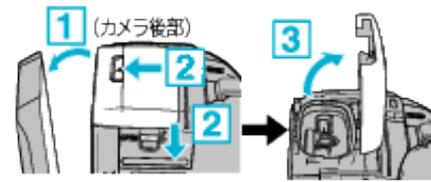

- ① 液晶モニターを開く
- ② カバーロックを下にずらしながら、カバー全体を横にスライドさせる
- ③ ゆっくりとカバーを起こす

■ 閉めるとき

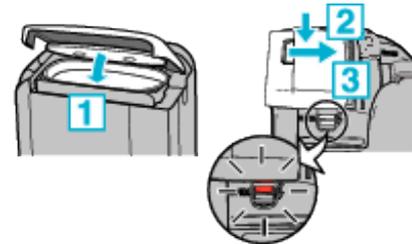

赤い印が見えていると、正しく閉まっています!

液晶モニターを開いた状態にします。


- ① 灰色の防水パッキングが端子口に収まるように、ゆっくりと倒して閉じる
 - ② カバー全体を均等な力で本体側に押し付け、完全に密着させる
 - ③ カバーを「カチッ」と音がするまでスライドさせる
- カバーロックの赤い印が見えているときは、正しく閉まっています。

ご注意：

- 端子カバーや防水パッキングが破損していないこと、異物(髪の毛、糸くず、砂、ほこりなど)が付着していないことを確認してください。
- カバー等に破損がある場合は水中での使用をとり止め、販売店または当社"サービス窓口" (☞ p. 178) にご相談ください。
- 端子カバーを閉閉するとき、無理な力をかけないようにしてください。
- 水中または水滴がかかる場所で使用する場合は、"水中で使用するときのご注意" (☞ p. 18) をお読みください。

充電する

本機のバッテリーは内蔵タイプです。端子カバーを開けて、図のように充電用 AC アダプターを接続してください。

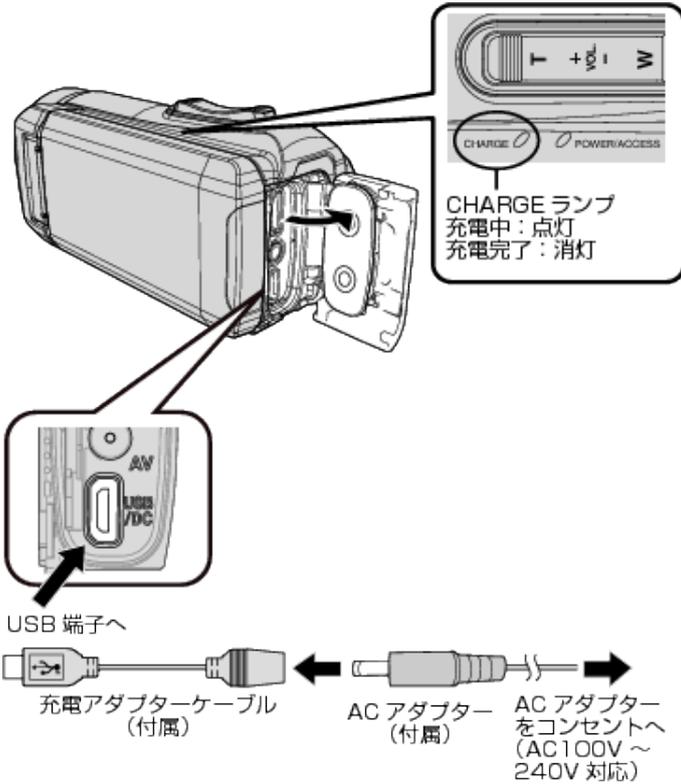

ご注意:

- ご購入時、内蔵バッテリーは充電されていません。
- お買い上げ時、または長時間使用していない場合、通常よりも充電時間が長くなります。バッテリー残量が少ないと電源が入りません。この場合 40 分以上充電してから電源を入れなおしてください。
- 充電時間: 約 6 時間 10 分 (25℃で充電したとき)
- 室温 10℃ ~ 35℃の範囲外の場合は、充電ができません。充電ができない場合 CHARGE ランプは点灯しません。充電中に温度が上昇または低下した場合、CHARGE ランプがゆっくりと点滅して充電を止めます。その際は、AC アダプターを取り外し、リセットボタンを押してから、上記室温の範囲内でもう一度充電を行ってください。
- 充電中に、本機で撮影や再生を行うことができます。(充電時間は通常より長くなります。また、条件によってはバッテリー残量が減少することがあります。)本機を使用中に内部温度が上昇した場合、充電を一時的に止めます。(このとき CHARGE ランプは消灯します。)
- 充電中に不具合(過電圧など)が生じた場合、充電が停止します。この場合、CHARGE ランプが速く点滅してお知らせします。
- 充電中は、画面上の [電池アイコン] アイコンが充電中を表す [充電中アイコン] に変わります。(付属 AC アダプターを用いた場合)
- 十分に充電しても、撮影時間が極端に短くなったときはバッテリーの寿命です。内蔵バッテリーの交換(有償)については、最寄りの"サービス窓口" (p. 178) にお問い合わせください。

モバイルバッテリーを使う

モバイルバッテリーを接続して、本機の内蔵バッテリーの充電や撮影時の給電をすることができます。

- 使用できるモバイルバッテリー
出力定格: 5V、1A 以上
電池容量: 5200mA 以上

※ この条件を満たすすべてのモバイルバッテリーの動作を保証するものではありません。

充電用 AC アダプターと同様に、マイクロ USB 端子にモバイルバッテリーのケーブルを接続します。

ご注意:

- 「充電する」の「ご注意」の内容をご確認ください。充電時間は AC アダプターとほぼ同じです。
- 撮影時は本機の内蔵バッテリーは充電されません。
- モバイルバッテリーを接続したまま撮影するときは、マイクロ USB 端子に強い力がかからないようにご注意ください。また、端子カバーを開けた状態では本機の防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能は機能しません。

メモ:

- モバイルバッテリーの使用方法は、モバイルバッテリーの取扱説明書をご覧ください。
- 弊社製品以外のモバイルバッテリーについてご不明な点は、販売店またはモバイルバッテリーのメーカーにお問い合わせください。
- 動作確認済みモバイルバッテリー
JVC ケンウッド製: ZM-MB520

リセットする

本機に不具合が生じたときは、次の方法でリセットしてください。(リセットしても撮影データは消去されません。)

- 1 端子カバーを開ける
 - すべての電源やコード類は取り外します。
- 2 液晶モニターを閉じて電源を切る
- 3 先の細いものでリセットボタンを軽く押す

ご注意:

- リセットボタンは軽い力で一度だけ押してください。
- 先の鋭い針のようなものは使用しないでください。機器の破損や感電の危険があります。

メモ:

- リセットボタンを押しても不具合が解消しない場合は、最寄りの"サービス窓口" (p. 178) にお問い合わせください。

グリップベルトを調節する



- 1 パッドをめくる
- 2 ベルトの長さを調節する
- 3 パッドをしめる


ご注意:

- グリップベルトはしっかりとしめてください。ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。

フェライトコアを取付ける

ACアダプターのケーブルとAVコード(別売)(本機に接続する側)にフェライトコアを取り付けると、本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。

- フェライトコア(小)は電源ケーブル用、フェライトコア(大)はAVコード用です。
- 付属のアダプターケーブルにはコアフィルターを取り付けないでください。

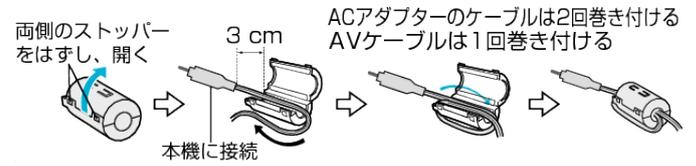


SDカードを入れる

市販のSDカードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにSDカードに記録できます。

"本機で使えるSDカードの種類" (☞ p. 8)


"動画の撮影可能時間の目安" (☞ p. 56)

1 端子カバーを開ける

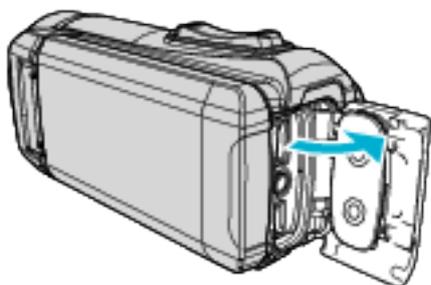

2 液晶モニターを閉じて本機の電源を切る

3 SDカードを入れる

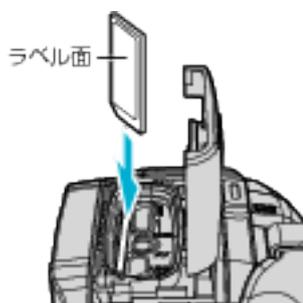

警告

- SDカードの入れる向きを間違えないようにしてください。本機やSDカードが破損する原因になります。
- SDカードの抜き差しは、液晶モニターを閉じてPOWER/ACCESSランプが消灯したことを確認してから行なってください。
- SDカード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ:

- "シームレス撮影"設定を"入"にしておくとお蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにSDカードに続けて記録できます。

"シームレス撮影" (☞ p. 152)

- 1枚のSDカードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認されたSDカードをお使いになることをお勧めします。
- SDカードに記録するには、記録メディアを"SDカード"に設定する必要があります。

"動画記録メディア" (☞ p. 161)


"静止画記録メディア" (☞ p. 162)

- 新品のSDカードや、ほかの機器で使っていたSDカードをはじめて使うときは、"セットアップ"の"SDフォーマット"でSDカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

"SDフォーマット" (☞ p. 162)

カードの取り出しかた

SDカードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

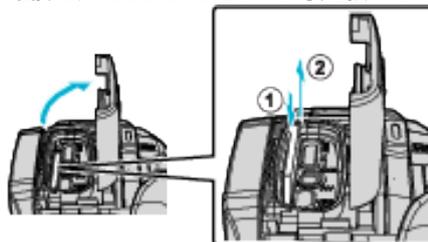

本機で使えるSDカードの種類

以下のSDカードがご利用可能です。

下記の推奨メーカー製のSDカードで動作確認しています。

- パナソニック(Panasonic)
- 東芝(TOSHIBA)
- サンディスク(SanDisk)

SDカード



- 256 MB~2 GBに対応しています。
- 動画撮影するときは、Class4以上対応のSDカード(2GB)をお使いください。

SDHCカード



- 動画撮影するときは、Class4以上対応のSDHCカード(4~32GB)をお使いください。

SDXCカード



- 動画撮影するときは、Class4以上のSDXCカード(最大128GB)を使用してください。

- メモ： _____
- 上記以外のメーカーのSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
 - すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。SDカードの仕様変更などにより使用できない場合があります。
 - miniSDカード、microSDカード(アダプターに入れた場合を含む)を使用しないでください。故障の原因となります。
 - "動画画質"を"U X P"にして撮影するときは、Class 6以上のSDHC/SDXCカードの使用をおすすめします。
 - "システムセレクト"で"60p"を選択した場合、Class 6以上のSDHC/SDXCカードをお使いください。
 - Class 4、Class 6とは、それぞれ読み書き時のデータ転送速度が最低で4 MB/s、6 MB/sであることを保証するものです。
 - Class 10対応のSDHC/SDXCカードも使用できます。
 - 1枚のSDカードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認されたSDカードをお使いになることをお勧めします。
 - SDカードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。
 - SDHC/SDXC UHS-Iカードについて
UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC、SDXCカードとしてご使用になれます。
 - 他の機器で撮影、編集したSDカードは、本機での再生、編集動作を保証していません。
 - 本機で撮影したSDカードは、他の機器では再生、編集ができない場合があります。

パソコンがSDXCカードを認識しないとき

パソコンのOS(基本ソフト)をアップデートしてください。

Windows Vista	<ul style="list-style-type: none"> OSのバージョンがSP1以上になっていることを確認してください。 次の更新プログラム(KB975823)を下記のURLからダウンロードして、インストールします。 <p>32bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1</p> <p>64bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315</p>
Windows 7	<p>次の更新プログラム(KB976422)を下記のURLからダウンロードして、インストールします。</p> <p>32bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea</p> <p>64bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f</p>
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	対応していません。
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	OSバージョン 10.6.5以上にアップデートしてください。

タッチパネルの使いかた

本機の液晶モニターは、タッチして操作ができるタッチパネルです。選択しているモードで使用できる操作ボタン、サムネイル、メニューがタッチパネルに表示されます。

- タッチパネルには「タッチ」と「なぞる」の2つの操作があります。以下は操作例です。



- メモ： _____
- 本機のタッチパネルは圧力を検出するタイプです。スムーズに動かないときは、少し強めに指を押し当てながら操作してください。
 - タッチパネル上のボタン(アイコン)は正確にタッチしてください。タッチする場所によっては正しく反応しないことがあります。
 - 必要以上に強く押ししたり、こすったりしないでください。
 - 先の鋭い物で操作しないでください。
 - 2箇所以上同時に押すと、誤動作の原因になります。
 - 画面をタッチしたとき、タッチパネルの反応する位置がずれている場合は、「タッチパネル調整」を行なってください。(SDカードの角などで軽くタッチして調整してください。先の鋭い物で押ししたり、強く押ししたりしないでください。)

"タッチパネルの調整をする" (☞ p. 10)

- 水中ではタッチパネルは使えません。誤動作を防ぐために画面ロックしてください。

"水中で撮影する" (☞ p. 33)

画面をロックする(水中で使用する場合)

本機を水中で使用する場合、タッチパネルの誤動作を防ぐために、画面をロックしてお使いください。

- 画面をロックすると、タッチパネル操作が無効になります。
- 画面ロック中は、START/STOP(撮影)ボタンとズームレバーが使用できません。
- 動画/静止画どちらでも設定できます。
- "画面ロック"が設定されていると、液晶モニターを閉じてから、電源がOFFになるまでの時間が長くなります。

■ "画面ロック"を設定する

- 撮影モードになっていることを確認します。
- "MENU"をタッチします。
- "撮影設定"をタッチします。
- "画面ロック"をタッチします。

- 画面に  ボタンが表示されます。



■ "画面ロック"を解除するには


-  ボタンをタッチします。

- メモ： _____
- "画面ロック"を設定すると、タッチパネルの  ボタン以外は操作できません。
 - 次のようなときは、「画面ロック」の設定ができません。
 - 撮影中
 - "タイムラプス撮影"、"日時表示記録"が設定されているとき

タッチパネルの調整をする

タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。


1 "MENU"をタッチする

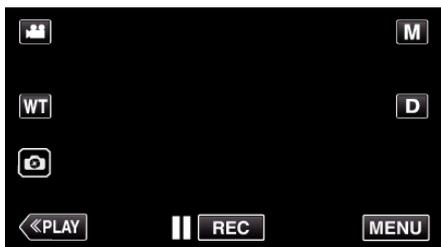

2 "セットアップ"をタッチする




3 "タッチパネル調整"をタッチする

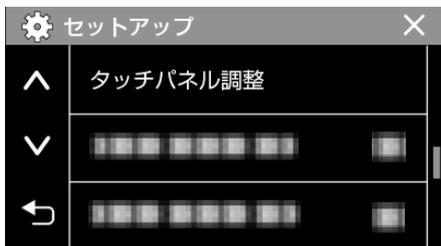

- タッチパネルの調整画面が表示されます。

4 "+"をタッチする(合計3回)

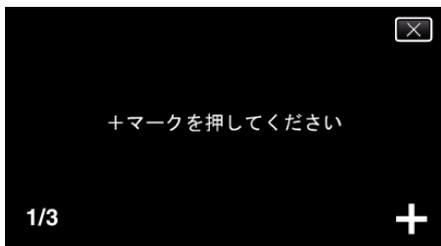

- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。
- "+"マーク以外の場所をタッチすると、エラーが検出されます。必ず、"+"マーク部分をタッチしてください。

5 調整された位置を確認するため、再度 "+"をタッチする(合計3回)



- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。

6 "OK"をタッチする



- 設定が完了し、メニュー画面に戻ります。

ご注意:

- タッチパネルの調整中(手順4~5)は、"+"マーク以外の場所をタッチしないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる可能性があります。

メモ:

- SDカードの角などで軽くタッチして調整してください。
- 先の鋭い物で押しすぎたり、強く押しすぎたりしないでください。

液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき


📺 動画モードと 📷 静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。

撮影画面(動画/静止画)



- 1 📺/📷(動画/静止画)切換ボタン
 - 📺 動画モード(60i/60p)と 📷 静止画モードを切り換えます。
- 2 ズームボタン
"ズームを使う" (☞ p. 26)
- 3 静止画撮影ボタン
 - 動画撮影中に静止画を記録できます。
"動画撮影中に静止画を撮影する" (☞ p. 23)
- 4 再生モード切換ボタン
 - 再生モードに切り換えます。
- 5 撮影開始/停止ボタン
 - || REC: 動画撮影開始ボタン
 - ● REC: 動画撮影停止ボタン
- 6 メニューボタン
"メニュー操作のしかた" (☞ p. 149)
- 7 画面表示切換ボタン
ボタンをタッチするたびにフル表示(D?)とシンプル表示(D)を切り換えることができます。
 - シンプル表示: 一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。
 - フル表示: すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンがDからD?に変わります。
 - 電源を切るとシンプル表示(D)に戻ります。
- 8 撮影モード切換ボタン
撮影モード(i.A. インテリジェントオート/M マニュアル)を切り換えます。


再生画面(動画)

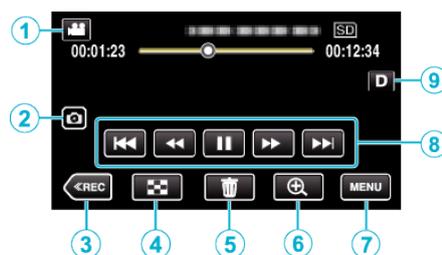

• 本機の操作を行わないと、液晶画面上の操作ボタンが自動的に消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

- 1 📺/📷(動画/静止画)切換ボタン
 - 📺 動画モード(60i/60p)と 📷 静止画モードを切り換えます。
- 2 動画シーン切り出しボタン
 - 再生を一時停止すると表示します。
 - 再生中の動画のワンシーンを静止画にして保存します。
- 3 撮影モード切換ボタン
 - 撮影モードに切り換えます。
- 4 一覧表示(サムネイル表示)ボタン
 - 一覧表示(サムネイル表示)画面に戻ります。
"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)
- 5 削除ボタン
"表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 74)
- 6 再生ズームボタン
 - 再生中の動画を拡大します。
"動画再生中" (☞ p. 59)
- 7 メニューボタン
"メニュー操作のしかた" (☞ p. 149)
- 8 操作ボタン
"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)
- 9 画面表示切換ボタン
ボタンをタッチするたびにフル表示(D?)とシンプル表示(D)を切り換えることができます。
 - シンプル表示: 一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。
 - フル表示: すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンがDからD?に変わります。
 - 電源を切るとシンプル表示(D)に戻ります。

再生画面(静止画)

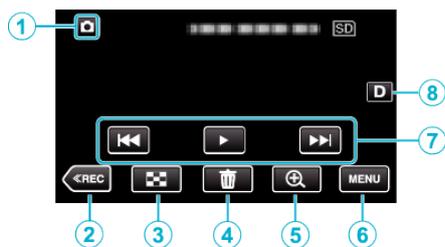


● 本機の操作を行わないと、液晶画面上の操作ボタンが自動的に消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

- 1 動画/静止画(動画/静止画)切換ボタン
 - 動画モード(60i/60p)と静止画モードを切り換えます。
- 2 撮影モード切換ボタン
 - 撮影モードに切り換えます。
- 3 一覧表示(サムネイル表示)ボタン
 - 一覧表示(サムネイル表示)画面に戻ります。
 - "静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 4 削除ボタン
 - "表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 74)
- 5 再生ズームボタン
 - 再生中の静止画を拡大します。
 - "静止画を再生する" (☞ p. 69)
- 6 メニューボタン
 - "メニュー操作のしかた" (☞ p. 149)
- 7 操作ボタン
 - "静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 8 画面表示切換ボタン

ボタンをタッチするたびにフル表示(Df)とシンプル表示(D)を切り換えることができます。

 - シンプル表示:一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。
 - フル表示:すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンがDからDfに変わります。
 - 電源を切るとシンプル表示(D)に戻ります。

一覧表示(サムネイル表示)画面

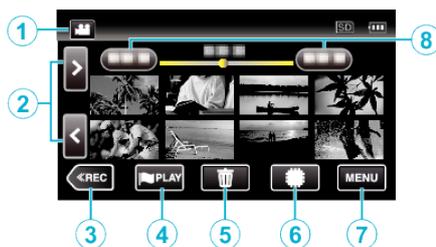

- 1 動画/静止画(動画/静止画)切換ボタン
 - 動画モード(60i/60p)と静止画モードを切り換えます。
- 2 ページ送り/戻しボタン
 - "動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)
 - "静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
- 3 撮影モード切換ボタン
 - 撮影モードに切り換えます。
- 4 マーク再生ボタン(動画のみ)
 - マークキングをしたシーンがわかるように再生ができます。
 - "マーク再生" (☞ p. 61)
- 5 削除ボタン
 - "選んで削除する" (☞ p. 74)
 - "表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 74)
- 6 再生メディアボタン
 - SDカードと内蔵メモリーを切り換えます。
- 7 メニューボタン
 - "メニュー操作のしかた" (☞ p. 149)
- 8 日付ボタン
 - "動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)
 - "静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)

メニュー画面(撮影モード)



- 1 マナーボタン
"マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)
- 2 インフォボタン
"残量時間を確認する" (☞ p. 55)
- 3 Wi-Fi ボタン
"Wi-Fi を使う" (☞ p. 105)
- 4 セットアップメニュー
"セットアップ(動画/静止画共通)" (☞ p. 160)
- 5 出力設定メニュー
"出力設定(動画/静止画共通)" (☞ p. 163)
- 6 撮影設定メニュー
"撮影設定メニュー(動画)" (☞ p. 150)
"撮影設定メニュー(静止画)" (☞ p. 154)
- 7 終了ボタン
メニューを終了します。

メニュー画面(再生モード)




- 1 マナーボタン
"マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)
- 2 インフォボタン(再生後のみ表示)
"撮影日などの情報を見る" (☞ p. 60)
- 3 再生設定メニュー
"再生設定メニュー(動画)" (☞ p. 156)
"再生設定メニュー(静止画)" (☞ p. 158)
- 4 セットアップメニュー
"セットアップ(動画/静止画共通)" (☞ p. 160)
- 5 出力設定メニュー
"出力設定(動画/静止画共通)" (☞ p. 163)
- 6 編集メニュー
"編集メニュー(動画)" (☞ p. 157)
"編集メニュー(静止画)" (☞ p. 159)
- 7 終了ボタン
メニューを終了します。

時計を合わせる

ご購入後初めて電源を入れたときや、長期間使用しなかったとき、または時計を合わせていないときに電源を入れると「時計を合わせてください」と表示されます。

撮影前に時計を合わせておきましょう。

1 液晶モニターを開く

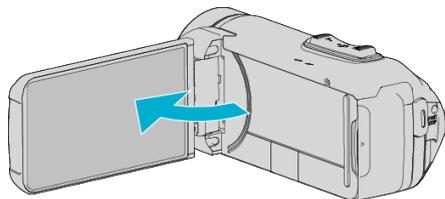

- 本機の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

2 "時計を合わせてください"が表示されたら、"OK"をタッチする



3 日時を設定する



- 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、「^」と「v」が表示されます。
- ^またはvをタッチして、年、月、日、時、分を合わせます。

4 日時設定が終わったら、「保存」をタッチする

5 お住まいの地域を選び、「保存」をタッチする



- 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
- <または>をタッチして、都市名を選んでください。


メモ:

- 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともできます。
"時計を合わせ直すときは" (p. 14)
- 海外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影できます。
"時差のある地域で使うとき" (p. 17)
- バッテリーを使い切った状態で約1ヵ月間経過すると、時計がリセットされます。そのため、次回電源を入れたときに「時計を合わせてください」が表示されます。バッテリーを充電してから、時計を再設定してください。

時計を合わせ直すときは

メニューの「時計合わせ」から時計を合わせてください。

1 "MENU"をタッチする

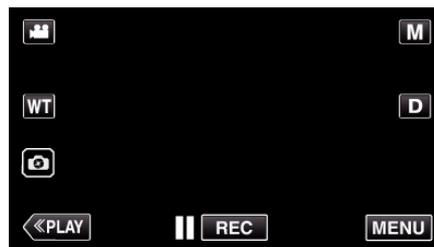

2 "セットアップ"をタッチする



3 "時計合わせ"をタッチする



- ^またはvをタッチすると、画面をスクロールできます。

4 "日時設定"をタッチする



5 日時を設定する



- 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、「^」と「v」が表示されます。
- ^またはvをタッチして、年、月、日、時、分を合わせます。

6 日時設定が終わったら、「決定」をタッチする

7 お住まいの地域を選び、"保存"をタッチする




- 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
- <または>をタッチして、都市名を選んでください。
例)日本国内の場合、都市名は「東京」

表示言語を変更する

メニューなどで表示する言語を設定します。

1 "MENU"をタッチする

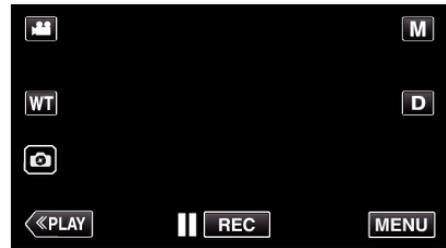

2 "セットアップ"をタッチする



3 "LANG. / 言語"をタッチする



- ^またはvをタッチすると、画面をスクロールできます。

4 変更する言語をタッチする




- ^またはvをタッチすると、画面をスクロールできます。

メモ：_____

- 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。

本機の構えかた

手ぶれしないように、しっかりと脇をしめて構えましょう。

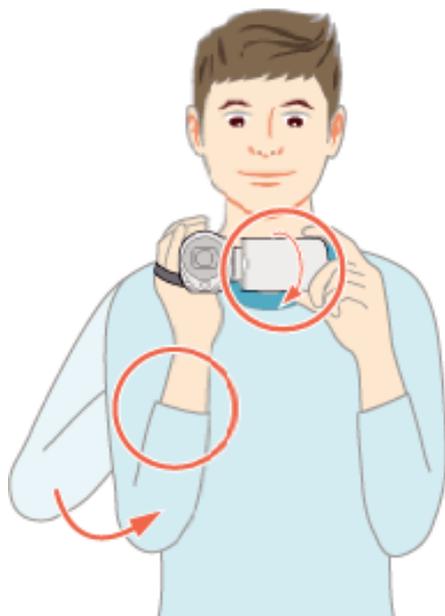

- 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整してください。左手で液晶モニターを持つと、カメラを安定させて撮影できます。

ご注意：

- 持ち運びの際は、本機を落とさぬよう十分にご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が十分にご注意ください。


メモ：

- 手ぶれがひどい時は、手ぶれ補正を使用しましょう。

"手ぶれを補正して撮影する" (☞ p. 49)

三脚の取り付けかた

本機に三脚(または一脚)を取り付けできます。手ぶれを防ぎたいときや、定点撮影をするときに便利です。

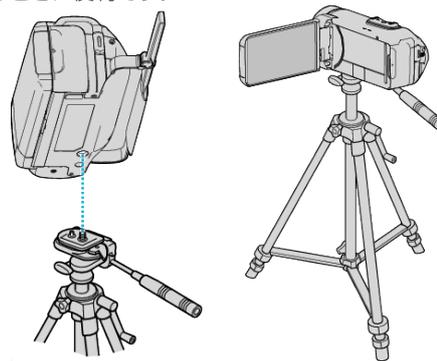

- 落下を防ぐために、取り付け前に本機側の三脚取り付け用のネジ穴と、位置決め穴の位置をよく確認し、ネジを回してしっかりと取り付けてください。

ご注意：

- 落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚(または一脚)の説明書をご覧ください。

メモ：

- 手ぶれしやすい状況(暗いところやズームが望遠側のとき)で撮影するときは、三脚や一脚を使って撮影することをおすすめします。
- 三脚を使って撮影するときは、「手ぶれ補正」を(切)にしてください。

海外で使うときは

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。
 "海外で充電するとき" (☞ p. 17)
 "時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。
 "時差のある地域で使うとき" (☞ p. 17)
 "時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを"入"にすると、時間が1時間進みます。
 "旅行先がサマータイムのとき" (☞ p. 18)

海外で充電するとき

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。


A	B	BF	C	O

北米	ヨーロッパ	オセアニア	中近東
アメリカ合衆国 A	アイスランド C	オーストラリア O	イスラエル C
カナダ A	アイルランド C	グアム A	イラン C
メキシコ A	イギリス B,BF	タヒチ C	クウェート B,C
	イタリア C	トンガ O	ヨルダン B,BF
アジア	オーストリア C	ニュージーランド O	
日本 A	オランダ C	フィジー O	アフリカ
インド B,C,BF	カナリア諸島 C		アルジェリア A,B,BF,C
インドネシア C	ギリシャ C	中南米	エジプト B,BF,C
シンガポール B,BF	スイス C	アルゼンチン O	ギニア C
スリランカ B,C,BF	スウェーデン C	コロンビア A	ケニア B,C
タイ A,B,F,C	スペイン A,C	ジャマイカ A	ザンビア B,BF
大韓民国 A,C	デンマーク C	チリ B,C	タンザニア B,BF
中華人民共和国 A,B,BF,C,O	ドイツ C	ハイチ A	南アフリカ共和国
ネパール C	ノルウェー C	パナマ A	B,C,BF
バキスタン B,C	ハンガリー C	バハマ A	モザンビーク C
バングラデシュ C	フィンランド C	ブルエトリコ A	モロッコ C
フィリピン A,B,F,O	フランス C	ブラジル A,C	
ベトナム A,C	ベルギー C	ベネズエラ A	
香港特別行政区 B,BF	ポーランド B,C	ペルー A,C	
マカオ特別行政区 B,C	ポルトガル B,C		
マレーシア B,BF,C	ルーマニア C		

時差のある地域で使うとき

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。旅行などから戻ったときは、ご使用になる地域を元に戻してください。


1 "MENU"をタッチする

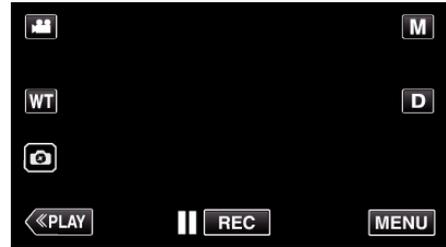

2 "セットアップ"をタッチする



3 "時計合わせ"をタッチする

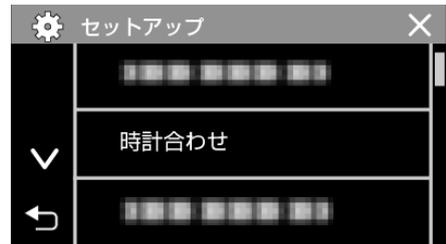

• 上または下をタッチすると、画面をスクロールできます。

4 "地域設定"をタッチする



5 旅行先の地域を選び、"保存"をタッチする



• 都市名と世界標準時(グリニッジ標準時)との時差が表示されます。
 • 左または右をタッチして、都市名を選んでください。


メモ:

• "地域設定"をすると、時差を補正した時刻に変更されます。自国へ戻ったときも、最初に設定した地域を選び直すことで、時計の設定が元に戻ります。

旅行先がサマータイムのとき

"時計合わせ"の"サマータイム設定"を"入"にすると、時間が1時間進みます。

1 "MENU"をタッチする

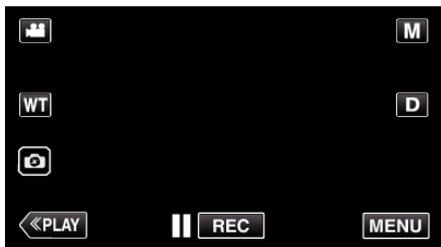

2 "セットアップ"をタッチする




3 "時計合わせ"をタッチする




• へまたはvをタッチすると、画面をスクロールできます。

4 "サマータイム設定"をタッチする

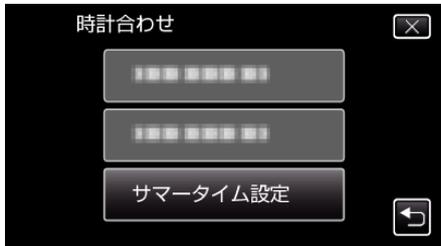

5 "入"をタッチする

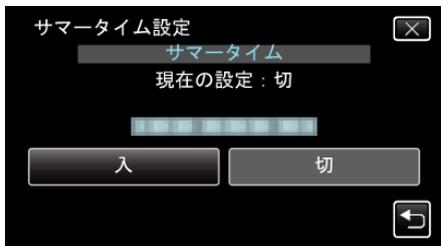

メモ:

- サマータイムとは？
夏の一定期間の時計を1時間進める制度をサマータイムと呼びます。日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されています。
- 旅行から戻ったときは、サマータイム設定を元に戻してください。

水中や低温下で使用する前に

水中や低温下で使用するときの注意点やお手入れの方法などをご説明します。

"水中で使用するときのご注意" (p. 18)

"使用後のお手入れ" (p. 19)

"低温で使用するときのご注意" (p. 19)


"その他のご注意" (p. 19)

水中で使用するときのご注意

水場や水中で使用するときは以下の点にご注意ください。

- カバーが確実に閉じていることを確認してください。
"端子カバー(SDカードカバー)を開ける" (p. 5)
- 端子カバーや防水パッキンが破損していないこと、異物(髪の毛、糸くず、砂、ほこりなど)が付着していないことを確認してください。
- カバー等に破損がある場合は水中での使用をとり止め、販売店または弊社"サービス窓口" (p. 178) にご相談ください。

• 水深 5m 以内、時間 30 分以内でお使いください。

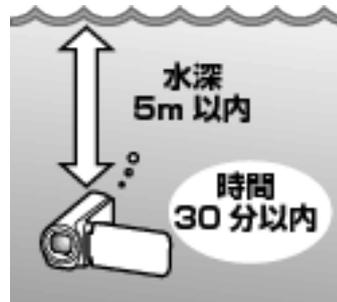

- 水中や水辺での使用中、または手に水滴や砂等がついた状態でカバーの開閉や、SDカード、ケーブル類の抜き差しを行わないでください。浸水や故障の原因になります。
- 急流や滝、水への飛び込みなどの高圧や振動をカメラに与えないでください。
- カメラを落下させたり、その他衝撃を与えたりした場合、防水性能の保証はしかねます。衝撃を与えてしまったら弊社"サービス窓口" (p. 178) にお問い合わせください。
- 水中での撮影時は、本機内部の音(ズーム音など)が入りやすくなりますが故障ではありません。
- 温泉や40℃以上のお湯につけないでください。防水性能の劣化につながります。
- 日焼け止めやサンオイルのついた手でさわらないでください。表面が変色したり、素材が変質したりすることがあります。
- 水中で本機は沈みます。水中でカメラを紛失しないよう、グリップベルトをしっかり締めてご使用ください。
- 付属品は防水ではありません。
- Wi-Fi機能は水中では使用できません。

使用後のお手入れ

水中やホコリの多い場所で使用した後は、ただちにカメラをきれいな水ですすぎ、完全に乾かしてください。

1 端子カバーが閉じていることを確認する

2 きれいな水ですすぐ

カメラが完全に浸かる程度の水を入れた容器にカメラを浸し、やさしくすすいでください。



- カメラを海中や海辺で使用した後は、真水に 10 分間程度浸して塩分を取り除いたのち、新しく入れかえた水ですすぎてください。
- 液晶画面を開閉したり、ボタンやズーム操作を行なったりして、隙間に入っている砂やごみ等を取り除いてください。

3 乾燥させる

乾いた柔らかい布で完全にふきとり、直射日光の当たらない換気の良い場所で乾燥させてください。

- 液晶モニターを閉じた状態でレンズを下向きにして、約 10 分間静置してください。(マイクおよび液晶部分の水分が抜けやすくなります。)その後は本体を乾いた布の上に通常の状態ですべて置いてください。完全に水気がなくなってから、端子カバーを開けてください。
- カバーの内側に異物や水滴がある場合は完全にふきとってください。

※ カメラを塩水の中に浸したままにしたり、塩水の水滴がついたままにしたりすると、腐食や変色、防水性能の低下などが発生する可能性があります。

※ カメラに砂が付着したまま拭いたり乾燥させたりすると、傷がつく可能性があります。

※ 薬品や石鹸、中性洗剤、アルコールなどを使っての洗浄は行わないでください。

※ ヘアドライヤーやその他の熱源で乾燥させないでください。防水性能が損なわれるおそれがあります。

低温で使用するときのご注意

- 温度が -10°C ～ 0°C ではバッテリー性能が一時的に低下し、撮影可能時間が短くなります。
- 温度が 10°C 以下の環境では充電を行うことはできません。
- カメラが冷えた状態で電源を入れると液晶モニターの性能が低下し、一時的に画面が暗くなったり、残像が残ったりするなどの問題が発生する場合があります。
- 気温が氷点下になる環境でカメラに雪や水滴を付けたままにすると、ボタンやスピーカー、マイクなどの隙間に氷が付着し、ボタン操作がしにくくなったり、音量が下がったりする場合があります。
- 低温下で露出している金属部分に直接触れると、皮膚が貼りついたり凍傷などのけがの原因となります。素手では直接触れないようにしてください。

その他のご注意

- 寒冷地での低温下や、 40°C 以上の高温(太陽光下や炎天下の車内、暖房機の近くなど)に放置しないでください。防水性能が劣化します。
- 誤った取り扱いで故障した場合は、保証対象外となります。
- 内部への浸水等によってデータが損失した場合、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 防水性能を保つために 1 年に 1 回は防パーツの交換をおすすめします。当社の「サービス窓口」(p. 178)にご相談ください。(有料)

別売アクセサリ

品名	説明
HDMI ミニケーブル ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES	● テレビにつなぐと高画質でご覧になれます。 ● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。
専用 AV コード ● E3A-0085-00	● テレビを接続します。 "AV 端子とつないで見る" (p. 72) ● 専用 AV コードをご利用になるときは、本機に付属の専用 AV コード用フェライトコアを取り付けてご使用ください。 "フェライトコアを取付ける" (p. 7)

メモ：


- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。
- 付属品については、「付属品を確かめる」をご覧ください。
"付属品を確かめる" (p. 4)

動画をオートで撮影する

i.A. インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスなどを自動的に調整します。


- 人物の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。

1 液晶モニターを開く

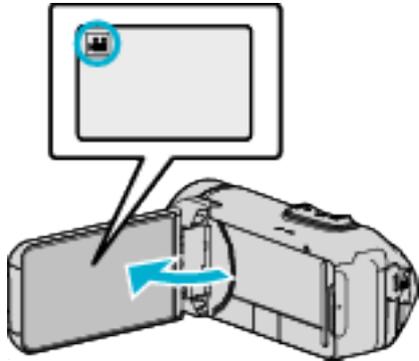

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。


2 撮影モードがインテリジェントオート i.A. が確認する

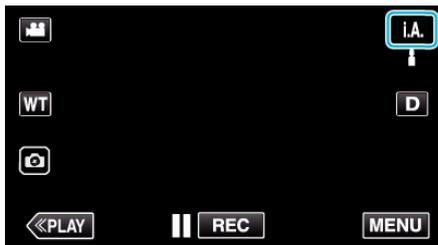

- マニュアル になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。インテリジェントオート **i.A.** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。




3 START/STOP ボタンを押して、撮影を開始する

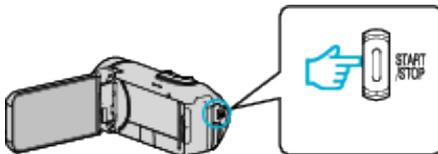

- もう一度押すと撮影を停止します。
- 一部の表示は約3秒間で消えます。**D** ボタンを使って表示を切り換えられます。

動画撮影時の画面表示

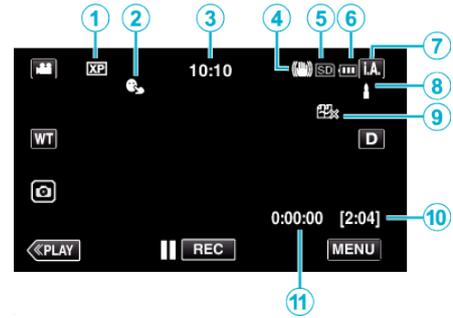


表示アイコン	説明
① 動画画質	"システムセレクト"が "60i" のときは、撮影メニューの "動画画質" で設定している画質のアイコンを表示します。 "動画画質" (☞ p. 152)
② タッチ優先 AE / AF	"タッチ優先 AE / AF" の設定を表示します。お買い上げ時は "顔追尾" に設定されています。 "被写体をきれいに撮影する (タッチ優先 AE / AF)" (☞ p. 41)
③ 時刻	現在時刻を表示します。 "時計を合わせる" (☞ p. 14)
④ 手ぶれ補正	手振れ補正設定を表示します。 "手ぶれを補正して撮影する" (☞ p. 49)
⑤ 記録メディア	動画を記録するメディアのアイコンを表示します。 記録メディアは変更できます。 "動画記録メディア" (☞ p. 161)
⑥ バッテリー残量	使用状態におけるバッテリー残量の目安を表示します。 "残量時間を確認する" (☞ p. 55)
⑦ 撮影モード	現在の撮影モードが i.A. (インテリジェントオート) または M (マニュアル) で表示されます。現在の撮影モードが表示されます。
⑧ インテリジェントオートの設定シーン	インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
⑨ シームレス撮影	シームレス撮影を設定すると表示されます。シームレス撮影ができないときは が表示されます。 "シームレス撮影" (☞ p. 152)
⑩ 撮影可能時間	動画撮影が可能な残り時間を表示します。 "残量時間を確認する" (☞ p. 55)
⑪ シーンカウンター (撮影した時間)	現在撮影している動画の撮影経過時間を表示します。

■ インテリジェントオートのシーン

表示アイコン	説明
	肌を美しく撮影します。
	人物を自然に表現できるように撮影します。
	グループを撮影する際に、最適な設定で撮ります。
	笑顔の人物をきれいに撮ります。
	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
	薄暗い場所で、全体的にノイズを抑えて撮影します。
	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
	雪原や砂浜などかなり明るい屋外でも、なるべく色飛びせずに撮影します。
	スポットライトがあたった被写体を、なるべく色飛びせずに撮影します。
	木々の緑を鮮明に撮影します。
	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
	色彩の鮮やかさを強調して撮ります。
	日中の屋外で、自然な色になるように撮影します。
	寒色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	暖色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	手持ち撮影に最適な設定を行います。
	三脚を用いた撮影に適した設定を行います。

- メモ：
- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
 - 撮影状況に応じて、複数のシーンが設定される場合があります。
 - 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

動画撮影時の操作ボタン

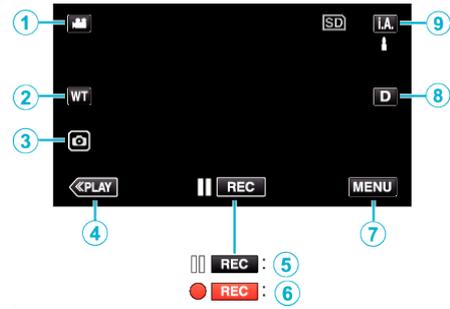

	操作ボタン	説明
①	動画/静止画切換	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	WT ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。 "ズームを使う" (p. 26)
③	静止画撮影	撮影中にタッチすると静止画を撮影します。 "動画撮影中に静止画を撮影する" (p. 23)
④	再生切換	再生モードに切り換えます。
⑤/⑥	撮影開始 撮影停止	START/STOP ボタンと同じ動作をします。
⑦	MENU	撮影メニュー(動画)が表示されます。 "メニュー操作のしかた" (p. 149)
⑧	画面表示切換 D	ボタンをタッチするたびにフル表示 (D?) とシンプル表示 (D) を切り換えることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • シンプル表示:一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。 • フル表示:すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンが D から D? に変わります。 • 電源を切るとシンプル表示 (D) に戻ります。
⑨	撮影モード切換 i.A./M	i.A. インテリジェントオートと M マニュアル撮影モードを切り換えます。

マナーモード機能を使う

マナーモードでは液晶画面を暗くし、操作音が出ません。発表会など暗い場所で静かに撮影したいときにお使いください。

- "マナーモード"が"入"のときは、が表示されます。
- 操作音だけを消したい場合は、マナーモードを使用せずに、メニューの"操作音"を"切"に設定してください。

"操作音" (☞ p. 161)

■ 操作手順


① "MENU"をタッチする

- トップメニューが表示されます。

② をタッチする



③ "入"をタッチする

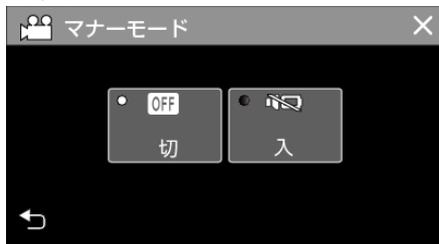

撮影するときの便利な設定

- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(ACアダプター使用時は待機状態になります。)

"オートパワーオフ" (☞ p. 161)

- "タッチ優先A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。

"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先A E / A F)" (☞ p. 41)

- "シームレス撮影"が"入"のときは、内蔵メモリーの空き容量がなくなったときに、SDカードに切り換えて撮影を続けます。

- "日時表示記録"を使うと、動画に撮影日時を入れて記録できます。

"動画に撮影日時を記録して撮影する" (☞ p. 54)

ご注意：

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がりやすくなります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境、または長時間連続でお使いになるときは、液晶モニターを開いたままご使用ください。
- 本機の温度が上がりすぎると回路保護のため、電源が切れることがあります。
- 撮影中に温度が上昇すると、●RECが黄色に変化してお知らせします。
- POWER/ACCESS ランプ点灯中は、SDカードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。SDカードの抜き差しは、液晶モニターを閉じてPOWER/ACCESS ランプが消灯したことを確認して行ってください。

"SDカードを入れる" (☞ p. 8)

- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度モニター画面を閉じて電源を切ってからACアダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。

"リセットする" (☞ p. 6)

● 免責事項

- ・本機や付属品、SDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。
- ・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

メモ：

- 記録メディアの残量を確認してから撮影を開始しましょう。記録容量が十分でなければ、パソコンやディスクにデータを移動(保存)しておいてください。
- メディアに多くのファイルが存在する場合、再生時に画面が表示されるまでに時間がかかります。POWER/ACCESS ランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。
- 仕様上、12時間以上の連続撮影ができません。12時間経過すると自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
- 撮影した動画ファイル一つのサイズは最大で4GBです。長時間連続で撮影したときにファイルが4GBを超える場合、複数の動画ファイルに分割して記録します。
- ACアダプターをつないで充電しながら撮影や再生を行うことができます。(充電時間は通常より長くかかります。また、条件によってはバッテリー残量が減少することがあります。) 本機を使用中に内部温度が上昇した場合、充電を一時的に止めます。(このときCHARGE ランプは消灯します。)
- 被写体や撮影状況によっては、インテリジェントオートでも正しく撮影できないことがあります。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。

動画撮影中に静止画を撮影する

動画モード(待機中や撮影中)のときに  ボタンをタッチすると、静止画を撮影できます。



- 静止画の記録中は画面に "PHOTO" が点灯します。



- 動画撮影中に撮影した静止画は、「静止画記録メディア」で設定してある保存先に記録されます。


メモ：

- 動画モード中に撮影した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- 以下のような状況では、操作できません：
 - メニューが表示されているとき
 - 残量時間やバッテリー残量が表示されているとき
 - "タイムラプス撮影"、"アニメーション撮影"、"エフェクト撮影"、"ズームアップウィンドウ"、"日時表示記録"のいずれかを設定しているとき
 - AV 端子に専用 AV コードを接続しているとき
 - HDMI ケーブルを接続して、1080i 以外で出力しているとき

静止画をオートで撮影する


i.A. インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。

- 1 液晶モニターを開く

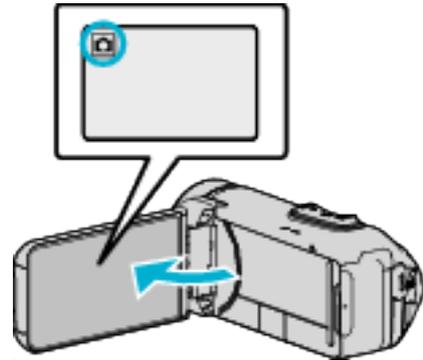

- 撮影モードが  になっているか確認します。
- 動画モード  になっているときは、撮影画面の  をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード  をタッチすると、モードが切り換わります。


- 2 撮影モードがインテリジェントオート **i.A.** か確認する

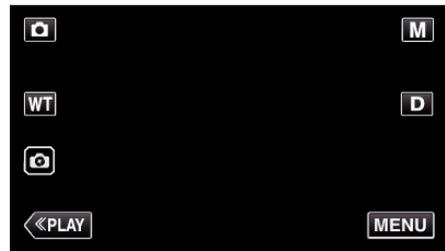

- マニュアル **M** になっているときは、撮影画面の **M** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。インテリジェントオート **i.A.** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



- 3 START/STOP ボタンを押す

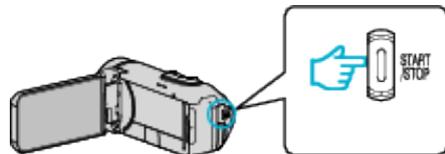

- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。

メモ：

- 被写体や撮影状況によっては、インテリジェントオートでも正しく撮影できないことがあります。


■ ピントを合わせてから撮影するには

- ① タッチパネルの  ボタンをピントが合うまで押し続けます。



- ② ボタンから指を離すとシャッターが切れます。
"シャッターモード"が "1 枚撮影" のときのみ利用できます。

静止画撮影時の画面表示

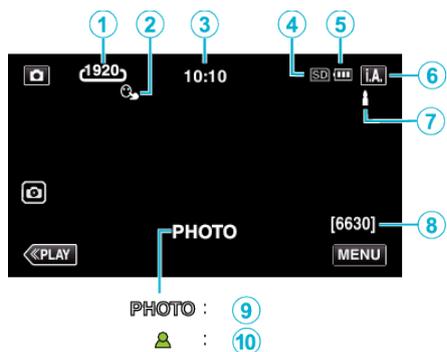

●一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って表示を切り換えられます。


表示アイコン	説明
① 静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 ● 静止画サイズは変更できます。 "静止画サイズ" (p. 155)
② タッチ優先AE/A F	"タッチ優先AE/A F"の設定を表示します。 お買い上げ時は"顔追尾"に設定されています。 "被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/A F)" (p. 41)
③ 時刻	現在時刻を表示します。 "時計を合わせる" (p. 14)
④ 記録メディア	静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。 記録メディアは変更できます。 "静止画記録メディア" (p. 162)
⑤ バッテリー残量	使用状態におけるバッテリー残量の目安を表示します。 "残量時間を確認する" (p. 55)
⑥ 撮影モード	現在の撮影モードが i.A. (インテリジェントオート)または M (マニュアル)で表示されます。
⑦ インテリジェントオートの設定シーン	インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
⑧ 撮影可能枚数	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。 "静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)" (p. 56)
⑨ 静止画記録中	静止画の記録中は"PHOTO"を表示します。
⑩ ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。

■ インテリジェントオートのシーン

表示アイコン	説明
	肌を美しく撮影します。
	人物を自然に表現できるように撮影します。
	グループを撮影する際に、最適な設定で撮ります。
	笑顔の人物をきれいに撮ります。
	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
	薄暗い場所で、全体的にノイズを抑えて撮影します。
	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
	雪原や砂浜などかなり明るい屋外でも、なるべく色飛びせずに撮影します。
	スポットライトがあたった被写体を、なるべく色飛びせずに撮影します。
	木々の緑を鮮明に撮影します。
	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
	色彩の鮮やかさを強調して撮ります。
	日中の屋外で、自然な色になるように撮影します。
	寒色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	暖色系照明の室内において、自然な色で撮影します。
	手持ち撮影に最適な設定を行います。
	三脚を用いた撮影に適した設定を行います。

- メモ: —————
- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
 - 撮影状況に応じて、複数のシーンが設定される場合があります。
 - 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

静止画撮影時の操作ボタン

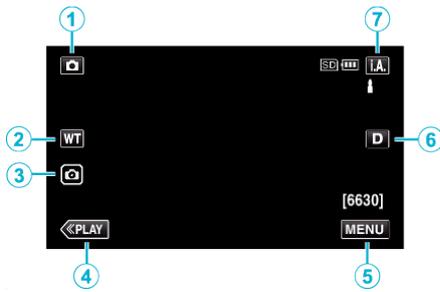

	操作ボタン	説明
①	動画/静止画切替 	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	WT ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するときに起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。 "ズームを使う" (p. 26)
③	静止画撮影	タッチパネルを使って静止画を撮影できます。押し続けることで、ピントをあらかじめ合わせてから撮影できます。 "ピントを合わせてから撮影するには" (p. 23)
④	再生切替	再生モードに切り換えます。
⑤	MENU	撮影メニュー(静止画)が表示されます。 "メニュー操作のしかた" (p. 149)
⑥	画面表示切替 D	ボタンをタッチするたびにフル表示 (D?) とシンプル表示 (D) を切り換えることができます。 <ul style="list-style-type: none"> シンプル表示: 一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。 フル表示: すべてを表示させることができます。画面表示切替ボタンが D から D? に変わります。 電源を切るとシンプル表示 (D) になります。
⑦	撮影モード切替 i.A. M	i.A. インテリジェントオートと M マニュアル撮影モードを切り換えます。

マナーモード機能を使う

マナーモードでは液晶画面を暗くし、操作音が出ません。発表会など暗い場所で静かに撮影したいときにお使いください。

- "マナーモード"が"入"のときは、が表示されます。
- 操作音だけを消したい場合は、マナーモードを使用せずに、メニューの"操作音"を"切"に設定してください。

"操作音" (p. 161)

■ 操作手順

- ① "MENU"をタッチする
- ② をタッチする



- ③ "入"をタッチする



撮影するときの便利な設定

- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(ACアダプター使用時は待機状態になります。)

"オートパワーオフ" (p. 161)

- "タッチ優先A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。

"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先A E / A F)" (p. 41)

ご注意:

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がりやすくなります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境、または長時間連続でお使いになるときは、液晶モニターを開いたままご使用ください。
- 本機の温度が上がりすぎると回路保護のため、電源が切れることがあります。
- POWER/ACCESS ランプ点灯中は、ACアダプターやSDカードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度モニター画面を閉じて電源を切ってからACアダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。

"リセットする" (p. 6)

メモ:

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。

ズームを使う

ズームを使うと、画角を調整できます。

- 視野を広く撮影するときは、W側(広角側)にしてください。
- 被写体を大きく撮影するときは、T側(望遠側)にしてください。



W (広角側)



T (望遠側)

- 以下のズーム倍率が使用できます:
 - 光学ズーム(1~40倍)
 - デジタルズーム(41~200倍)
- タッチパネルのズームボタン(W T)でも、ズーム操作できます。
- WT ボタンをタッチしてから、T(望遠側)または W(広角側)のボタンを押し続けます。

ズームボタン (WT)




メモ:

- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
 - ズーム倍率の範囲は変更できます。
- "ズーム倍率" (p. 153)

マニュアルで設定を変えて撮影する


マニュアル撮影では、明るさや逆光補正などを設定することができます。マニュアル撮影は、動画でも、静止画でも設定できます。

1 液晶モニターを開く

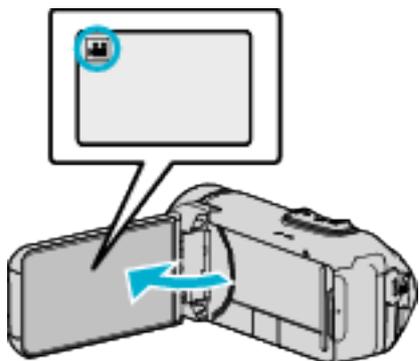

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。


2 マニュアル撮影モードにする

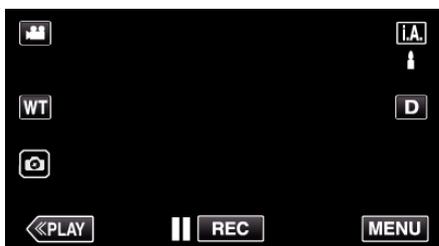

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



3 "MENU"をタッチする

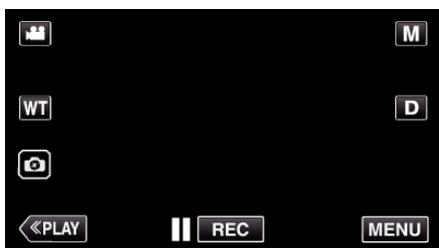

- トップメニューが表示されます。

4 "撮影設定"をタッチする



5 マニュアル設定の項目をタッチする



- マニュアル設定の各項目について、「マニュアル撮影メニュー一覧」をご覧ください。

マニュアル撮影メニュー一覧


以下の項目を設定できます。

設定名	説明
フォーカス	● 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。 "手でピントを合わせる(フォーカス)" (☞ p. 28)
明るさ補正	● 画面全体の明るさを調節できます。 ● 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。 "明るさ補正を設定する" (☞ p. 29)
逆光補正	● 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 ● 逆光状態で撮影するときに設定します。 "逆光補正を設定する" (☞ p. 30)
ホワイトバランス	● 画面全体の色合いを設定できます。 ● 目で見た色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。 "ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 31)
テレマクロ	● 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。 "接写で撮影する(テレマクロ)" (☞ p. 32)

手動でピントを合わせる(フォーカス)

インテリジェントオートでピントが合わないときや、手動でピントを合わせたいときに設定します。


1 マニュアル撮影モードにする

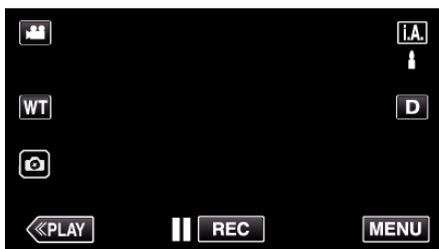

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする

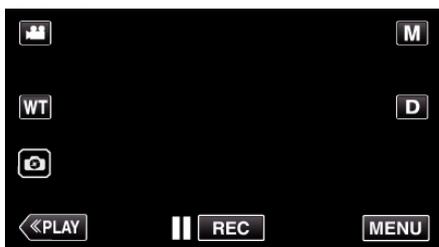

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする




4 "フォーカス"をタッチする



- ✕ をタッチすると、メニューを閉じます。
- ⏪ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "マニュアル"をタッチする

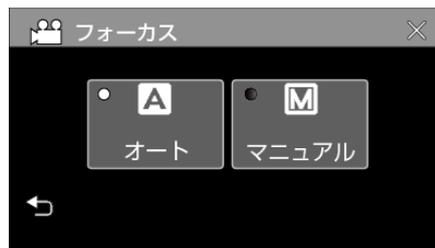


6 ピントを調整する



- ▲ をタッチすると、遠くの被写体にピントが合います。
▲ が点滅しているときは、それ以上、遠くにピントを合わせることができません。
- ● をタッチすると、近くの被写体にピントが合います。
● が点滅しているときは、それ以上、近くにピントを合わせることができません。

7 "決定"をタッチして、確定する

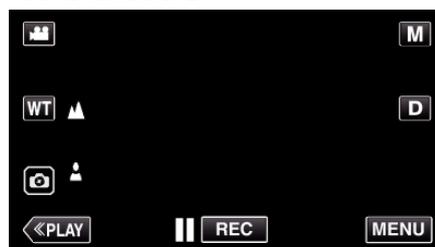


- ピントを確定するとピント枠が消え、▲と●が表示されます。

明るさ補正を設定する

好みの明るさに調整できます。


1 マニュアル撮影モードにする

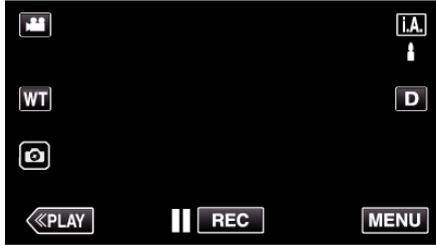

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする

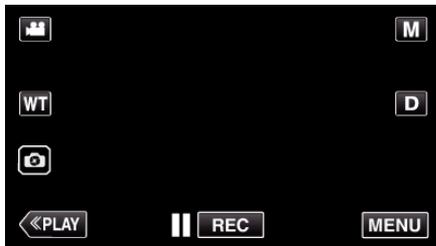

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "明るさ補正"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "マニュアル"をタッチする



6 お好みの明るさに調整する



- 補正範囲: -2.0 ~ +2.0
- 明るくする場合は、▲ をタッチしてください。
- 暗くする場合は、▼ をタッチしてください。

7 "決定"をタッチして、確定する




メモ:

- 動画と静止画で別々に設定できます。

逆光補正を設定する

逆光によって、被写体が暗くなるのを補正します。


1 マニュアル撮影モードにする

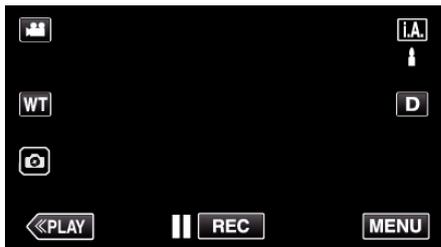

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする

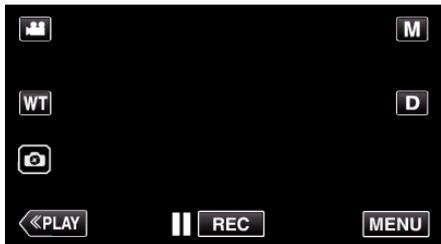

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "逆光補正"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "入"または"アドバンス"をタッチする




- "アドバンス"は、より強い逆光補正をおこないます。"入"で十分に補正されない場合にお使いください。
- 設定すると、アイコン  (アドバンスは ) が表示されます。

設定	内容
切	逆光補正をおこないません。
入	逆光補正をおこないます。
アドバンス	より強い逆光補正効果を得たいときに選びます。

ホワイトバランスを設定する

光源に合わせて、色合いの設定ができます。


1 マニュアル撮影モードにする

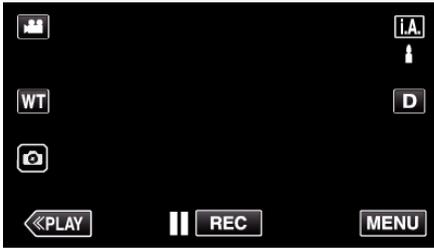

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする

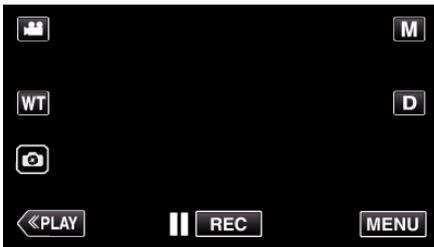

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "ホワイトバランス"をタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 左向き矢印をタッチすると、前画面に戻ります。

5 ホワイトバランス設定を選ぶ



- アイコンをタッチするか、"左" "右" ボタンで項目を選び、"決定"をタッチします。
- 設定後、ホワイトバランスのアイコンが表示されます。

設定	内容
A オート	自動的に自然な色合いになるように調節します。
ワンタッチ	色の不自然さが解消されないときに使います。
はれ	晴れた日の屋外で撮影するとき設定します。
曇り	曇りの日や日陰で撮影するとき設定します。
ハロゲン	撮影ライトなど照明の下で撮影するとき設定します。
水中1	水深が深い(水が青色)水中で撮影するとき設定します。
水中2	水深が浅い(水が緑色)水中で撮影するとき設定します。

ワンタッチを使うときは

- 1 "左" "右" ボタンで "ワンタッチ" にカーソルを合わせる
- 2 白い紙を画面一杯に表示されるようにレンズの前に置き、"決定" ボタンをタッチし続ける(長押し)
- 3 点滅が止まり、設定画面が消えてから指を離す
 - "ワンタッチ" アイコンを押し続けても設定できます。

メモ:

- "ワンタッチ" をタッチし続けている時間が短いと(1秒未満)、設定は変更されません。


接写で撮影する(テレマクロ)

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。


1 マニュアル撮影モードにする

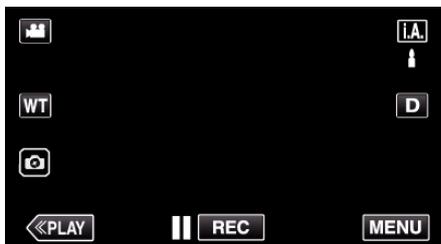

- インテリジェントオート*i.A.*になっているときは、撮影画面の*i.A.*をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル*M*をタッチすると、撮影モードが切り換わります。



2 "MENU"をタッチする

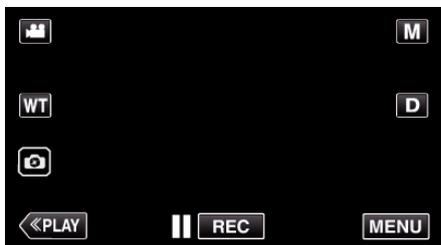

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 >をタッチする



5 "テレマクロ"をタッチする



- Xをタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀をタッチすると、前画面に戻ります。

6 "入"をタッチする



- 設定すると、アイコンが表示されます。

設定	内容
切	望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠(T)側では約 60 cm まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。

ご注意：

- 接写しないときは、「テレマクロ」を「切」にしてください。「入」のままだと、画像がぼけることがあります。


水中で撮影する

水中で撮影するときは、次の設定を行います。


ホワイトバランスを水中モードにする

水中での撮影時に色合いを補正し、より自然な画像を記録します。撮影する場所の水の色合いによって、次の2つの設定から選びます。


1 マニュアル撮影モードにする

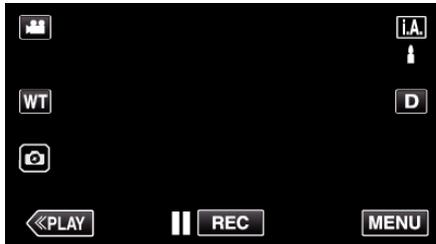

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、撮影画面の **i.A.** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。マニュアル **M** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

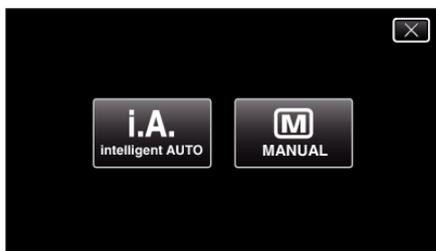

2 "MENU"をタッチする

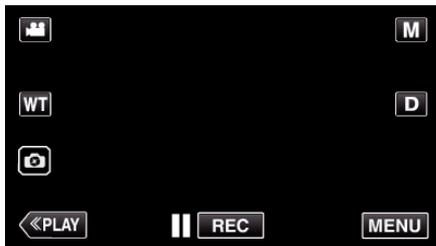

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "ホワイトバランス"をタッチする



5 魚のアイコンまたは魚のアイコンをタッチする




設定	内容
魚 水中1	水深が深い(水が青色)水中で撮影するときに設定します。
魚 水中2	水深が浅い(水が緑色)水中で撮影するときに設定します。

メモ：

- 必ずしも、期待どおりの補正効果が得られない場合があります。
- あらかじめ試し撮りすることをおすすめします。

画面をロックする

1 "MENU"をタッチする

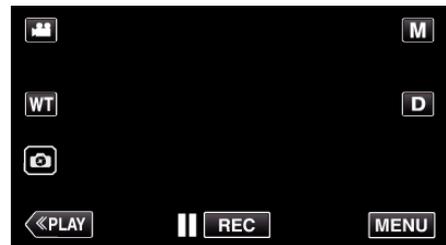

- トップメニューが表示されます。

2 "撮影設定"をタッチする



3 > をタッチして表示する項目を切り替える



4 "画面ロック"をタッチする

- 錠子ボタンが表示されます。



撮影する

メモ： _____

- "画面ロック"が設定されていると、液晶モニターを閉じてから、電源がOFFになるまでの時間が長くなります。液晶モニターが閉じてしまった場合でもすぐに開くと、電源がOFFにならずにそのまま撮影が続けられます。

■ "画面ロック"を解除するには

🔒 ボタンをタッチします。



メモ： _____

- "画面ロック"を設定すると、タッチパネルの 🔒 ボタン以外は操作できません。
- 画面ロック中は、START/STOP(撮影)ボタンとズームレバーが使用できません。
- 次のようなときは、"画面ロック"の設定ができません。
 - 撮影中
 - "タイムラプス撮影"、"日時表示記録"が設定されているとき

ご注意： _____

- 水中で使用する場合は、はじめに"水中や低温下で使用する前に" (p. 18) をよくお読みください。間違った使用は、水没による機器の破損やケガにつながります。
- 水中や水辺で使用する前に、端子カバーが確実に閉まっていることを確認してください。
"端子カバー(SDカードカバー)を開ける" (p. 5)

エフェクトをかけて撮影する

動画や静止画にさまざまな効果をつけて撮影します。設定すると、それぞれのイメージに合った映像を手軽に撮ることができます。

エフェクトの種類	エフェクト効果
ラフモノクローム	中輝度のコントラストを高くし、画像にざらざらした粒状感を強調することでフィルムで撮影したような質感のあるモノクロ映像が撮影できます。 "古い白黒写真のような映像を撮影する(ラフモノクローム)" (p. 35)
料理	暖色系に色調を振りつつ、色を濃くすることでご家庭の蛍光灯でも料理がおいしく見えるように撮影できます。 "料理を撮影する(料理)" (p. 36)
ベビー	肌色の赤みを残しつつ色を薄く抑え、美肌効果を強め肌を滑らかにすることで、ソフトで優しいイメージで撮影できます。 "赤ちゃんを撮影する(ベビー)" (p. 37)


ご注意： _____

- 撮影環境や被写体によっては意図した撮影効果を得られない場合があります。

古い白黒写真のような映像を撮影する(ラフモノクローム)


中輝度のコントラストを高くし、画像にざらざらした粒状感を強調することでフィルムで撮影したような質感のあるモノクロ映像が撮影できます。

1 液晶モニターを開く

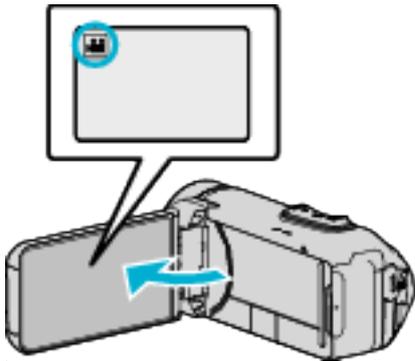

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

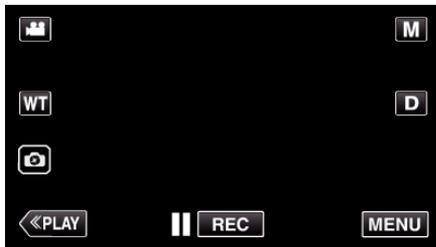

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "エフェクト撮影"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "ラフモノクローム"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。


6 撮影を開始する

- 設定を解除するには、この手順をもう一度最初から繰り返し、手順5で"切"をタッチしてください。

料理を撮影する(料理)


暖色系に色調を振りつつ、色を濃くすることでご家庭の蛍光灯でも料理がおいしく見えるように撮影できます。

1 液晶モニターを開く

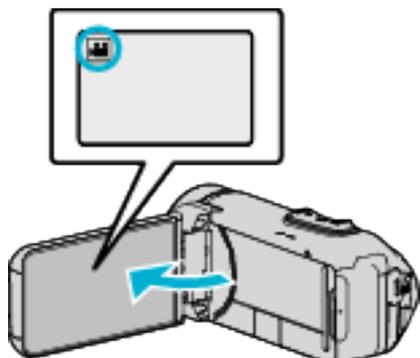

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

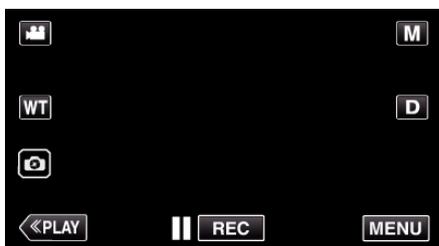

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "エフェクト撮影"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "料理"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。


6 撮影を開始する

- 設定を解除するには、この手順をもう一度最初から繰り返し、手順5で"切"をタッチしてください。

赤ちゃんを撮影する(ベビー)


肌色の赤みを残しつつ色を薄く抑え、美肌効果を強め肌を滑らかにすることで、ソフトで優しいイメージで撮影できます。

1 液晶モニターを開く

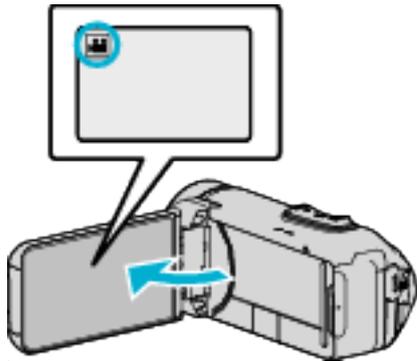

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

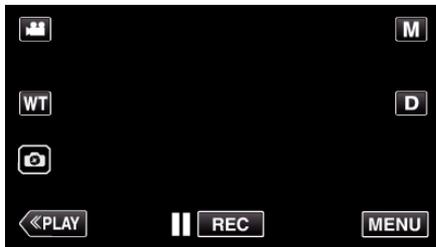

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "エフェクト撮影"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "ベビー"をタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。


6 撮影を開始する

- 設定を解除するには、この手順をもう一度最初から繰り返し、手順5で"切"をタッチしてください。

アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)


動画にアニメーション効果を加えて撮影できます。笑顔を検出したり、画面をタッチすることでさらにアニメーション効果が現れます。

1 液晶モニターを開く

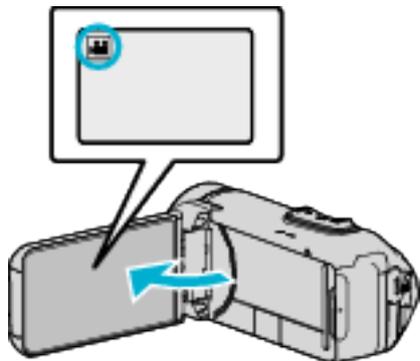

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

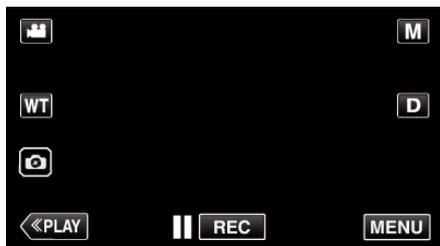

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "アニメ撮影"をタッチする






- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 設定したいエフェクトを選び、"決定"をタッチする




- < や > をタッチすると、エフェクトを変更できます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。もう一度押すと、撮影を停止します。
- "決定"をタッチしたあとに、エフェクトを選びなおすには ◀ をタッチします。
- × をタッチすると "アニメ撮影"を終了します。(撮影以外の操作を行う場合は × をタッチして、"アニメ撮影"を解除してください。)

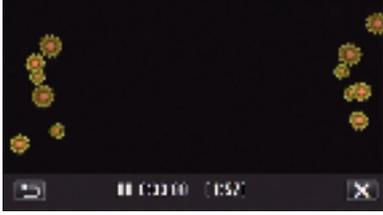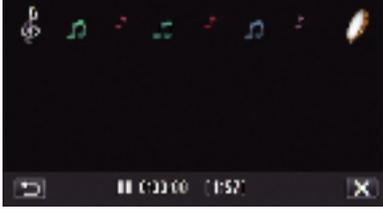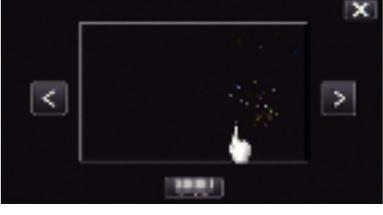設定中	設定後	備考
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>

顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)


人物の顔を検出すると、冠やメガネなどのデコレーションを追加して撮影できます。

1 液晶モニターを開く

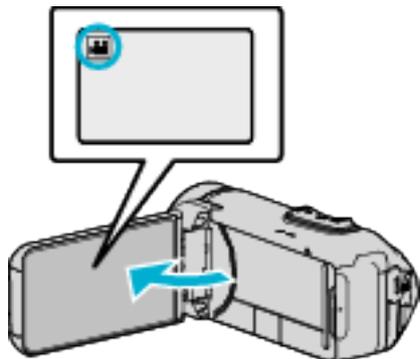

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

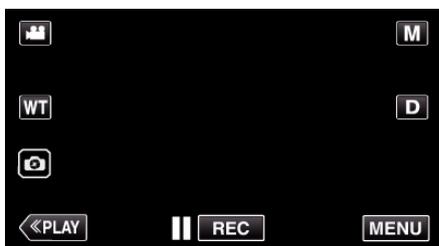

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "顔デコ撮影"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 設定したいエフェクトを選び、"決定"をタッチする




- < や > をタッチすると、項目を選べます。
- 本体の START/STOP ボタンを押して、撮影を開始します。もう一度押すと、撮影を停止します。
- "決定"をタッチしたあとに、エフェクトを選びなおすには ◀ をタッチします。
- × をタッチすると "顔デコ撮影"を終了します。
(撮影以外の操作を行う場合は × をタッチして、"顔デコ撮影"を解除してください。)

被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/AF)


"タッチ優先AE/AF"はタッチした場所の情報に基づいてピントや明るさを調整する機能です。撮影前に人物の顔を登録しておくこと、タッチしなくても登録された人物を追尾して撮影することもできます。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。

1 液晶モニターを開く

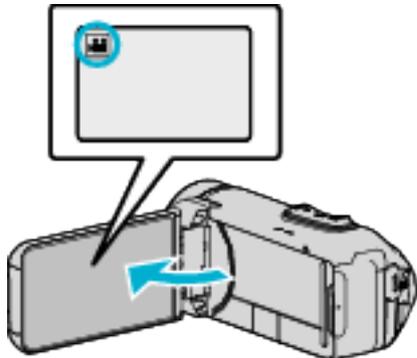

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

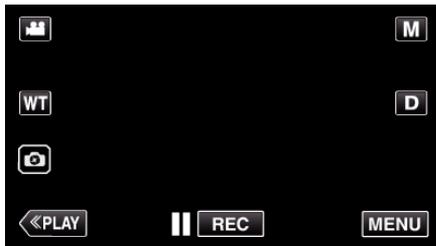

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "タッチ優先AE/AF"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 設定したい項目をタッチする



顔追尾

色追尾

タッチエリア



- タッチした場所(顔・色・エリア)を基準にピントや明るさが自動的に調整されます。また、基準となっている被写体(顔・色)に青枠が表示され、基準となっているエリアには白枠が表示されます。
- 再設定したい場合は、設定したい場所(顔・色・エリア)を再度タッチしてください。
- "顔追尾"または"色追尾"を解除したい場合は、青枠をタッチしてください。
- "タッチエリア"を解除したい場合は、白枠をタッチしてください。

設定	内容
切	設定しません。
顔追尾	画面に が表示されます。タッチした顔(被写体)を追尾し、その被写体にピントや明るさを自動的に合わせて撮影します。また、タッチした顔(被写体)には青枠がつきます。(人物の顔を登録しているときは、タッチしなくても主要被写体となり、青枠がつきます)
色追尾	画面に が表示されます。タッチした色(被写体)を追尾し、その被写体にピントを自動的に合わせて撮影します。また、タッチした色(被写体)には青枠がつきます。
タッチエリア	画面に が表示されます。タッチしたエリア(固定位置)にピントや明るさを自動的に合わせて撮影します。また、タッチしたエリアには白枠がつきます。タッチ優先AE/AFのタッチエリアは、光学ズーム領域に限り有効です。(デジタルズーム時は無効です)

メモ: _____

- "タッチ優先 A E / A F" が設定されているときは、"フォーカス" が自動的に "オート" に設定されます。
- 選択した場所 (顔・色・エリア) を再度タッチすると、設定が解除されます。(顔登録している場合は解除されません)
- 選択した場所 (顔・色・エリア) 以外をタッチすると、場所 (顔・色・エリア) を再設定します。
- 被写体を追尾できなくなった場合は、再度被写体をタッチしてください。
- ズーム操作をすると、設定が解除されます。("タッチエリア" 設定のみ)
- 人物の顔を登録したあと "顔追尾" を設定すると、登録の優先順位が高い人の顔に青枠が表示されます。
- "顔追尾" を設定して顔を登録した人を撮影するときは、顔をタッチしなくても自動で被写体にピントや明るさを合わせます。また、被写体を見失っても、画面に顔が現れれば再追尾しますので、頻りに撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。

"人物の顔を登録する" (☞ p. 44)

- "色追尾" を設定している場合、似たような色を検出すると、対象の被写体 (色) が変更されることがあります。このようなときは、被写体を再度タッチしてください。また、対象の被写体 (色) を見失ったとき、画面中心に対象の被写体 (色) が一定時間現れると、再追尾できます。

ご注意: _____


- 液晶モニターの端にいる被写体をタッチした場合、正しく反応 (認識) しないことがあります。このようなときは、被写体を中央寄りにしてから、タッチしてください。
 - 撮影状況 (距離、角度、明るさなど)、被写体の状態 (顔の向きなど) によっては、"顔追尾" が正しく動作しないことがあります。特に逆光のときは顔の検出が難しくなります。
 - 以下のような場合、"色追尾" が正しく動作しないことがあります。
 - コントラストがない被写体を撮影するとき
 - 高速で動く被写体を撮影するとき
 - 暗い室内などで撮影するとき
 - 周囲の明るさが変わったとき
 - デジタルズーム中は、"タッチエリア" は使用できません。
 - "顔追尾" を設定している場合、急速にビデオカメラを縦や横に動かすと被写体を見失うことがあります。また、登録していない顔を撮影しているときは、再追尾できません。再追尾するときは、再度被写体をタッチしてください。
- 登録した人の顔の場合、タッチしなくても自動でその人物にピントや明るさを合わせます。被写体を見失っても、画面に顔が現れれば再追尾できますので、頻りに撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。

"人物の顔を登録する" (☞ p. 44)

笑顔を自動で撮影する (スマイルショット)


"スマイルショット" は笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。
"被写体をきれいに撮影する (タッチ優先 A E / A F)" (☞ p. 41)

1 液晶モニターを開く

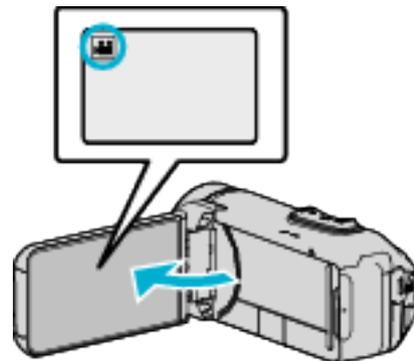

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU" をタッチする

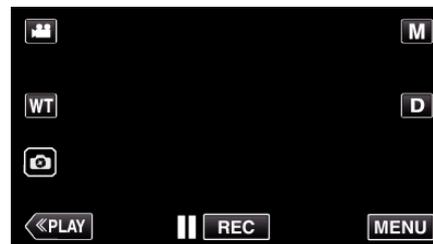

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定" をタッチする



4 "スマイルショット" をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "入"をタッチする



- 前画面に戻りますので、× をタッチしてメニューを閉じます。

6 人物に本機を向ける

- 笑顔を検出すると、静止画が自動的に撮影されます。



- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 撮影前にメニューで "スマイル% / 名前表示" を "入" に設定すると、顔枠とともに名前とスマイル度 (%) を表示できます。

"スマイル% / 名前表示を設定する" (☞ p. 46)

メモ：

- 人物の顔は最大 8 人まで検出します。スマイル度 (%) の表示は、検出した顔の中で、画面内の顔サイズが大きい順に 3 つまで表示します。
- 撮影状況 (距離、角度、明るさなど) や被写体の状態 (顔の向き、笑顔の度合いなど) によって、正しく動作しないことがあります。また、逆光のときは笑顔の検出が難しくなります。
- 一度笑顔を撮影すると、次の撮影を行うまでに時間かかります。
- 以下のような状況では、"スマイルショット" が動作しません。
 - メニューが表示されているとき
 - 残量時間やバッテリー残量が表示されているとき
 - "タイムラプス撮影"、"ズームアップウィンドウ"、"エフェクト撮影"、"日時表示記録" のいずれかを設定しているとき

ご注意：


- 正しい効果が得られない場合は、"スマイルショット" を "切" にしてお使いください。

人物の顔を登録する

撮影前に顔を登録すると、顔追尾機能でその人にピントや明るさを合わせて撮影することができます。最大で6人まで顔の登録ができ、その人の名前や優先順位を設定できます。


頻繁に撮影する人は、事前に顔を登録することをおすすめします。

1 液晶モニターを開く

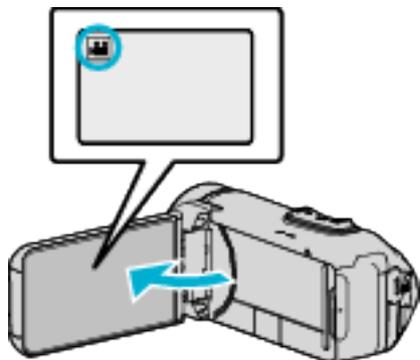

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

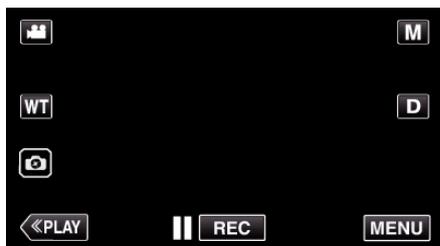


- トップメニューが表示されます。

3 "セットアップ"をタッチする



4 "顔登録"をタッチする

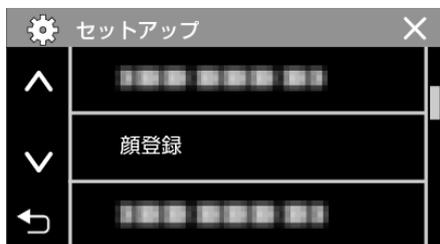

- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "新規登録"をタッチする



6 人物に本機を向ける



- 顔登録の撮影をする前に情報を収集します。情報を収集している間は、人物のフレーム枠が点滅します。
- 点滅しているときは、フレーム枠内に顔が収まるようにしてください。収集が終了すると点滅から点灯に変わります。
- 登録を中止したい場合は、「中止」をタッチしてください。「顔登録を中止しますか?」と表示され、「はい」をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

7 "撮影"をタッチして、正面の顔を撮影する



- 顔登録の一覧表示に使用する顔を撮影します。
- 撮影が終了すると、サウンドが鳴って知らせます。
- 登録を中止したい場合は、「中止」をタッチしてください。「顔登録を中止しますか?」と表示され、「はい」をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

8 "はい"をタッチして、撮影を続ける



- "はい"をタッチすると、上下左右の4方向の顔情報を収集する操作に移ります。顔認証の精度を上げるために、撮影を続けることをおすすめします。
- "いいえ"をタッチすると、顔登録の撮影が終了します。手順11にお進みください。

9 顔をゆっくりと4方向にまわして、顔情報を登録する



- カメラを見ながら、顔をゆっくりと回してください。各方向の撮影が終了するたびに、サウンドが鳴って知らせます。(計4回) 全方向の撮影(登録)が終了しないときは、何度か繰り返してください。
- 撮影環境によっては、4方向の登録ができないことがあります。このようなときは「中止」をタッチして撮影を中止し、「いいえ」をタッチして、手順11にお進みください。
- 撮影時に顔認証レベルが低いときは、顔登録をやり直してください。

10 笑顔にして正面を向く




- 自動で撮影が始まります。スマイル%表示を参考にして、数値が高くなるような笑顔にしてください。
- 撮影が終了すると、サウンドが鳴って知らせます。
- 笑顔撮影を中止して名前入力を行いたいときは、「中止」をタッチしたあとに「いいえ」をタッチして、手順 11 にお進みください。

11 "OK"をタッチする



- "OK"をタッチすると、撮影した顔が登録され、名前の入力画面が表示されます。
- 登録を中止したい場合は、「中止」をタッチしてください。"顔登録を中止しますか?"と表示され、「はい」をタッチすると、通常の撮影モードに戻ります。

12 表示されたキーを使って名前を入力し、「登録」をタッチする

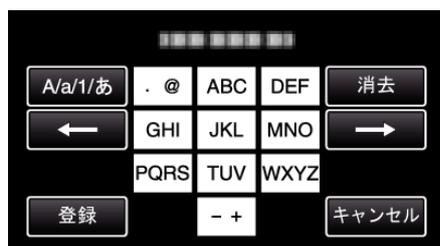

- "消去"をタッチすると、文字が削除できます。
- "キャンセル"をタッチすると、終了します。
- "A/a/1/あ"をタッチすると、入力を大文字、小文字、数字やひらがなに変わります。
- ← や → をタッチすると、左か右にスペース 1 つ分、移動できます。
- 入力は半角で 8 文字まで可能です。全角(ひらがな)の場合は 4 文字まで可能です。
- 文字入力のしかた
例:[けん]と入力する場合
"A/a/1/あ"を3回タッチする → "か"を4回タッチする → "わ"を3回タッチする

13 優先順位をタッチし、「登録」をタッチする



- 登録直後は、最後の番号が優先順位に割り当てられます。撮影の顔検出時に、優先順位の高い(番号が低い)人物が主要被写体として検出されます。
- 変更したい番号の人物にタッチすると、優先順位が変更できます。例)3番目の順位を1番目に変更したい場合は、1番目の人物をタッチしてください。登録した人物の優先順位が1番目に変更され、元が1番目以降の人物は、それぞれ1つずつ優先順位が下がります。(この場合、元が1番目だった人物は2番目に、2番目だった人物は3番目に変更されます。)
- "登録"をタッチすると、登録の完了画面が表示されます。



- "OK"をタッチすると、登録を完了します。
- 顔登録の情報については、「編集」で変更することができます。
"顔登録した内容を編集する" (p. 47)

メモ:


- 以下のような場合は、正しく登録できません。
 - フレーム枠に対して顔が極端に小さい、または大きいとき
 - 暗すぎるとき、または明るすぎるとき
 - 顔が横や斜めを向いているとき
 - 顔の一部が隠れたりしているとき
 - 枠内に複数の顔があるとき
- 認証精度を上げるために 1 人の顔を正面でフレーム枠内に合わせ、明るい環境で登録してください。
- 撮影条件や撮影環境によって正しく認証できないことがあります。このようなときは、顔登録をやり直してください。
- 顔認証レベルが低いと、撮影時に正しく認証できないことがあります。このようなときは、顔登録をやり直してください。
- 登録している顔でも撮影状況(距離、角度、明るさなど)や表情によって、顔追尾や名前表示が正しく動作しないことがあります。
- 兄弟、姉妹、親子など顔の特徴が似ている場合、顔追尾や名前表示が正しく動作しないことがあります。

スマイル%／名前表示を設定する

"スマイル%／名前表示"では、人物の顔を検出したときに表示する項目を設定できます。


"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE／AF)" (p. 41)

1 液晶モニターを開く

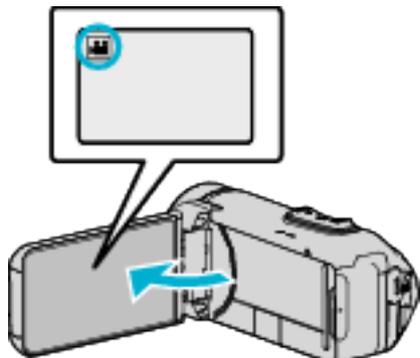

- 撮影モードを、動画モード または静止画モード にします。
- 動画/静止画モードを切り換えるには、撮影画面の または をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード または静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

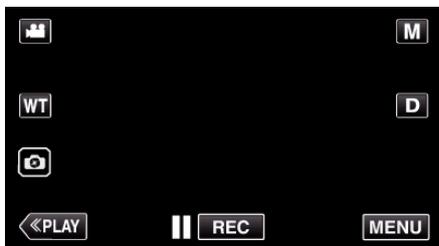

3 "撮影設定"をタッチする(手順4へ)
またはショートカットメニューから"スマイル%／名前表示"をタッチする(手順5へ)



4 "スマイル%／名前表示"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。

5 設定したい項目をタッチする



設定	内容
切	顔を検出すると顔枠のみを表示します。
入	顔を検出すると顔枠、名前、スマイル度(%)を表示します。

- 顔枠: 検出した顔の周辺に枠が表示されます。
- 名前: 登録されている顔の名前が表示されます。
- スマイル度: 検出した笑顔について、その度合いを 0~100% の範囲で表示します。



メモ:


- 人物の顔は最大 8 人まで検出します。スマイル度(%)の表示は、検出した顔の中で、画面内の顔サイズが大きい順に 3 つまで表示します。
- 撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。
- 撮影前に、顔、名前、優先順位といった人物認証情報を登録しておくことができます。
- 人物の名前は、顔登録時の優先順位によって上位から 3 人までを表示します。

"人物の顔を登録する" (p. 44)

顔登録した内容を編集する

一度登録した名前、優先順位、顔情報を変更することができます。

1 "MENU"をタッチする

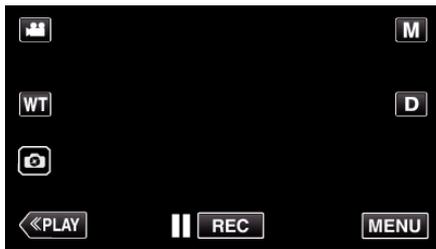


- トップメニューが表示されます。

2 "セットアップ"をタッチする



3 "顔登録"をタッチする

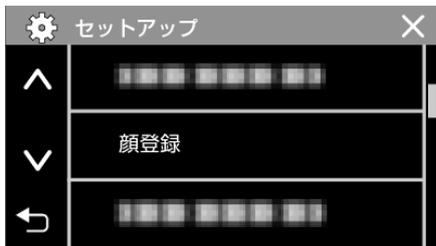

- 画面にない場合は "∨" をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。


4 "編集"をタッチする



5 編集したい人をタッチする



6 編集したい項目をタッチする

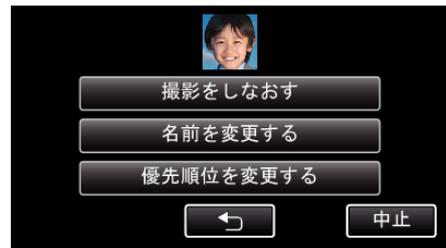


- "撮影をしない" を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 44) の手順 6 へお進みください。
 - "名前を変更する" を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 45) の手順 12 へお進みください。
 - "優先順位を変更する" を選んだときは、「人物の顔を登録する」(☞ p. 45) の手順 13 へお進みください。
- "人物の顔を登録する" (☞ p. 44)

顔登録した情報を解除(削除)する

一度登録した顔情報を解除(削除)できます。

1 "MENU"をタッチする

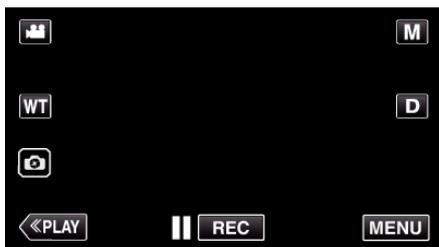

- トップメニューが表示されます。

2 "セットアップ"をタッチする



3 "顔登録"をタッチする



- 画面にない場合は "∨"をタッチして画面をスクロールします。
- ×をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶をタッチすると、前画面に戻ります。

4 "解除"をタッチする



5 登録を解除したい人をタッチする




- タッチした人に ☒が表示されます。
- タッチした人の ☒を消すには、再度タッチしてください。

6 "決定"をタッチする



7 "はい"をタッチする

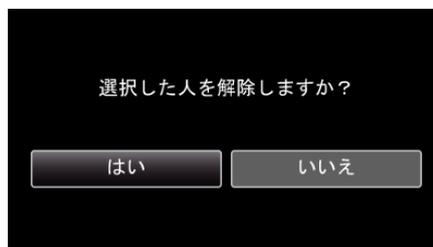


- "はい"をタッチすると、選択した人の顔情報を削除します。
- "いいえ"をタッチすると、前の画面に戻ります。
- 解除完了画面が表示されたら、"OK"をタッチしてください。

手ぶれを補正して撮影する

手ぶれ補正を設定すると、動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。

1 "MENU"をタッチする

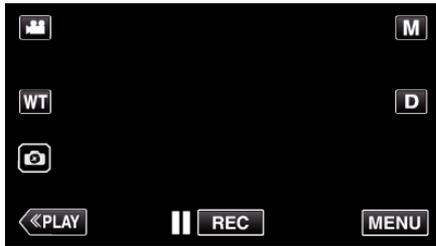

2 "撮影設定"をタッチする



3 "手ぶれ補正"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

4 設定したい項目をタッチする



設定	内容
切	手ぶれを補正しません。
通常モード	通常の撮影条件で手ぶれを補正します。
アクティブモード	明るいシーンを広角側で撮影する場合に、より手ぶれ補正の効果を発揮します。 ※広角側(~5倍)のみ
パワードアクティブモード	パワードアクティブモードでは、アクティブモードよりも補正エリアが拡大し、広角から望遠まで、より強力に手ぶれを抑えることができます。


メモ：――

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、「切」にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。
- 動画撮影時のみに効果があります。
- 手ぶれ補正を使用すると、画角が狭くなります。
- パワードアクティブモードでは、ダイナミックズームは使用できません。
- パワードアクティブモードでは、他のモードより解像度が低下します。

微速度撮影をする(タイムラプス撮影)


一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。
花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。

1 液晶モニターを開く

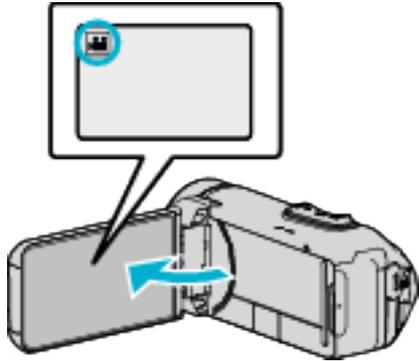

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

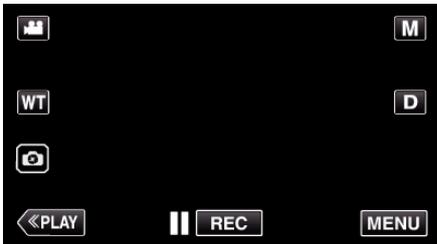

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "タイムラプス撮影"をタッチする




- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 撮影間隔(1~80秒)を選択してタッチする




- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- 間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

6 撮影を開始する

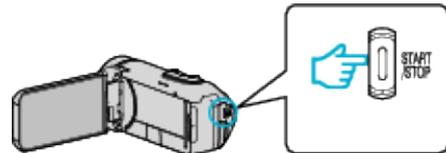

- 設定した撮影間隔で1コマ撮影をします。
- 撮影間隔を "20秒間隔" 以上に設定しているとき、撮影の合間は省電力状態になります。
次の撮影時間になると、自動的に省電力を解除し、撮影をします。
- タイムラプス撮影の設定は、電源を切ると解除されます。

タイムラプス撮影中の画面表示

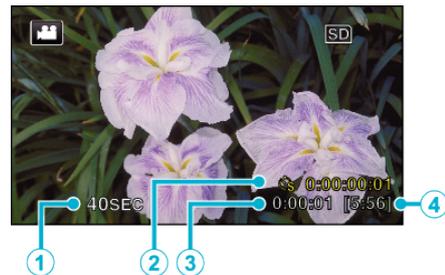

	画面表示	説明
①	撮影間隔	設定している撮影間隔を表示します。
②	実記録時間	実際に撮影した動画の記録時間を表示します。 記録時間はフレーム単位で増加します。
③	撮影経過時間	撮影を開始してから実際の経過時間を表示します。
④	撮影可能時間	設定中の動画画質で録画可能な残り時間です。

タイムラプス撮影の設定内容

間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。

設定	内容
切	タイムラプス撮影をしません。
1秒間隔	1秒間隔に1フレームずつ撮影します。 撮影した動画は30倍速で再生されます。
5秒間隔	5秒間隔に1フレームずつ撮影します。 撮影した動画は150倍速で再生されます。
20秒間隔	20秒間隔に1フレームずつ撮影します。 撮影した動画は600倍速で再生されます。
80秒間隔	80秒間隔に1フレームずつ撮影します。 撮影した動画は2400倍速で再生されます。

ご注意：

- タイムラプス撮影では動画画質はXPモードになります。
- タイムラプス撮影で撮影した動画には、音声記録されません。
- 実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。
- タイムラプス撮影中は、ズーム操作、写真同時撮影、および手ぶれ補正が使用できません。
- タイムラプス撮影中は、シームレス撮影は行いません。
- タイムラプス撮影設定中には、静止画撮影はできません。

メモ：


- 電源を切るとタイムラプス撮影の設定がリセットされます。再度タイムラプス撮影をするときは、再設定が必要になります。
- 撮影開始から99時間を経過すると、自動的に撮影を停止します。
- 撮影間隔の長いタイムラプス撮影では、三脚およびACアダプターをご使用ください。
また、フォーカスやホワイトバランスをマニュアルで固定して使うことをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 16)

子画面に画面の一部を拡大して記録する(ズームアップウィンドウ)


画面の一部を拡大して子画面に表示し、記録します。周囲の様子と人物の表情を同時に撮影するような使い方ができます。

1 液晶モニターを開く

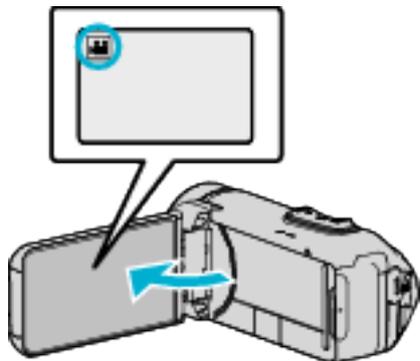

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

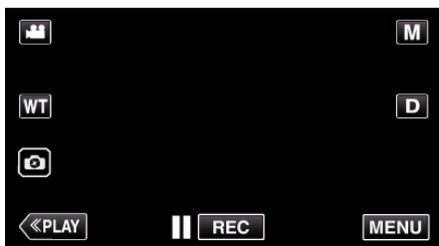

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "ズームアップウィンドウ"をタッチする




- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 子画面に表示する位置を選んでタッチする



- をタッチすると子画面の左右位置が切り替わります。
- 子画面に表示する位置と子画面の位置が重なったときは、表示位置は中心になります。

6 撮影を開始する

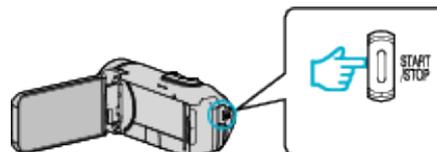

- もう一度、START/STOP ボタンを押すと、撮影を停止します。
- × をタッチすると、"ズームアップウィンドウ"を終了します。(撮影以外の操作を行う場合は × をタッチして、"ズームアップウィンドウ"を解除してください。)

ご注意：

- 子画面は通常の画面表示を電子的に拡大しているため、画素が粗く見えることがあります。

記念写真を撮影する(セルフタイマー)

記念写真を撮影するときは、10 秒セルフタイマーを使うと便利です。また、2 秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。


メモ：_____

- 静止画撮影モードのとき使用できます。
- セルフタイマーを設定したときは、三脚を使って撮影することをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 16)


2 秒/10 秒セルフタイマーを使うとき

1 液晶モニターを開く

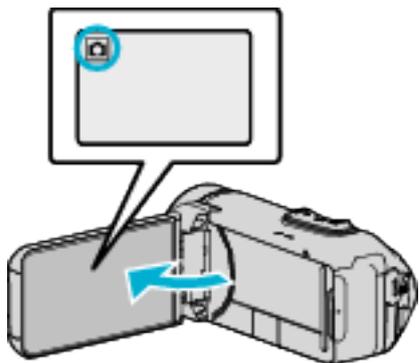

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 動画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

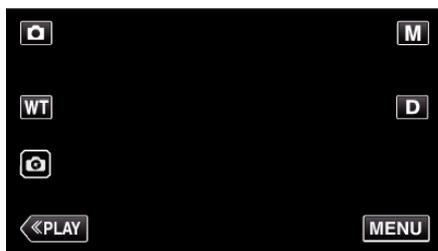

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "セルフタイマー"をタッチする



- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- < をタッチすると、前画面に戻ります。

5 "2秒"または"10秒"をタッチする



6 シャッターを切る

- 撮影までのカウントダウンが表示されます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 START/STOP ボタンを押します。

メモ：_____

- 本体の START/STOP ボタンでは事前にピントを合わせることができません。事前にピントを合わせるときは、タッチパネルの ボタンをピントが合うまで押し続けます。


"ピントを合わせてから撮影するには" (p. 23)

- 撮影までのカウントダウンが表示されているときは、画面上にボタンは表示されないため使用できません。

動画に撮影日時を記録して撮影する


動画に撮影した日付や時間を記録して撮影できます。日時を表示させてディスクなどに保存したいときに設定します。(記録された日時は後から消す事はできません。)

1 液晶モニターを開く

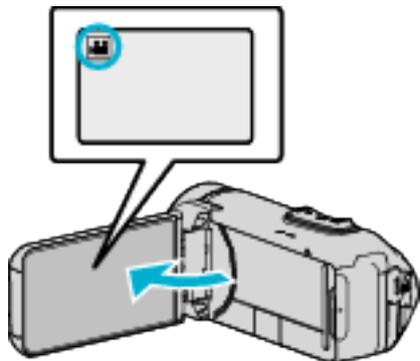

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 "MENU"をタッチする

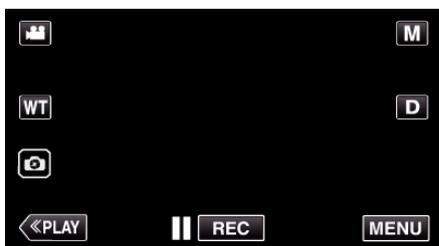

- トップメニューが表示されます。

3 "撮影設定"をタッチする



4 "日時表示記録"をタッチする




- 画面にない場合は > をタッチして画面をスクロールします。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

5 <または>で時計の種類を選び、"決定"をタッチする





- "決定"をタッチすると、日時表示記録の注意が表示されます。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。

6 表示位置を指でタッチしながら動かして調整する

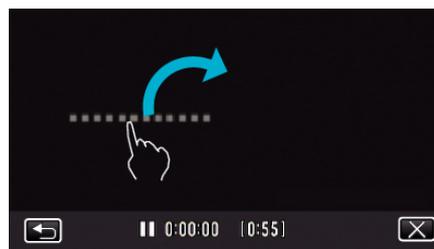

- 日時表示を指でタッチしたまま、画面をなぞるように動かします。

7 START/STOP ボタンを押して撮影を開始する

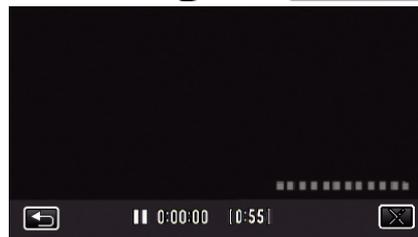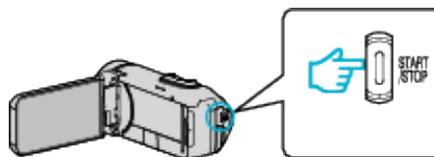

- もう一度、START/STOP ボタンを押すと、撮影を停止します。
- ◀ をタッチすると、時計の種類を選択する画面に戻ります。
- × をタッチすると、"日時表示記録"を終了します。(撮影以外の操作を行う場合は × をタッチして、"日時表示記録"を解除してください。)

ご注意：

- 記録された日時は後から消す事はできません。


残量時間を確認する

バッテリー残量と、記録できる動画の残量時間を表示します。

メモ：_____


- バッテリー残量と残量時間は目安です。
- 残量時間は、動画モードのときのみ表示します。
- 残量時間は、現在選択されている記録メディアについて表示します。

1 液晶モニターを開く

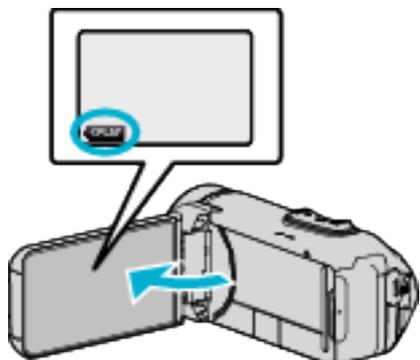

- カメラが撮影モードになっていることを確認します。再生モードになっているときは「REC」をクリックして撮影モードにしてください。

2 "MENU"をタッチする

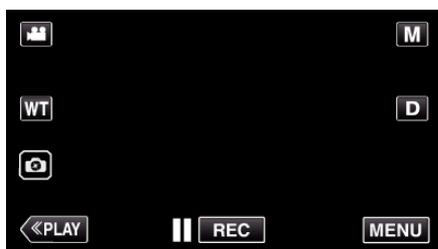


- トップメニューが表示されます。

3 ⓘをタッチする



4 残量時間を表示する

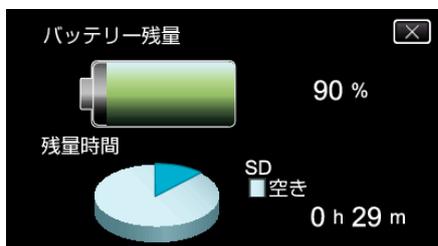

- 動画撮影モードのときのみ、残量時間が表示されます。
- 残量時間は、現在選択されている記録メディアについて表示します。
- ACアダプターを接続しているときは、バッテリー残量の代わりに「」が表示されます。
- 表示を終了するには「X」をタッチします。

動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー
	64GB
UXP	5 時間 30 分
XP	7 時間 50 分
EP	27 時間 40 分
60p	4 時間 50 分

画質	SDHC/SDXC カード					
	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
UXP	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 40 分	5 時間 40 分	11 時間 30 分
XP	30 分	1 時間	1 時間 50 分	3 時間 50 分	8 時間 10 分	16 時間 20 分
EP	1 時間 40 分	3 時間 30 分	7 時間	14 時間	28 時間 50 分	57 時間 50 分
60p	15 分	35 分	1 時間 10 分	2 時間 30 分	5 時間	10 時間 10 分

- 撮影可能時間は目安のため、上記時間よりも増減することがあります。
- "UXP"、"XP"および"EP"は、60i モード("システムセレクト"が"60i")のときのみ設定できます。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	内蔵メモリー	SDHC/SDXC カード				
	64GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
3680x2760(10M)(4:3)	9999	600	1300	2500	5100	9999
1920x1080(2M)(16:9)	9999	3100	6400	9999	9999	9999
1440x1080(1.5M)(4:3)	9999	4200	8400	9999	9999	9999
640x480(0.3M)(4:3)	9999	9999	9999	9999	9999	9999

- 動画撮影中に静止画を撮影したとき、および撮影済みの動画から静止画を切り出したときは、1920 x 1080 のサイズで保存されます。

内蔵バッテリーの持続時間の目安

実撮影時間	連続撮影時間 (最大撮影時間)
2 時間 40 分	4 時間 50 分

- "ライト"が"切"、"モニター明るさ"が"3"(標準)、“システムセレクト”が"60i"のときの値です。
- 実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなる場合があります。
- 撮影環境や使用方法によって、撮影時間は変化します。
- 十分に充電しても、撮影時間が極端に短くなったときはバッテリーの寿命です。内蔵バッテリーの交換(有償)については、最寄りの"サービス窓口" (p. 178) にお問い合わせください。


動画を再生する

本機では、つぎのような方法で動画を再生できます。

項目	説明
通常再生	撮影した動画をそのまま再生します。
マーク再生 (マーク再生・試合再生)	スマートフォンアプリを使用してマークしたシーンや、ゲームスコアの得点シーンをシーン送りやシーン戻して探すことができます。 また、マークしたシーンや得点シーンだけを抜き出して再生できます。 再生画面の [PLAY] をタッチして、開始します。 "スマートフォンアプリケーションを使う" (p. 121)
ダイジェスト再生	撮影した動画から、笑顔が検出されたシーン、顔登録した人が映っているシーンなどをつなぎ合わせて、本編より短いダイジェスト動画として再生します。"オート"を選択すると、あらかじめ指定した長さの動画として再生されます。 "再生設定"メニューの "ダイジェスト再生" から再生します。
特殊ファイル再生	管理情報が壊れた動画を再生することができます。 "再生設定"メニューの "特殊ファイル再生" から再生します。


■ 動画再生画面への切り換えかた

1 液晶モニターを開く

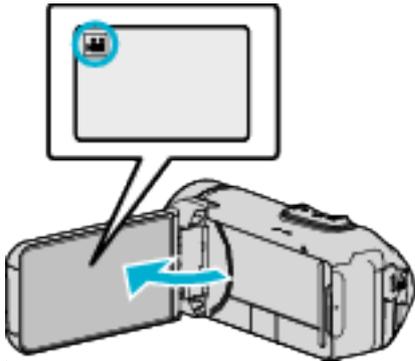

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

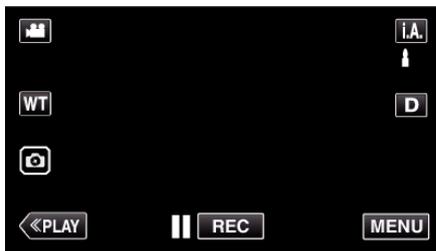

3 動画再生画面が開く



ご注意：

- 重要な記録内容(データ)はバックアップしてください。
重要な記録内容(データ)は BD や他の記録メディアに保存用としてコピーすることをおすすめします。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度モニター画面を閉じて電源を切ってから AC アダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。

"リセットする" (p. 6)

● 免責事項


- ・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。
- ・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

再生する

通常再生


撮影した動画をそのまま再生します。

1 液晶モニターを開く

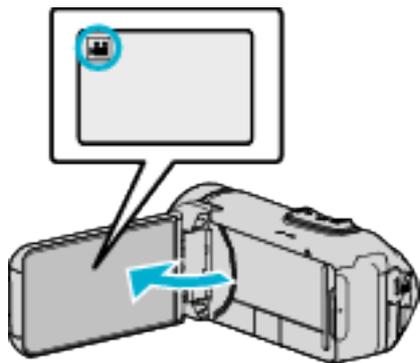

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

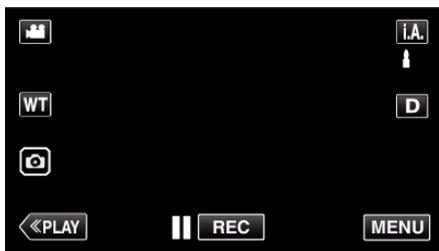

3 ファイル(映像)をタッチする



- をタッチすると再生するメディアが切り換わり、一覧表示(サムネイル表示)が変更できます。
- 最後に再生したファイルには が表示されます。
- サムネイル画像の下に、撮影した日付ごとに違う色のラインが表示されます。
- 60p モードと 60i モードで記録した映像は、別々に一覧表示されません。
- 60p モードで撮影した映像を見るときは、一度撮影モードにして動画撮影メニューの"システムセレクト"を"60p"に設定してから、再生モードにしてください。また、ダイジェスト再生のときなども、"システムセレクト"を同様に設定してから実行してください。
- 60i モードで撮影した映像を見るときは、一度撮影モードにして動画撮影メニューの"システムセレクト"を"60i"に設定してから、再生モードにしてください。また、ダイジェスト再生、プレイリスト再生/編集のときなども、"システムセレクト"を同様に設定してから実行してください。

4 再生が始まる


- 再生中に をタッチすると、一時停止します。
- をタッチすると、一覧表示に戻ります。

ご注意:

- 液晶モニターは反転させて閉じたまま使用できますが、本機の温度が上がります。日光が直接あたる場所や温度が高い環境、または長時間連続でお使いになるときは、液晶モニターを反転させて閉じたまま使用しないでください。
- 本機の温度が上がると回路保護のため、電源が切れることがあります。


動画再生の操作ボタン

一覧表示中

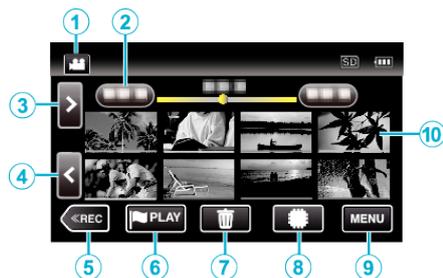

画面表示	説明
① 動画/静止画切換	動画モード(60i/60p)と静止画モードを切り換えます。
② 日付	前/次の撮影日に移動します。
③ >	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
④ <	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
⑤ <<REC	撮影モードに切り換えます。
⑥	マーク再生モードに移行します。 "マーク再生" (p. 61)
⑦	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑧	画像が記録されているメモリー(内蔵メモリー/ SD カード)を切り換えます。
⑨ MENU	メニュー画面を表示します。
⑩ ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 画像の下線の色が同一のものは、同じ撮影日の動画をあらわします。

動画再生中

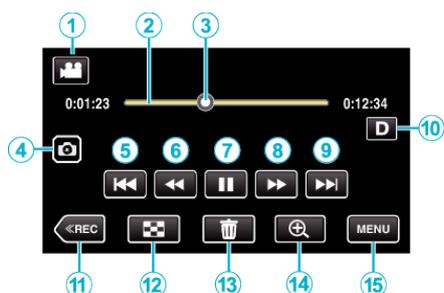

- 本機の操作を行わないと、タッチパネルの操作ボタンが自動的に消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

	画面表示	説明
①	動画/静止画切換 📺/📷	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	時系列バー	お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。 再生位置表示を左右になぞると、表示を移動させた位置から再生を開始します。 お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。
③	再生位置表示	映像のおおよその再生位置を表示します。
④	静止画撮影ボタン	再生中の動画のワンシーンを静止画にして保存します。 ● 再生一時停止にすると表示します。
⑤	⏮	シーンの先頭に戻ります。シーンの先頭で一時停止中の場合は、前のシーンに戻ります。 ● 一時停止中の場合は、ズームレバーでも同様の操作ができます。
⑥	⏪(再生中) ⏪(一時停止中)	早戻し(タッチするたびに速度が上がります) コマ戻し/押し続けると逆スロー再生
⑦	▶ ⏸	再生開始 一時停止
⑧	⏩(再生中) ⏩(一時停止中)	早送り(タッチするたびに速度が上がります) コマ送り/押し続けるとスロー再生
⑨	⏭	次のシーンに進みます。
⑩	画面表示切換ボタン	ボタンをタッチするたびにフル表示(D?)とシンプル表示(D)を切り換えることができます。 ● シンプル表示:一部の表示は画面操作をしないと自動的に消えます。 ● フル表示:すべてを表示させることができます。画面表示切換ボタンがDからD?に変わります。 ● 電源を切るとシンプル表示(D)に戻ります。
⑪	⏹	撮影モードに切り換えます。
⑫	📺	停止(一覧表示に戻ります)
⑬	🗑	現在表示している動画を削除します。
⑭	🔍 再生ズーム	拡大表示に切り換えます。 ● 拡大したい位置をタッチして指定できます。 ● (+)ボタンと(-)ボタンで拡大倍率が変わります。
⑮	MENU	メニュー画面を表示します。

メモ:


- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 画面に日時を表示して再生できます。

(p. 156)

動画の音量を調節する

ズーム/音量レバーで音量を調節できます。

音量大




音量小

再生する

撮影日などの情報を見る


撮影した映像の、撮影情報を見ることができます。

1 液晶モニターを開く

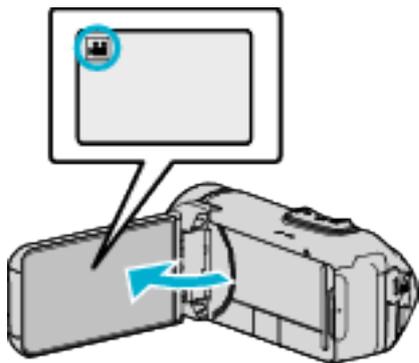

- または をタッチして、動画または静止画を選ぶ


2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

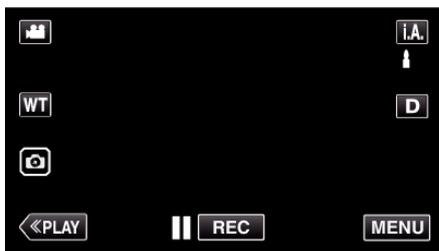

3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



4 "MENU"をタッチする

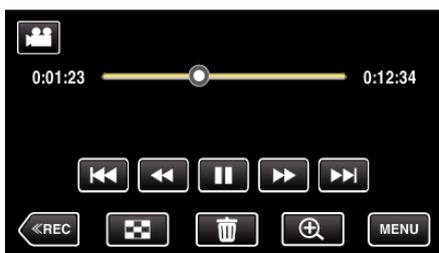

5 ⓘ をタッチする




- ⓘ をタッチすると、メニューを閉じます。
選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。



マーク再生


- スマートフォンアプリを使用してマークしたシーンや、ゲームスコアの得点シーンをシーン送りやシーン戻しで探すことができます。また、マークしたシーンや得点シーンだけを抜き出して再生できます。
- マーク再生モードへは、動画再生画面の **PLAY** をタッチして切り換えます。

1 液晶モニターを開く

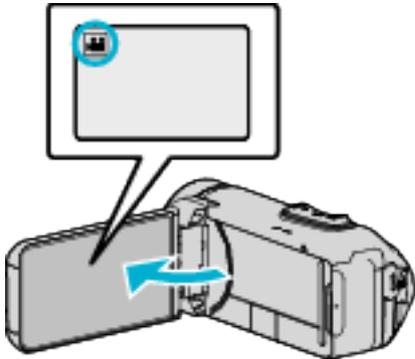

- 撮影モードが **📷** になっているか確認します。
- 静止画モード **📷** になっているときは、撮影画面の **📷** をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード **📹** をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 《PLAY》をタッチして、再生モードにする

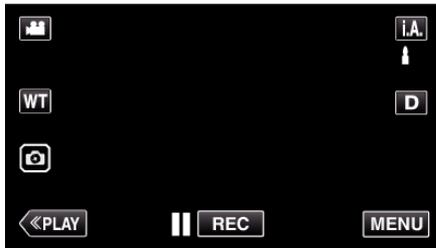

3 **PLAY** をタッチしてマーク再生モードを開く



4 "DIGEST"をタッチして、DIGEST・マーク再生モードにする



- "DIGEST"ボタンを使わずに、サムネイル画像を直接タッチすると、追加マークが可能な通常再生を行います。
- "設定"をタッチすると、1シーンの再生時間や再生位置を調整できます。

"試合再生" (p. 62)

"マーク再生位置調整" (p. 64)

- "GAME"を選択すると、撮影したゲームのリストが表示されます。

"試合再生" (p. 62)

5 再生したい画像の日付を選ぶ



- "すべてのシーン"をタッチすると全ての画像を再生します。


6 "マーク"の種類を選ぶ



7 ダイジェスト再生が開始される



8 ダイジェスト再生が自動的に終了するか、または "MENU"をタッチすると、次の画面を表示する

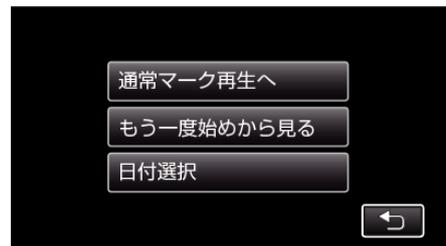


- 通常マーク再生へ: 通常のマーク再生をします。
- もう一度始めから見る: もう一度、ダイジェスト再生をします。
- 日付選択: 手順 5 に戻ります。

再生する

マーク再生時の画面表示

通常マーク再生中

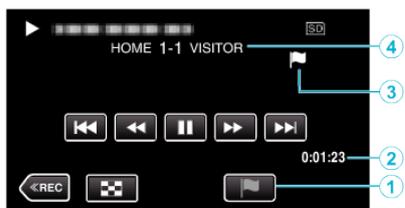

画面表示	説明
① 再生マークボタン	再生中にマークを入力できます。
② 経過時間	再生中の動画の再生時間を表示します。
③ "P"アイコン表示中 "P"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。 得点が記録中であることを示します。
④ スコア	試合の得点表示(試合が記録されている場合表示されます。)

DIGEST・マーク再生中



画面表示	説明
① 日付表示	撮影日を表示します。(日付けを選択したとき)
② DIGEST 再生解除 ボタン	通常マーク再生に移行します。
③ 経過時間	再生中の動画の再生時間を表示します。
④ "P"アイコン表示中 "P"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。 得点が記録中であることを示します。
⑤ スコア	試合の得点表示(試合が記録されている場合表示されます。)


メモ: _____

- 一度マークすると、5秒間は次のマークが記録できません。

試合再生


- 試合再生は、スマートフォンアプリ Everio sync. 2 で記録されたスポーツの試合の得点シーンやマークを入れた部分を再生する機能です。
- 再生画面の [PLAY] をタッチして、開始します。
- ゲームスコアの記録については"スマートフォンアプリケーションを使う" (p. 121) をご確認ください。

1 液晶モニターを開く

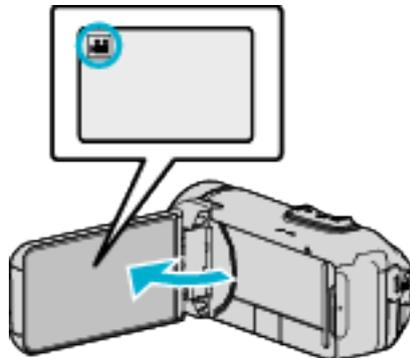

- 撮影モードが [] になっているか確認します。
- 静止画モード [] になっているときは、撮影画面の [] をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
動画モード [] をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY>> をタッチして、再生モードにする

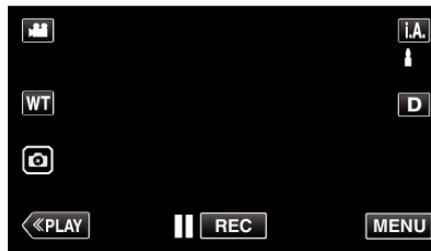

3 [PLAY] をタッチしてマーク再生モードを開く



4 "GAME" をタッチして、試合再生モードにする



5 撮影したゲームをタッチする



- ゲームの一覧をタッチすると、試合として録画された部分をすべて再生します。
- DIGEST をタッチすると、試合として撮影された部分から、得点シーンやマークシーンを抽出して DIGEST 再生をおこないます。

6 マークしたシーンが自動的に再生される



- 最後のシーンまで再生したあとに停止します。
- DIGEST 再生中に DIGEST X をタッチすると、マーク・DIGEST 再生を終了して、通常のマーク再生に移行します。

試合再生時の画面表示

■ 通常試合再生中



	画面表示	説明
①	記録時刻	動画を記録した時刻を表示します。
②	"M"アイコン表示中 "P"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。 得点が記録中であることを示します。
③	試合再生モード	試合再生中であることを示します。
④	スコア	試合の得点表示(試合が記録されている場合表示されます。)

■ DIGEST・試合再生中



	画面表示	説明
①	日付表示	—
②	DIGEST 再生解除 ボタン	通常マーク再生に移行します。
③	記録時刻	動画を記録した時刻を表示します。
④	"M"アイコン表示中 "P"アイコン表示中	現在のシーンにマークがあることを示します。 得点が記録中であることを示します。
⑤	試合再生モード	試合再生中であることを示します。
⑥	スコア	試合の得点表示(試合が記録されている場合表示されます。)


メモ：――

- 一度マークすると、5 秒間は次のマークが記録できません。

マーク再生位置調整


マークした動画を再生する際、マーク位置に対して前後どのくらいの時間を再生するかを調整できます。1つのマークに対する再生時間は、最長20秒です。

1 液晶モニターを開く

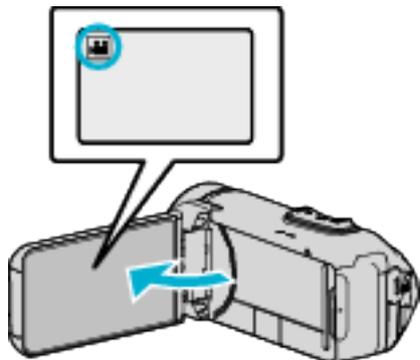

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

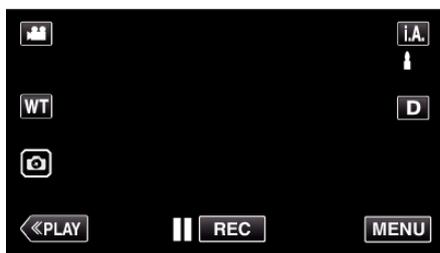


3 <<PLAY をタッチしてマーク再生モードを開く



4 "設定"をタッチする



5 設定する項目を選ぶ

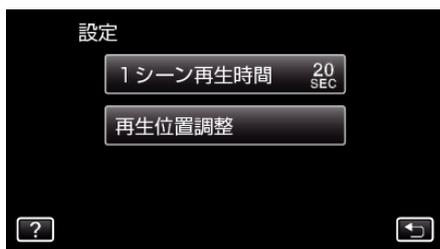


- "1シーン再生時間"を選んだ場合は手順6へ、"再生位置調整"を選んだ場合は手順7へ進んでください。

6 1シーンの再生時間を選ぶ



- をタッチすると、前画面に戻ります。

7 再生位置を調整する

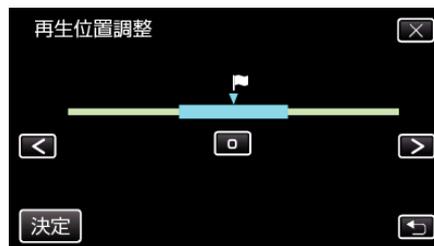


- 再生位置を前後にシフトできます。手順6で設定した再生時間は、変わりません。
- < または > で位置を調整し、"決定"をタッチします。
- をタッチすると、前画面に戻ります。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。

ダイジェスト再生


撮影した映像を要約して再生(ダイジェスト再生)できます。短時間で映像の内容を確認したいときに便利です。

1 液晶モニターを開く

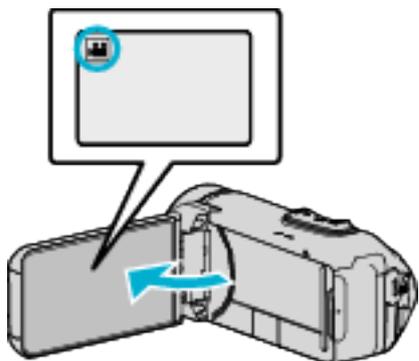

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
- 動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

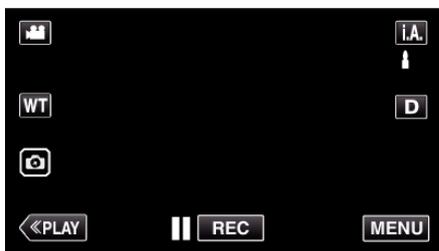


3 "MENU" をタッチする



4 "再生設定" をタッチする



5 "ダイジェスト再生" をタッチする

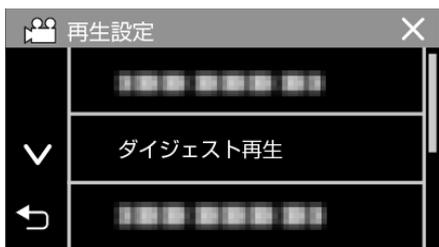


6 ダイジェスト再生したい日付をタッチする



- 日付を選ぶと、"次へ"が表示されるのでタッチします。
- "すべて"をタッチすると、すべての日付をダイジェスト再生します。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 左向き矢印をタッチすると、前画面に戻ります。

7 ダイジェスト再生したいシーンをタッチする

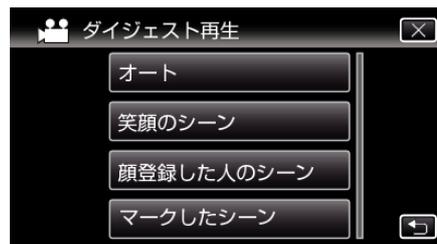

- 該当のシーンがない場合はエラーが表示されますので、別のシーンまたは"オート"を選んでください。


8 ダイジェスト再生時間を選ぶ

(手順7で"オート"を選んだときのみ)




- ダイジェスト再生される時間を分(min)で選びます。
- 撮影時間によって、ダイジェスト再生時間の表記が変わります。
- ダイジェスト再生時間を選んだ後、"ダイジェスト再生"の開始に2秒以上かかる場合は、開始まで作成の進行状況が表示されます。
- ダイジェスト再生時間は目安です。

9 ダイジェスト再生が開始される

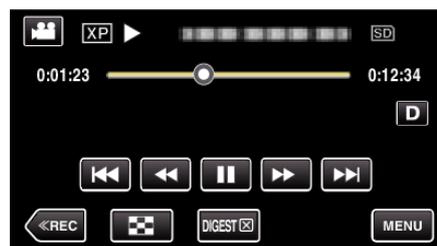

- 再生中に || をタッチすると、一時停止します。
- をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- "DIGESTX" をタッチすると、通常再生画面になります。
- 動画再生中の操作について
"動画再生の操作ボタン" (p. 58)

- 10 ダイジェスト再生が自動的に終了するか、または "MENU" をタッチすると、次の画面を表示する

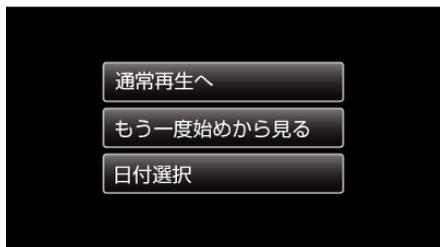

- 通常再生へ: 通常の再生をします。
- もう一度始めから見る: もう一度、ダイジェスト再生をします。
- 日付選択: 手順 6 に戻ります。

■ ダイジェスト再生の種類


ダイジェスト再生は、次の種類から選べます。"オート" を選択すると、あらかじめ指定した長さに動画を短縮して再生します。

項目	内容
オート	あらかじめ指定した長さに動画が短縮され再生されます。 再生時間は動画の撮影時間に応じて、1分、3分、5分、10分、15分、30分、45分、60分が表示され、その中から選ぶことができます。撮影時間が1分以下の場合、すべての撮影部分が再生されます。
笑顔のシーン	笑顔が検出されたシーンをダイジェストとして再生します。 ● "タッチ優先 A E / A F" の "顔追尾" が "切" のときの通常撮影時 ("タイムラプス撮影"、"日時表示記録" を除く) に検出可能です。
顔登録した人のシーン	顔登録された人が映っているシーンを優先的に再生します。 "人物の顔を登録する" (p. 44)
マークしたシーン	撮影中にマークしたシーンをつなぎ合わせて、ダイジェスト再生します。

特殊ファイル再生


撮影中に電源をはずしたりするなど、記録が正常に終了しなかった場合、管理情報が壊れた動画ができることがあります。このような場合、以下の操作で管理情報が壊れた動画を再生することができます。

1 液晶モニターを開く

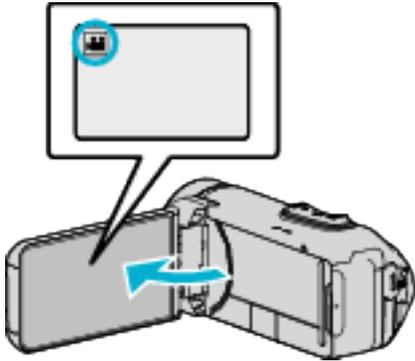

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

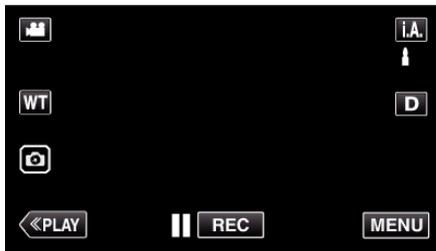

3 "MENU" をタッチする



4 "再生設定" をタッチする



5 "特殊ファイル再生" をタッチする



6 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



"動画再生の操作ボタン" (p. 58)

- "X" をタッチすると、通常の一覧表示に戻ります。


メモ：

- 管理情報が壊れたとき、EXTMOV フォルダに MTS ファイルが作成されます。
- 壊れたファイルの状況によって、再生できないことやスムーズに再生しないことがあります。

静止画を再生する


撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

1 液晶モニターを開く

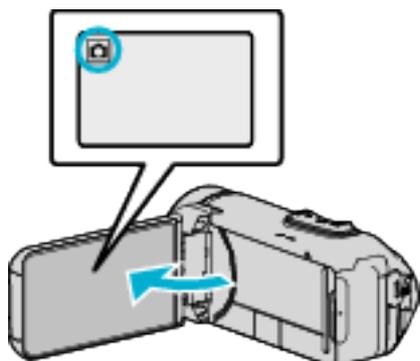

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 動画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。静止画モード をタッチすると、モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

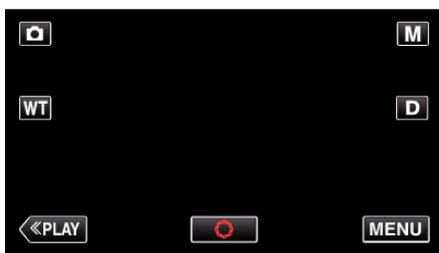


3 ファイル(静止画)をタッチして、再生を開始する



- SD をタッチすると再生するメディアが切り換わり、一覧表示(サムネイル表示)が変更できます。
- 再生中に をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- 最後に再生したファイルには が表示されます。
- サムネイル画像の下に、撮影した日付ごとに違う色のラインが表示されます。

静止画再生の操作ボタン


一覧表示中

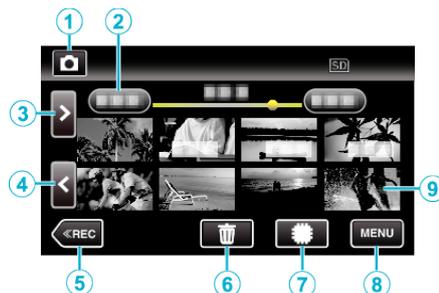

- 高速、または中速で連写撮影された静止画はグループ化され、最初に撮影されたファイル(静止画)のみ表示して、緑色の枠がつきます。

	画面表示	説明
①	動画/静止画切換 	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	日付	前/次の撮影日に移動します。
③	>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
④	<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 • ズームレバーでも操作できます。
⑤	<<REC	撮影モードに切り換えます。
⑥		削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑦	SD	一覧表示が内蔵メモリー/S Dカードに切り換わります。
⑧	MENU	メニュー画面を表示します。
⑨	ファイル(静止画)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。

静止画再生中

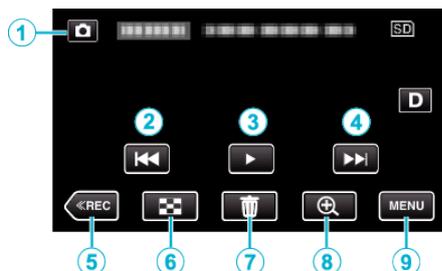

- 本機の操作を行わないと、タッチパネルの操作ボタンが自動的に消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

	画面表示	説明
①	動画/静止画切換 📷/📺	動画モードと静止画モードを切り換えます。
②	⏮	前の静止画に戻ります。 ● ズームレバーでも操作できます。
③	▶/⏸	スライドショーを開始/一時停止します。
④	⏭	次の静止画に進みます。 ● ズームレバーでも操作できます。
⑤	<<REC	撮影モードに切り換えます。
⑥	📺	一覧表示に戻ります。
⑦	🗑	現在表示している静止画を削除します。
⑧	🔍 再生ズーム	拡大表示に切り換えます。 ● 拡大したい位置をタッチして指定できます。 ● (+)ボタンと(-)ボタンで拡大倍率が変わります。
⑨	MENU	メニュー画面を表示します。

メモ：_____

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。


ご注意：_____

- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度モニター画面を閉じて電源を切ってから AC アダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。

"リセットする" (📖 p. 6)

スライドショーで再生する

静止画はスライドショー機能を使って再生できます。
静止画の再生中に ▶ をタッチすると、スライドショーが始まります。

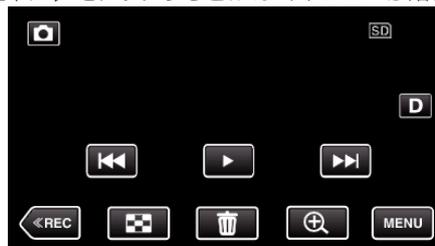

"静止画再生の操作ボタン" (📖 p. 68)

メモ：_____

- スライドショー再生の画面切換に効果を付けることができます。

"スライドショー効果" (📖 p. 158)

テレビにつないで見る

本機をテレビにつないで見ることができます。テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。お使いのテレビに最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

"HDMI 端子につないで見る" (☞ p. 70)

"AV 端子につないで見る" (☞ p. 72)

- テレビに日付を表示するには、"日時表示"と"テレビ表示"をそれぞれ"入"に設定してください。

(☞ p. 156)

"テレビ表示" (☞ p. 163)

テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● ケーブルを抜き差ししてください。 ● 本機の電源を入れ直してください。 ● バッテリー残量が少ないときは、映像が正常に表示されないことがあります。AC アダプターをお使いください。
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> ● "出力設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。 <p>"ビデオ出力" (☞ p. 163)</p>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビ側で画面を調整してください。
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビ側で画面を調整してください。
HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。 <p>"HDMI 機器制御" (☞ p. 163)</p>
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> ● 違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。

ご注意:


- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を消したりしないでください。動作中にバッテリーの残量がなくなったら、データが破損する原因になりますので、必ず付属の AC アダプターを使用してください。記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。

HDMI 端子につないで見る


ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI ミニ端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。

- 付属の HDMI ミニケーブル以外をお使いになるときは、High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。


1 テレビに接続する

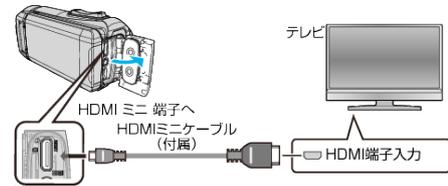

2 本機にアダプターケーブルと AC アダプターをつなぐ

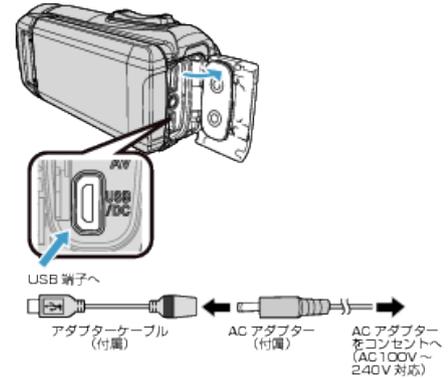

3 液晶モニターを開く

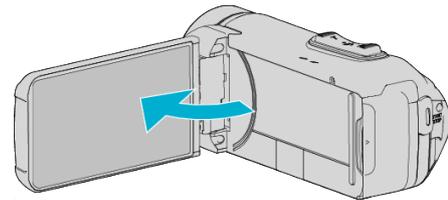

- 本機の電源が自動で入ります。

4 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



5 映像を再生する



"動画を再生する" (☞ p. 57)

"静止画を再生する" (☞ p. 68)

メモ： _____

- 接続に応じて、"HDMI 出力"の設定を変更してください。
- "HDMI 出力" (☞ p. 163)
- お使いのテレビの機種によっては、HDMI ミニケーブルで接続したときに、映像や音声は正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
 - 1) HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
 - 2) 本機の電源を入れ直してください。
 - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

テレビとの HDMI 連動機能を使う

本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ミニケーブルで接続すると、本機とテレビを連動させることができます。

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) は HDMI ケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

メモ： _____

- すべての HDMI 対応機器が HDMI CEC 規格に対応しているわけではありません。非対応機器を接続した場合、本機の HDMI 機器制御は動きません。
- すべての HDMI CEC 対応機器との動作を保証するものではありません。
- HDMI CEC 対応機器であっても各機器の仕様により搭載機能が異なる場合がありますので、本機との連動機能がすべて動くわけではありません。(お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 接続機器によっては、意図しない動作をする場合があります。このようなときは、"HDMI 機器制御"を "切"にしてください。

"HDMI 機器制御" (☞ p. 163)

準備

- HDMI ミニケーブルで本機とテレビを接続する
"HDMI 端子とつないで見る" (☞ p. 70)
- テレビの電源を入れ、HDMI CEC に関する設定を "入"にする (お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 出力設定メニューの "HDMI 機器制御"を "入"にする
"HDMI 機器制御" (☞ p. 163)

操作方法 1

- 1 本機の電源を入れる
- 2 再生モードにする
- 3 HDMI ミニケーブルで接続する
 - 自動的に、テレビの入力が HDMI 入力に切り換わります。

操作方法 2

- 1 テレビの電源を切る
 - 自動的に、本機の電源が切れます。

メモ： _____

- 接続したテレビによって、本機の電源を入れると、自動的にテレビで選択した表示言語に換わります。
(本機がテレビで選択した表示言語に対応できる時のみ) テレビと違う表示言語を使いたいときは、"HDMI 機器制御"を "切"にしてください。
- 本機の表示言語を換えても、テレビの表示言語は自動的に換わりません。
- アンブやセレクターなどを接続したときに正常に動作しないことがあります。"HDMI 機器制御"を "切"にしてください。
- HDMI CEC が正常に動作しない場合、本機の電源を入れ直してください。


再生する

AV 端子とつないで見る


本機の AV 端子に専用 AV コード(別売: E3A-0085-00)を接続すると、映像をテレビで再生できます。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。


1 テレビに接続する

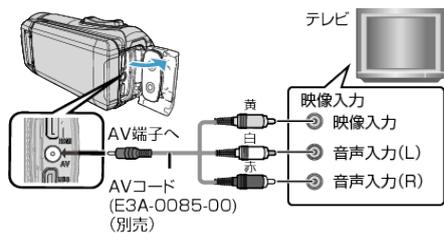

2 本機にアダプターケーブルと AC アダプターをつなぐ

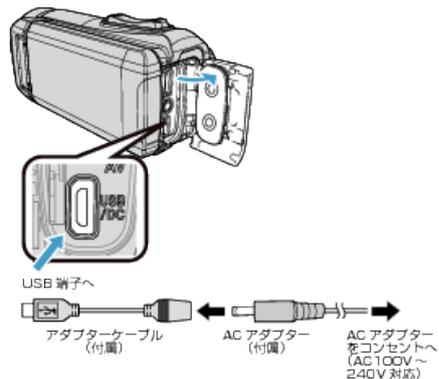

3 液晶モニターを開く

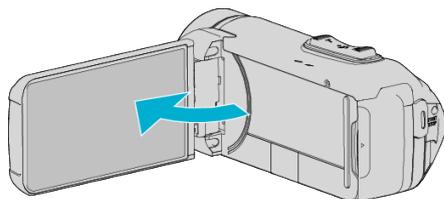

- 本機の電源が自動で入ります。

4 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



5 映像を再生する




"動画を再生する" (☞ p. 57)

"静止画を再生する" (☞ p. 68)

メモ:

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。
- 専用 AV コード(別売: E3A-0085-00)について
4極ミニプラグ(映像/音声用)の配線仕様は下図のとおりです。
お買い求めの際は、販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www3.jvckenwood.com/support/hrepair.html>

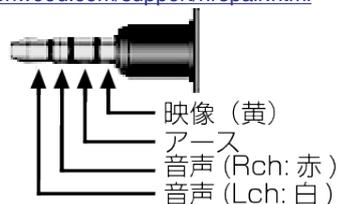

- 別売の専用 AV コードを使用する際は、はじめに本機付属のフェライトを取り付けてください。

"フェライトコアを取付ける" (☞ p. 7)

本機で作ったブルーレイディスクを再生する

本機のバックアップ機能を用いて作成したブルーレイディスクは、別売のBDライター(CU-BD50)や、ブルーレイディスクプレイヤーなどを使ってテレビで再生できます。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (p. 85)

- 一般のブルーレイディスクプレイヤーの再生方法については、お使いのプレイヤーの取扱説明書をご覧ください。

ブルーレイプレーヤーでのダイジェスト再生について

作成したディスク内の動画を、シーンごとに数秒ずつ連続して再生します。

- 1 作成したディスクをプレーヤーにセットする
- 2 テレビで "ダイジェスト再生" を選ぶ
 - ダイジェストは連続で再生されます。



(本機の画面は表示されません。)

メモ：

- 通常再生・インデックスメニューに戻るとき
 - 1) ダイジェスト再生中、プレーヤーのリモコンのトップメニューボタンを押す
 - 2) どれかを選ぶ
- ディスクを付属ソフト Everio MediaBrowser 4 で作成した場合、"ダイジェスト再生"メニューは表示されません。
- 本機に外付型ブルーレイドライブを接続して再生する場合は、ダイジェスト再生ができません。

不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画や静止画を削除しましょう。

映像を削除すると、記録メディアの空き容量を増やすことができます。

"表示(再生)しているファイルを削除する" (☞ p. 74)

"選んで削除する" (☞ p. 74)

メモ:

- 一度削除した映像は、元に戻せません。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (☞ p. 75)

- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。

"すべての映像をバックアップする" (☞ p. 98)


表示(再生)しているファイルを削除する

表示(再生)しているファイルを削除します。

ご注意:


- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 𠂇 をタッチする

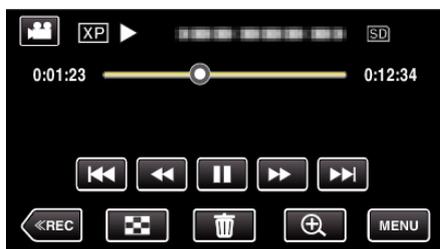

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

2 "はい"をタッチする

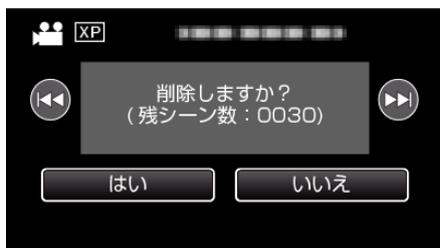

- ◀◀/▶▶をタッチすると、前後のファイルが選べます。
- 全てのファイルが削除されると、一覧表示の画面に戻ります。


選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

ご注意:


- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 液晶モニターを開く

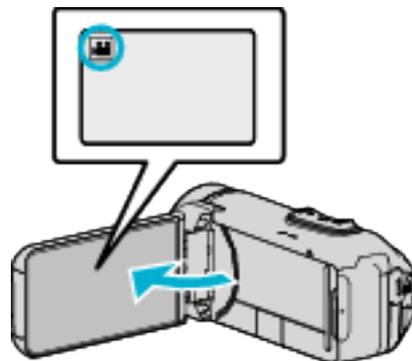

- 👤 または 📷 をタッチして、動画または静止画を選んでください。
- 撮影画面の 📷 または 👤 をタッチすると、モード切り換え画面が表示されます。
📷 をタッチすると、動画モード 👤 に切り換わります。
📷 をタッチすると、静止画モード 📷 に切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

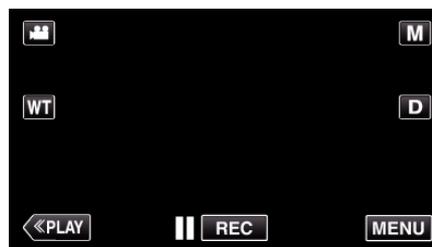

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

3 𠂇 をタッチする



4 削除したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

5 "決定"をタッチする



- ファイルが一つも選択されていないと、"決定"ボタンは押せません。

6 "実行する"をタッチして、削除する

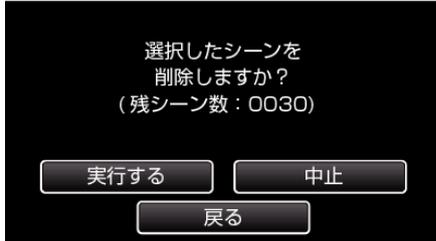

- 削除が終了したら、"OK"をタッチしてください。
- 削除を取り消したい場合は、"中止"をタッチしてください。

映像を保護する

大切な動画/静止画を誤って削除してしまうことのないように、大事な映像は保護しておきましょう。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 75)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 76)


ご注意:

- 記録メディアをフォーマットした場合は、保護している映像も削除されてしまいますのでご注意ください。

表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する

表示(再生)しているファイルを保護、または保護されているファイルを解除します。

1 "MENU"をタッチする

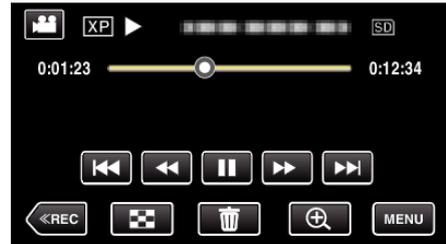

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。


2 "編集"をタッチする



3 "プロテクト/解除"をタッチする



4 "はい"をタッチする

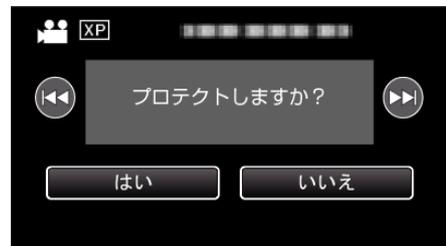


- ◀◀/▶▶をタッチすると、前後のファイルが選べます。
- 設定が終わったら、"OK"をタッチしてください。

選んで保護する/選んで保護を解除する


映像を選んでまとめて保護、または解除します。

1 液晶モニターを開く

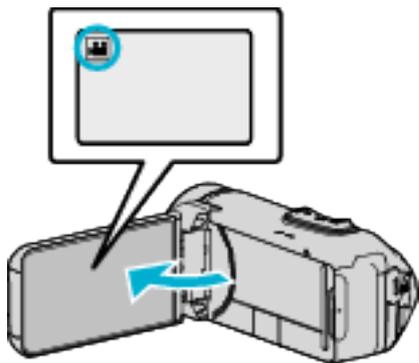

- または をタッチして、動画または静止画を選んでください。
- 撮影画面の または をタッチすると、モード切り換え画面が表示されます。
 をタッチすると、動画モード に切り換わります。
 をタッチすると、静止画モード に切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

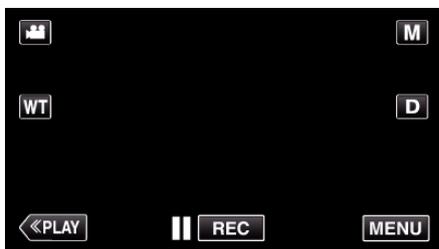

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。

3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "プロテクト/解除"をタッチする



6 保護したい、または保護を解除したいファイル(映像)をタッチする



- タッチしたファイルに が表示されます。
 表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- 既に保護されているファイルは と が表示されます。
 保護を解除するには、解除したいファイルをタッチし、 を消してください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

7 "決定"をタッチして、終了する




- 選択したファイルに、保護を意味する が表示されます。
 保護を解除したファイルからは、 の表示が消えます。

再生中の動画を静止画にする


撮影した動画のお気に入りの場面を静止画に切り出して保存できます。

1 液晶モニターを開く

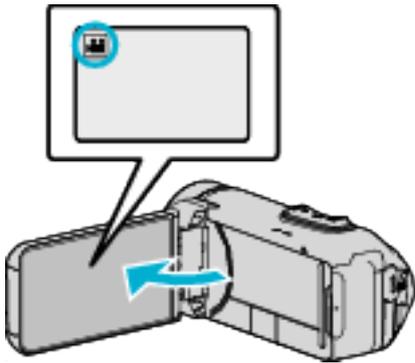

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。
動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。


2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

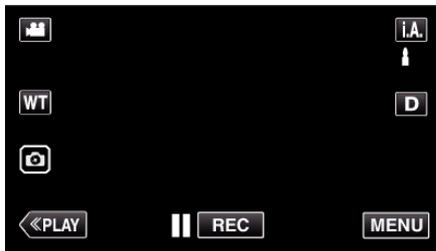

3 動画を選択してタッチする




4 お望みの場面で一時停止 をタッチする

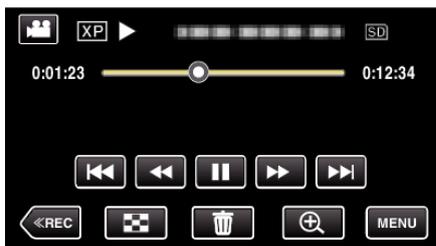

- 一時停止したあとに、操作ボタンのコマ送り とコマ戻し をタッチして、切り出したい場面を微調整できます。

5 ボタンをタッチする

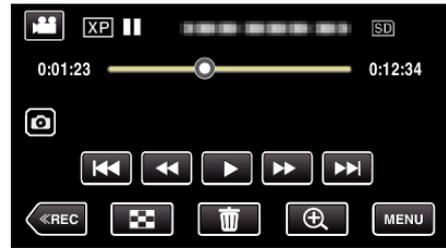

メモ：


- 切り出した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- 切り出した静止画は、動画を再生しているメディアに記録されます。

シームレス撮影で記録された動画を結合する

動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合できます。


"シームレス撮影" (※ p. 152)

1 液晶モニターを開く

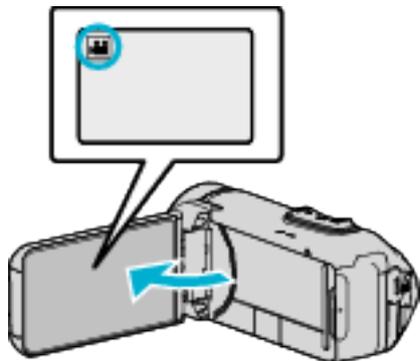

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

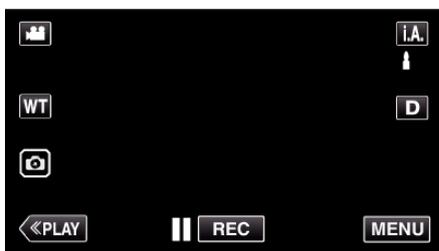


3 "MENU"をタッチする




4 "編集"をタッチする



5 "シームレス撮影管理"をタッチする

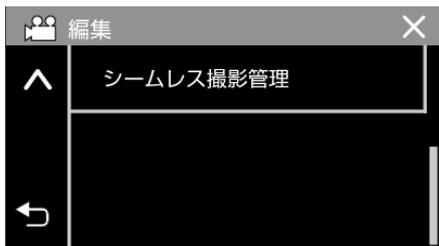


6 "シーン結合"をタッチする

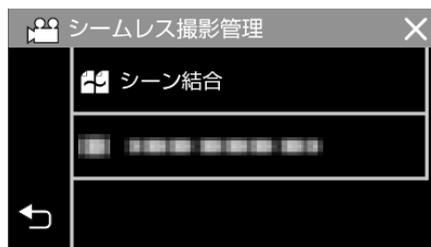


- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。


7 "はい"をタッチする

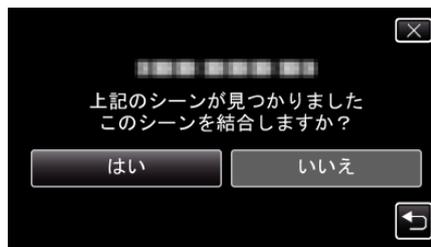

8 保存したいメディアをタッチする

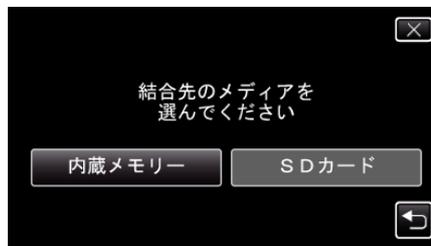

9 "はい"をタッチする

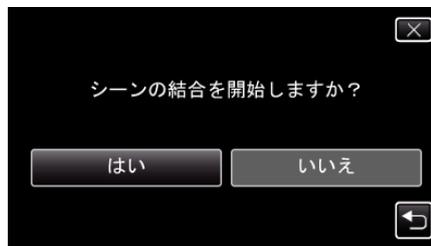

- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、"OK"をタッチしてください。

メモ：――

- 内蔵メモリーまたはSDカードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。


シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順6で"シーン結合情報削除"を選んでください。

動画を必要な部分だけにする(トリミング)

動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。


- 編集した元の動画は、そのまま残ります。

1 液晶モニターを開く

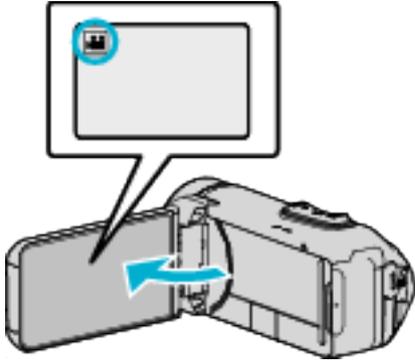

- 撮影モードが になっているか確認します。
- 静止画モード になっているときは、撮影画面の をタッチして、モード切り換え画面を表示してください。動画モード をタッチすると、撮影モードが切り換わります。

2 <<PLAY>>をタッチして、再生モードにする

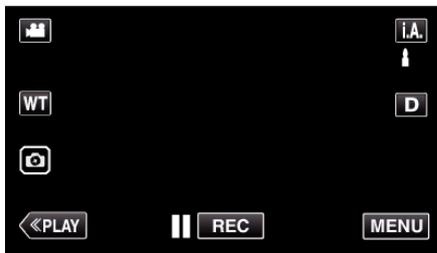

3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "トリミング"をタッチする



6 編集したい動画をタッチする



7 切り出し開始位置で || をタッチして一時停止し、"A"をタッチする



- "A"をタッチすると、開始位置が決定します。
- 開始位置を決めたら、▶ をタッチして再生を再開してください。

8 切り出し終了位置で || をタッチして一時停止し、"B"をタッチする




- "B"をタッチすると、終了位置が決定します。
- 開始位置または終了位置を修正するときは、お好みの場面(位置)で "A"または "B"をタッチしてください。
- 再生を一時停止した状態で ◀、▶ ボタンを押すと、位置を微調整できます。

9 "決定"をタッチする



- "決定"をタッチすると、切り出し範囲が確定します。

10 "はい"をタッチする

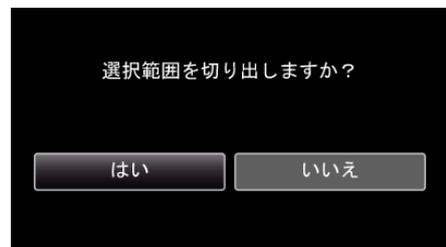

- コピーが完了したら、"OK"をタッチしてください。
- コピー完了後、コピーした動画が一覧表示に追加されます。

メモ:

- 分割点が選んだ場面から多少ずれることがあります。

BDライターでブルーレイディスクを作る

※外付型ブルーレイドライブの当社製品は、「BDライター」になります。別売のBDライター(CU-BD50など)を使えば、撮影した映像をブルーレイディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

ご注意：――

- BD-R または BD-RE を使用してください。DVD や 2層ディスク(DL)は使用できません。

対応する BDライター(外付型ブルーレイドライブ)

- 当社製(BDライター)
・CU-BD50
(2015年1月現在)

BDライターでディスクを作るには

■ BDライターを準備する

"BDライターを準備する" (☞ p. 80)

■ ディスクに保存する

"映像をまとめて保存する" (☞ p. 81)

"映像を選んで保存する" (☞ p. 83)

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

■ その他操作

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 85)

メモ：――

- 1枚のディスクに動画(60i)、動画(60p)、静止画を混在させて保存することはできません。
- ディスクに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- バッテリー残量が不足していると、ディスクが作成できません。ディスク作成前に本機を満充電してください。
- 一度にたくさんの画像を保存する場合、途中でディスクが作成できなくなる場合があります。画像データの容量が大きい場合、複数回に分けて保存してください。
- ファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。POWER/ACCESSランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 作成したディスクには、日付情報は字幕として保存されます。

BDライターを準備する

ご注意：――

- バッテリー残量が不足していると、ディスクが作成できません。ディスク作成前に本機を満充電してください。
- 本機に付属のACアダプターは使用しません。
- BD-R または BD-RE を使用してください。DVD や 2層ディスク(DL)は使用できません。

メモ：――


- 本機をBDライター(外付型ブルーレイドライブ)へ接続するときは、下記のUSB変換ケーブル(別売)をお買い求めください。
サービス扱い:QAM1588-001 ※ マイクロA(オス)ーミニAB(メス)
※最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www3.jvckenwood.com/support/hrepair.html>

1 端子カバーを開ける

2 USBケーブルとBDライターのACアダプターを接続する

- 接続する前に液晶モニターを閉じて、本機の電源を切ってください。

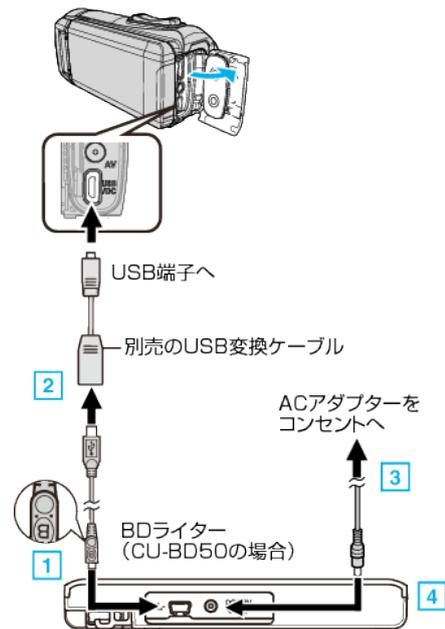


お使いのBDライター(外付型ブルーレイドライブ)に合ったUSBケーブルをつなぎます。

- 本機に付属のUSBケーブルは使用できません。
- ケーブルの方向(A/B)にご注意ください。

- 1 BDライター付属のUSBケーブルの"B"と表示がある方をBDライターに接続する
- 2 USBケーブルに別売のUSB変換ケーブルを取り付け、本機と接続する
- 3 BDライターのACアダプターを、電源コンセントへ差し込む
- 4 ACアダプターのもう一方を、BDライターに接続する
 - BDライターの電源が入ります。
 - BDライター(外付型ブルーレイドライブ)の取扱説明書もご覧ください。ただし接続については、上記の内容になります。

3 液晶モニターを開く

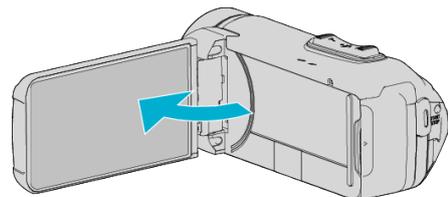

- 本機の電源が入り、「バックアップ」メニューが表示されます。
- USBケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されます。

4 新しいディスクを入れる



- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ② 新しいディスクを確実にめ込む
- ③ 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを閉じる

- BD-R または BD-RE を使用してください。DVD や2層ディスク(DL)は使用できません。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機に付属の AC アダプターを、BD ライターに接続しないでください。
- BD ライターに付属の AC アダプターを、本機に接続しないでください。

ディスクを作る

ディスクを作成する

ご注意:


- バッテリー残量が不足していると、ディスクが作成できません。ディスク作成前に本機を満充電してください。
- BD-R または BD-RE を使用してください。DVD や2層ディスク(DL)は使用できません。

- 1 BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)を準備する
 - BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)に新しいディスクを入れてください。
 "BD ライターを準備する" (p. 80)
- 2 以下の保存方法を選んで実行する
 - "映像をまとめて保存する" (p. 81)
 - "映像を選んで保存する" (p. 83)

映像をまとめて保存する


本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする

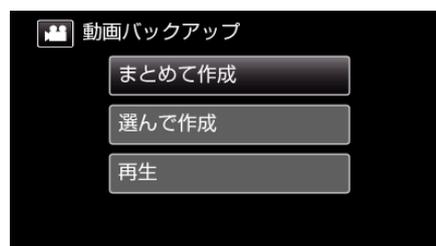


- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 動画をタッチすると、動画(60i)、動画(60p)、静止画を切り換えることができます。保存したいファイルのモードに切り換えてください。

- 3 保存対象メディアをタッチする

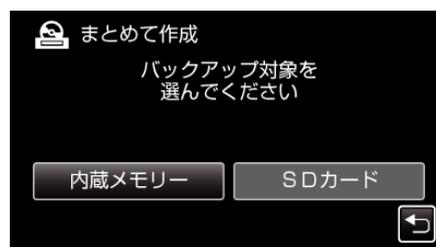


- 4 作成方法をタッチする

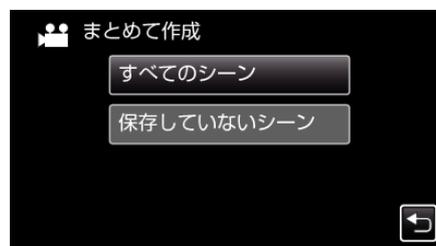


- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画): 本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画): 一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

5 "作成する"をタッチする

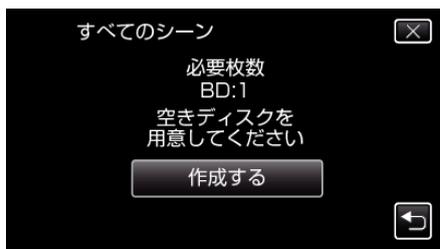

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

6 "オート"または"日付単位"をタッチする(👤モードのみ)

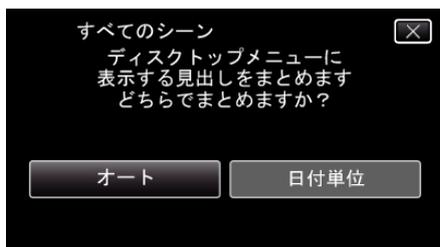

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

7 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を 終了 します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

8 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



9 本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ったあとに、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 一度にたくさんの画像を保存する場合、途中でディスクが作成できなくなる場合があります。画像データの容量が大きい場合、複数回に分けて保存してください。
- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- 作成した BD-R/BD-RE をブルーレイレコーダーなどで再生した場合、お使いの機器によっては、追記禁止の処理を行うことがあります。この場合、ディスクに追記できなくなります。
- ディスク作成中画面で作成を中止すると、書き込み中のディスクが使用できなくなります。

メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、「BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する」(☞ p. 85) をご覧ください。

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 85)


映像を選んで保存する

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。
画像の選択方法には、2種類あります。

- ファイルをひとつずつ選ぶ
- "ここから"、"ここまで"の範囲を指定する


■ ファイルをひとつずつ選んで保存する

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

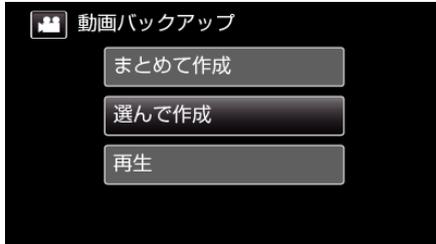

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 人をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

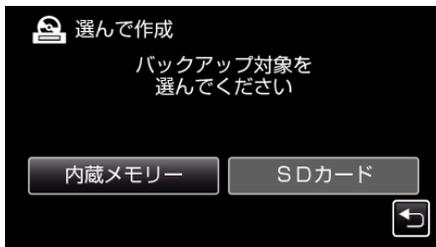

- 4 保存したい動画、または静止画をタッチする



- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "確認"をタッチすると、映像を確認できます。
確認終了後は人をタッチしてください。

- 5 選び終わったら、"保存"をタッチする




- 6 "作成する"をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。
ディスクを用意してください。

- 7 "オート"または"日付単位"をタッチする(人モードのみ)

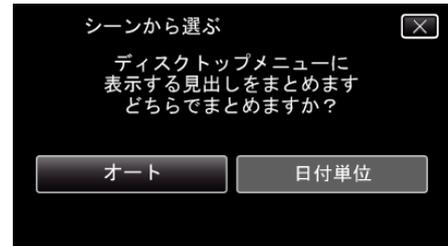

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

- 8 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください「中止」を押すと作成を終了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。


- 9 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 10 本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く


■ 範囲を指定して保存する

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "選んで作成"(動画)または"選んで保存"(静止画)をタッチする

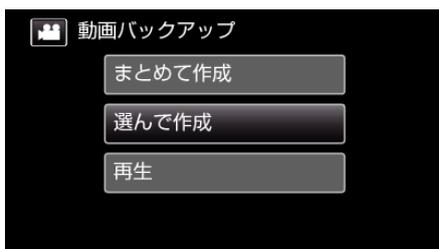

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- 動画をタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

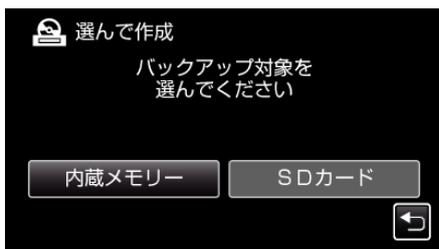

- 4 "範囲指定"をタッチする



- 5 保存範囲の最初の映像(サムネイル)をタッチする



- "確認"をタッチすると、保存するファイルのすべてに✓が付きます。
- 戻るボタンをタッチすると手順6に戻ります。

- 6 保存範囲の最後の映像(サムネイル)をタッチする



- 保存したくない映像がある場合は、映像(サムネイル)をタッチして✓をはずしてください。

- 7 選び終わったら、"保存"をタッチする




- 8 "作成する"をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

- 9 "オート"または"日付単位"をタッチする(👤モードのみ)

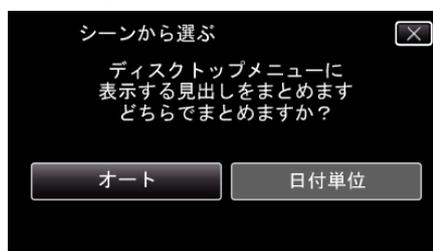

- "オート"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "日付単位"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

- 10 "作成する"をタッチする



- 「新しいディスクに入れ替えてください」「中止」を押すと作成を完了します」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

- 11 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 12 本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意：

- 一度にたくさんの画像を保存する場合、途中でディスクが作成できなくなる場合があります。画像データの容量が大きい場合、複数回に分けて保存してください。
- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- 作成した BD-R/BD-RE をブルーレイレコーダーなどで再生した場合、お使いの機器によっては、追記禁止の処理を行うことがあります。この場合、ディスクに追記できなくなります。
- ディスク作成中画面で作成を中止すると、書き込み中のディスクが使用できなくなります。

メモ：

- 作成したディスクを確認するときは、「BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する」(p. 85)をご覧ください。

"BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (p. 85)


BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する

本機で作ったブルーレイディスクを見ることができます。

"BD ライターを準備する" (p. 80)

1 本機に BD ライターとテレビを接続する

(テレビを接続しなくても本機の液晶モニターで再生できます。)

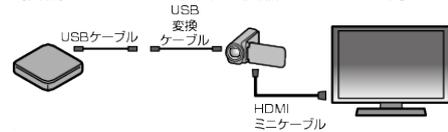


"BD ライターを準備する" (p. 80)

"テレビにつないで見る" (p. 70)

- BD ライターに見たいディスクを入れてください。

2 "バックアップ"メニューの"再生"をタッチする

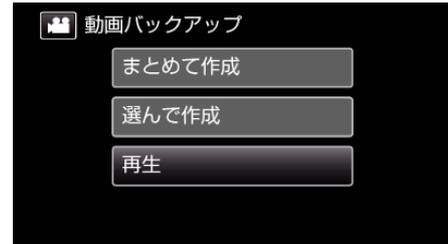

- ディスクの動画が一覧表示(サムネイル表示)されます。
- 再生アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- 動画再生の操作については、「動画再生の操作ボタン」(p. 58)をご覧ください。

"動画再生の操作ボタン" (p. 58)

- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、液晶モニターを閉じて、電源を切ってください。そのあとで、USB ケーブルをはずしてください。

メモ：

- 再生映像をテレビで見たいときは、本機に BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)を接続した状態で、HDMI ミニケーブルまたは専用 AV コードをテレビに接続してください。

"HDMI 端子につないで見る" (p. 70)

"AV 端子につないで見る" (p. 72)

ブルーレイレコーダーにつないでダビングする

AVCHD 規格対応のブルーレイレコーダーと本機を USB ケーブルで接続すると、ハイビジョン画質のままダビングできます。ディスクの作りかたについては、お使いのブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

メモ： _____


- 下記より最新のファームウェアにアップデート(更新)してお使いください。

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/>


- 推奨および動作確認済みブルーレイレコーダー以外をお使いの場合は、不具合が発生することがあります。下記のホームページを確認してから、接続してください。

<http://www3.jvckenwood.com/support/qa/cam.html>

- 1 端子カバーを開ける
- 2 ブルーレイレコーダーに接続する
 - 本機に付属の USB ケーブルで接続します。
 - 接続する前に液晶モニターを閉じて、本機の電源を切ってください。

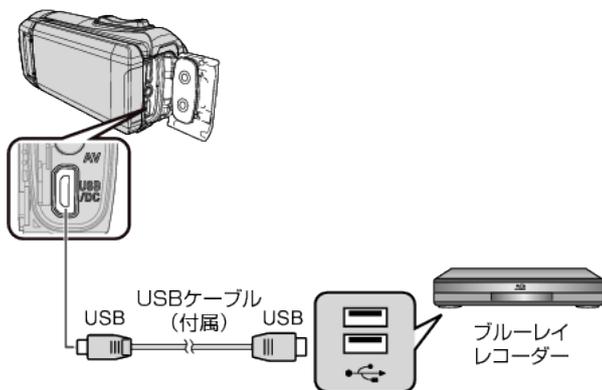


- 3 液晶モニターを開く

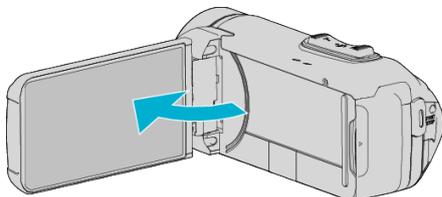


- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」画面が表示されます。

- 4 「パソコン以外と接続」をタッチする

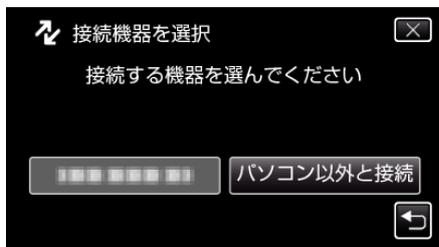

- 5 設定したいメディアをタッチする

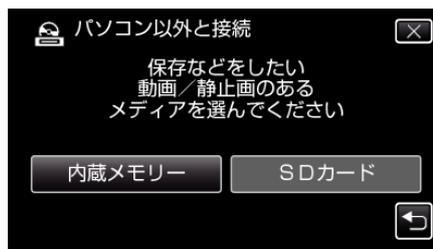

- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- 画面が切り換わったら、ブルーレイレコーダー側で操作してください。

- 6 ブルーレイレコーダー側でダビングする

- ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ダビングが終了したら本機の液晶モニターを閉じ、POWER/ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜いてください。USB ケーブルを抜くまでは本機を操作できません。

外付型ハードディスクに保存する

市販の外付型ハードディスク(以下、外付型 HDD)に動画や静止画を保存したり、本機で再生したりできます。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。
- 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

対応する外付型 HDD

I-O DATA(アイ・オー・データ機器)社の HDJ-U シリーズ、HDCA-U/HDCL-UT シリーズなどをお使いください。(2015 年 1 月現在)

外付型 HDD で保存や再生するには

"外付型ハードディスクを準備する" (☞ p. 87)

"映像をまとめて保存する" (☞ p. 88)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 89)

"外付型ハードディスク内のフォルダを削除する" (☞ p. 89)

外付型 HDD から取り込むには

"外付型ハードディスクから取り込む" (☞ p. 90)

メモ :

- 本機ではじめて使う外付型 HDD をつなぐときは、フォーマットしてください。(データはすべて消えます。)
- "外付型ハードディスクをフォーマットする" (☞ p. 90)
- パソコンで本機から外付型 HDD に保存したデータを操作するときは、付属ソフト Everio MediaBrowser 4 のヘルプをご覧ください。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは" (☞ p. 93)
- 2TB を超える HDD は使用できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1 時間の動画の保存に約 20 分かかります。)
- POWER/ACCESS ランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 一度にたくさんの画像を保存する場合、保存が完了できない場合があります。画像データの容量が大きい場合、複数回に分けて保存してください。
- 再生中に、映像や音声途切れることがあります。

ご注意 :

- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。
- BD ライターや外付型ブルーレイドライブを使うとき、または別の外付型 HDD を使うときは、接続中の外付型 HDD を本機から取りはずしませぬ。
- ファイルの保存中と再生中は、本機や外付型 HDD の電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- パソコンでフォーマットしないでください。パソコンでフォーマットした場合は、本機で改めてフォーマットします。(外付型 HDD のファイルはすべて削除されます。)
- 外付型 HDD のファイルやフォルダは、パソコンで削除・移動・名前の変更をしないでください。本機で再生できなくなります。
- 外付型 HDD のファイルをパソコンで編集するときは、あらかじめパソコンにコピーしてください。外付型 HDD のファイルを直接編集すると、本機で再生できなくなります。

外付型ハードディスクを準備する

ご注意 :

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

メモ :

- それぞれの製品に合った USB ケーブルをご用意ください。別売の USB 変換ケーブル(品番 QAM1588-001:ミニ AB メス→マイクロ A オス)、さらに当社別売の USB 変換ケーブル(品番 QAM0852-001:A メス→ミニ B オス)との組み合わせで利用できる場合があります。
※お買い求めの際は最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www3.jvckenwood.com/support/hrepair.html>


- I-O DATA 社製の外付型 HDD(HDJ-U、HDCA-U、HDCL-UT シリーズ)を使用する場合は、下記の USB ケーブル(市販)をお買い求めのうえ、別売の USB 変換ケーブルを装着してご使用ください。

I-O DATA 製:USB-MAB/100 ミニ A(オス)→ B(オス)

1 端子カバーを開ける

2 USB ケーブルと外付型 HDD の AC アダプターを接続する

- I-O DATA 社製の外付型 HDD(HDJ-U、HDCA-U、HDCL-UT シリーズ)に、I-O DATA 社製の USB ケーブル(市販:USB-MAB/100)を用いた場合の接続例です。
- 接続する前に液晶モニターを閉じて、本機の電源を切ってください。

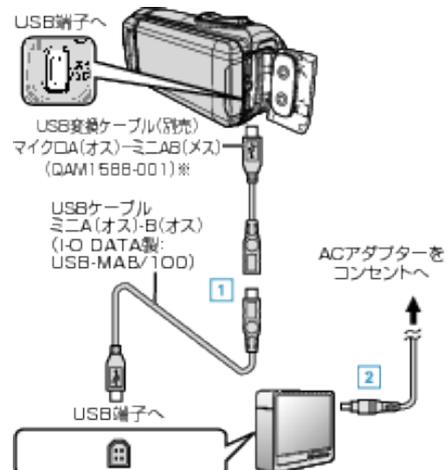


① 外付型 HDD と USB ケーブルでつなぐ

② 外付型 HDD の AC アダプターをつなぐ

- 外付型 HDD の電源を入れます。
 - 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

3 液晶モニターを開く

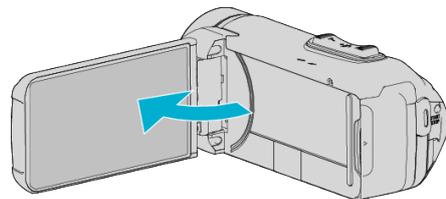

- 本機の電源が入り、"バックアップ"メニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップ"メニューが表示されます。

ご注意 :

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。

映像をまとめて保存する


本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "バックアップする"をタッチする




- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 保存対象メディアをタッチする

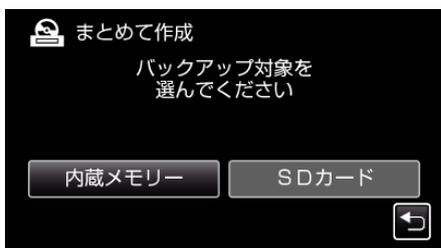

- 4 作成方法をタッチする

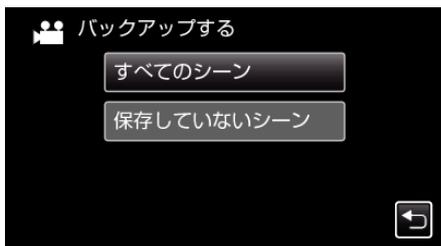

- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画)：本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画)：一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

- 5 HDDの空き容量を確認してから、"はい"をタッチする



- "はい"をタッチすると、バックアップを開始します。

- 6 "作成しました"が表示されたら、"OK"をタッチする



- 7 本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意：

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。また、特殊ファイルも保存できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例：画質 XP の場合、1時間の動画の保存に約20分かかります。)

外付型ハードディスク内の映像を再生する


外付型 HDD に保存した動画や静止画は本機で再生できます。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は実行できません。あらかじめ本機を充電しておいてください。

1 "再生"をタッチする




2 動画または静止画を選ぶ

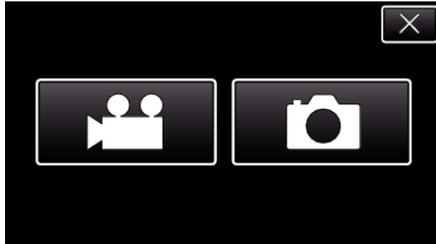

- 手順 2 の画面が表示されない場合、そのまま手順 3 にお進みください。
- 動画または静止画ファイルがバックアップされていない場合、そのアイコンは表示されません。

3 見たいフォルダをタッチする

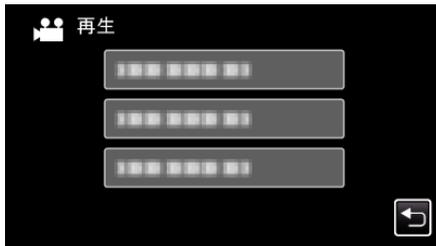

- "←"をタッチすると、「バックアップ」メニューに戻ります。

4 見たい映像をタッチする



- "←"をタッチすると、フォルダ一覧表示に戻ります。
- 動画再生の操作については、「動画再生の操作ボタン」(p. 58)をご覧ください。

"動画再生の操作ボタン" (p. 58)

- 再生を終了するとき、再生を停止したあとに、本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ってください。そのあとで、USB ケーブルをはずしてください。

メモ：――

- 再生中に、映像や音声途切れることがあります。

外付型ハードディスク内のフォルダを削除する

外付型 HDD に保存したファイルを削除します。

ご注意：――

- 一度削除した映像は、元に戻せません。
 - 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。
- "すべての映像をバックアップする" (p. 98)


1 動画または静止画を選ぶ

2 "削除"をタッチする




- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

3 削除するフォルダをタッチする

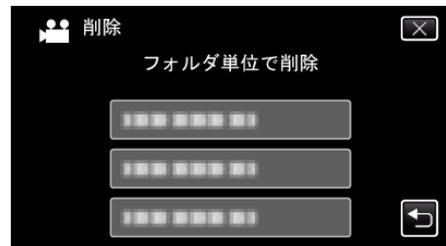

4 "はい"をタッチする

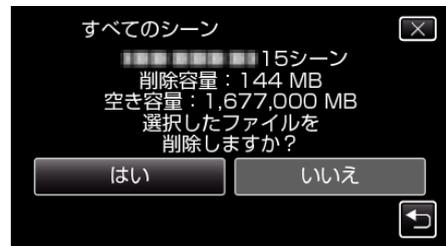

- 削除が終わったら、「OK」をタッチしてください。

外付型ハードディスクをフォーマットする


外付型 HDD のすべてのファイルを消去します。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は実行できません。あらかじめ本機を充電しておいてください。

ご注意：


- フォーマットすると、外付型 HDD 内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、外付型 HDD 内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。

- 1 動画または静止画を選ぶ
- 2 "外部機器フォーマット"をタッチする

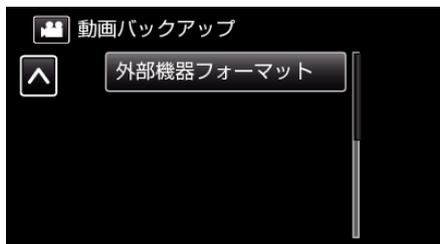

- 画面は動画の場合ですが、静止画の場合も同様の操作です。
- アイコンをタッチすると、動画と静止画を切り換えることができます。

- 3 "はい"をタッチする

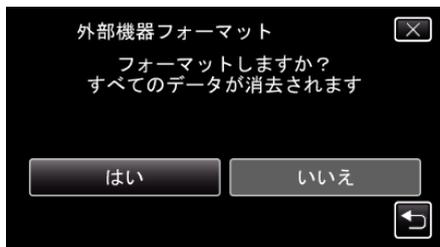


- フォーマットが終わったら、"OK"をタッチしてください。

外付型ハードディスクから取り込む

外付型ハードディスクにバックアップした動画を、本機の内蔵メモリーやSDカードにコピー(保存)できます。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

- 1 動画を選ぶ
- 2 "バックアップ"の"接続機器から取り込む"をタッチする

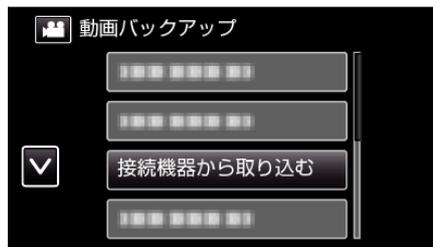

- 3 "USB HDD→内蔵メモリー"または"USB HDD→SD"をタッチする



- タッチしたメディアに取り込みます。

- 4 取り込むフォルダをタッチする



- 5 取り込むファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

- 6 "決定"をタッチする




- どのファイルも選択されていないと、"決定"を選択できません。

7 "はい"をタッチする

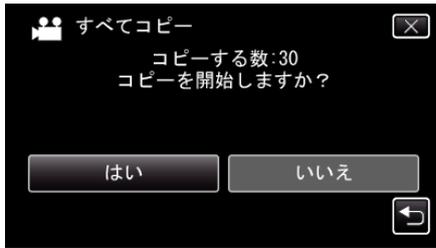

- "はい"をタッチすると、取り込みを開始します。
- 取り込みを中止したいときは、"中止する"をタッチして、中止画面で"はい"をタッチしてください。

8 取り込みが終わったら、"OK"をタッチする

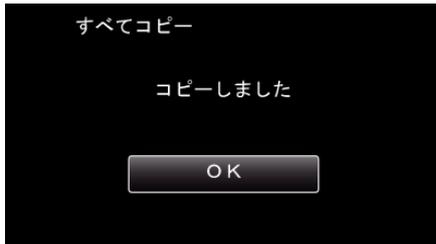

9 本機の液晶モニターを閉じて、電源を切ったあとに、USB ケーブルを抜く

メモ：――

- 他の機器から外付型ハードディスクにバックアップしたファイルは、本機にコピー(保存)できません。

映像ファイルをSDカードにコピーする


動画や静止画は、内蔵メモリーからSDカードにコピーすることができます。
 お店でプリント(現像)するときは、静止画をSDカードにコピーしておく
 と便利です。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

ご注意:


- コピーする前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画や静止画は、内蔵メモリーへコピーすることはできません。

1 液晶モニターを開く

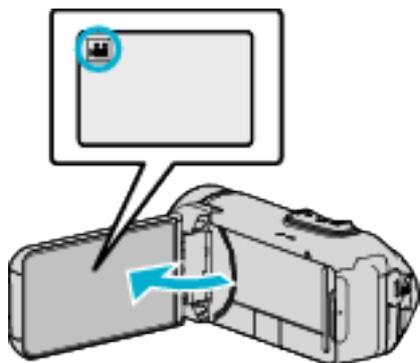

- または をタッチして、動画または静止画を選ぶ

2 <<PLAY をタッチして、再生モードにする

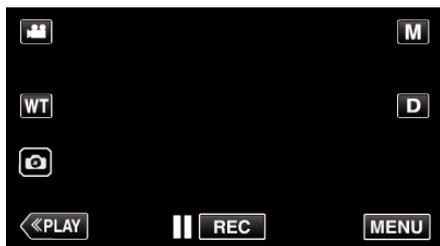

- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "編集"をタッチする



5 "コピー"をタッチする



6 コピーしたいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。
 ✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。

7 "決定"をタッチする



- どのファイルも選択されていないと、"決定"を選択できません。

8 "はい"をタッチする

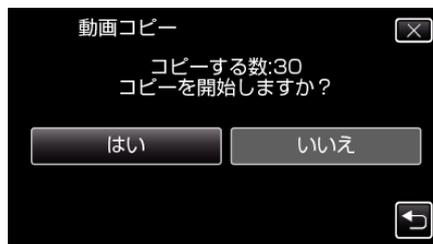

- コピーが始まります。
- コピーが完了したら、"OK"をタッチしてください。

Windows パソコンに保存する

付属ソフトを使って、パソコンにファイルをコピーできます。
また、パソコンの BD/DVD ドライブを使ってディスクを作ることができます。
付属ソフトをインストールしていない場合、外部ストレージとして接続されます。

メモ：

- ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 DVD ドライブ、または記録型ブルーレイドライブが必要です。
- 付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフト(DVD-Video 作成ソフトウェア)をインストールする必要があります。
詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- 付属ソフト以外での映像のバックアップについては、サポート外です。


付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは

下記のお問い合わせ先へご相談ください。

- ピクセラ ユーザーサポートセンター

電話番号	・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎：0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎：0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

- 操作については、Everio MediaBrowser 4 の "ヘルプ"メニューの "MediaBrowser ヘルプ"をご覧ください。

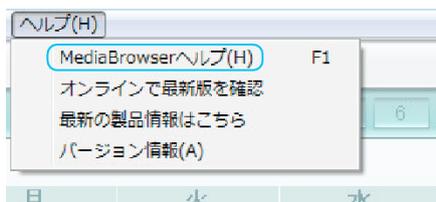


パソコンの性能(目安)を確かめる

Windows 8/Windows 8.1 をお使いの場合

- 1 "アプリ"を表示する
(Windows8 の場合)チャームの "検索"をクリックする
(Windows 8.1 の場合)④をクリックする



- 2 "Windows システムツール"の "コンピューター"または "PC"を右クリックして、チェックを入れる

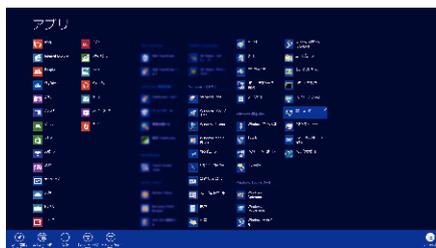

3 下側のバーに表示される "プロパティ" をクリックして表示する




- デスクトップに "コンピューター" のアイコンがある場合は、そのアイコンを右クリックして、メニューの "プロパティ" を選択すると、コンピューターの情報が表示されます。

Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合


1 スタートボタンをクリックする



2 コンピューターを選んで、右クリックする

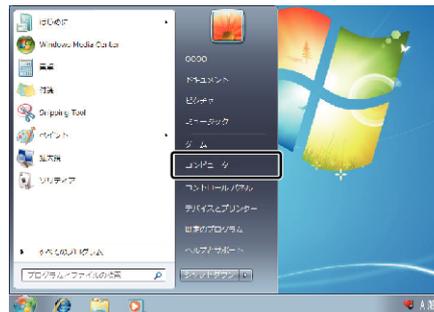

3 "プロパティ" を選んで、クリックする

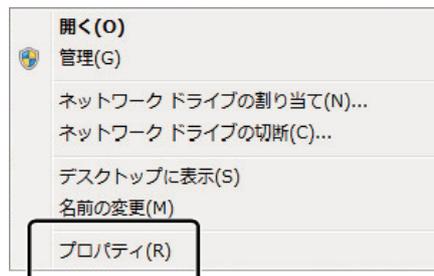

4 項目を見て、下の表と確認する



	Windows 8/Windows 8.1	Windows Vista/Windows 7
OS	Windows 8 64 ビット Windows 8 または Windows 8 Pro (共にプリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows 8.1 64 ビット Windows 8.1 または Windows 8.1 Pro (共にプリインストール版、デスクトップモードのみ)	Windows Vista 32 ビット/64 ビット Home Basic または Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 2 Windows 7 32 ビット/64 ビット Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 1
CPU	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)
RAM	2 GB 以上	2 GB 以上
動画編集	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨

■ そのほかの条件

ディスプレイ: 1024×768 ピクセル以上(1280×1024 ピクセル以上を推奨)

グラフィック: Intel G965 以上を推奨

メモ: _____

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトの使用について動作を保証することができません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。

保存する

付属ソフト(本機内蔵)をインストールする

付属のソフトを使って、撮影した映像をカレンダー型式で表示したり、編集をすることができます。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

準備


本機とパソコンを USB ケーブルで接続してください。

■ Windows 8/Windows 8.1 をお使いの場合


1 端子カバーを開く

2 付属の USB ケーブルでパソコンに接続する

- ケーブルを接続する前に、液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。

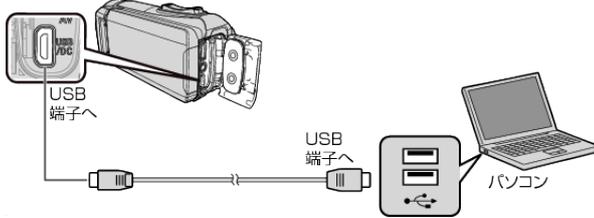


3 液晶モニターを開く

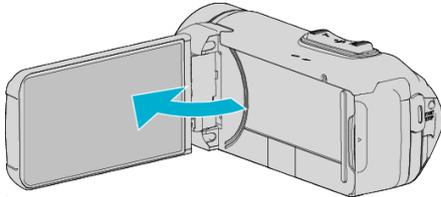

- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

4 "パソコンと接続"をタッチする

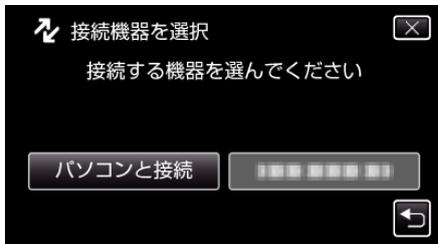

5 "パソコンで見る"をタッチする



- USB ケーブルを抜くと、撮影または再生画面に戻ります。
- パソコンに "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されます。画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

6 以下の手順をパソコンで実行してください

① "アプリ"を表示する

(Windows 8 の場合)チャームの "検索"をクリックする
(Windows 8.1 の場合)①をクリックする



② "Windows システムツール"の "コンピューター"または "PC"をクリックする



- デスクトップに "コンピューター"のアイコンがある場合は、そのアイコンをダブルクリックすると、「コンピューター」が開きます。

③ "リムーバブル記憶域があるデバイス"の "JVCCAM_APP"アイコンをダブルクリックする



④ "install(または Install.exe)"をダブルクリックする



⑤ ユーザーアカウント制御画面で "はい"をクリックする。


- しばらくすると "ソフトウェアセットアップ"が表示されます。

7 "Everio MediaBrowser 4"をクリックする



- 以後、画面の指示に従ってインストールしてください。

8 "完了"をクリックする

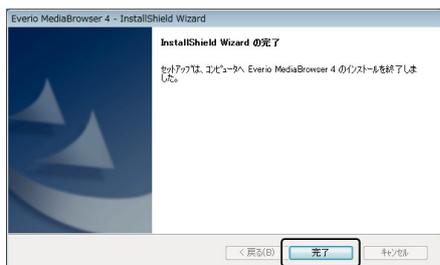

9 "終了"をクリックする



- インストールが完了し、デスクトップにアイコンが2つ表示されます。

10 パソコンから本機を取り外す

"本機をパソコンから取りはずす" (p. 99)

メモ:


- "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されないときは、「マイコンピュータ」または「コンピュータ」のなかの "JVCCAM_APP"内の "install(または Install.exe)"をダブルクリックしてください。
- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「フォルダを開いてファイルを表示」を選び、「OK」をクリックしてください。その後フォルダ内の "install(または Install.exe)"をクリックしてください。

■ Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合


1 端子カバーを開く

2 付属の USB ケーブルでパソコンに接続する

- ケーブルを接続する前に、液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。

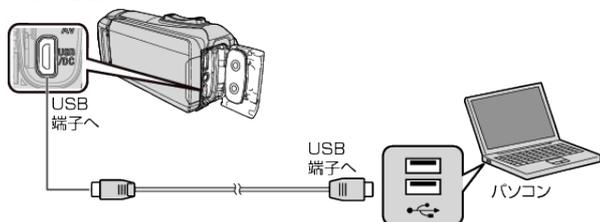


3 液晶モニターを開く

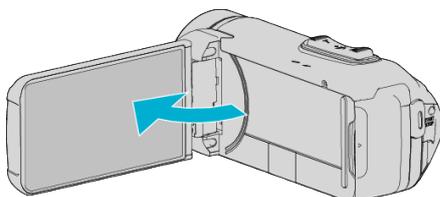


- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

4 "パソコンと接続"をタッチする

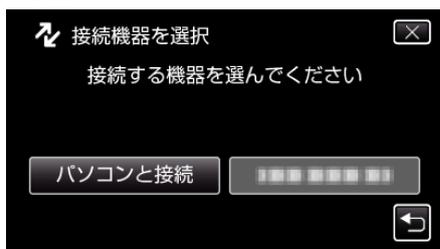

5 "パソコンで見る"をタッチする

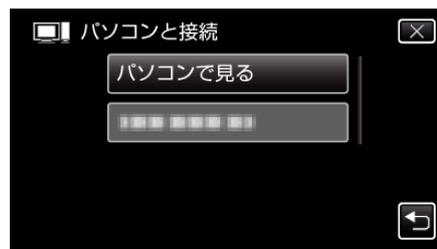

- パソコンに "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されます。画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

6 以下の手順をパソコンで実行してください

- 1 自動再生画面で "フォルダを開いてファイルを表示"をクリックしたあとに、"install(または、install.exe)"をダブルクリックする。
- 2 ユーザーアカウント制御画面で "はい"をクリックする。

※Windows 7 の場合




- Windows Vista の場合は、「許可」(続行)をクリックします。
- しばらくすると "ソフトウェアセットアップ"が表示されます。
- 表示されないときは、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」のなかの "JVCCAM_APP"内の "install(または、install.exe)"をダブルクリックします。

7 "Everio MediaBrowser 4"をクリックする



- 以後、画面の指示に従ってインストールしてください。

8 "完了"をクリックする

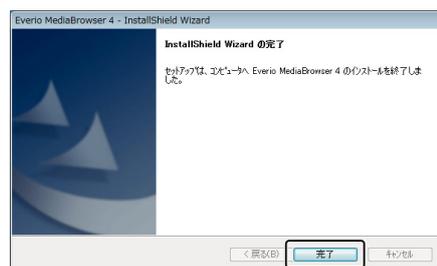

9 "終了"をクリックする



- インストールが完了し、デスクトップにアイコンが2つ表示されます。

10 パソコンから本機を取り外す

"本機をパソコンから取りはずす" (p. 99)

保存する

メモ: _____

- "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されないときは、「マイコンピュータ」または「コンピュータ」のなかの "JVCCAM_APP"内の "install(または Install.exe)"をダブルクリックしてください。
- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「フォルダを開いてファイルを表示」を選び、「OK」をクリックしてください。その後フォルダ内の "install(または Install.exe)"をクリックしてください。

すべての映像をバックアップする


バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。空き容量が不足していると、バックアップを開始しません。

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。


1 端子カバーを開く

2 付属の USB ケーブルでパソコンに接続する

- ケーブルを接続する前に、液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。

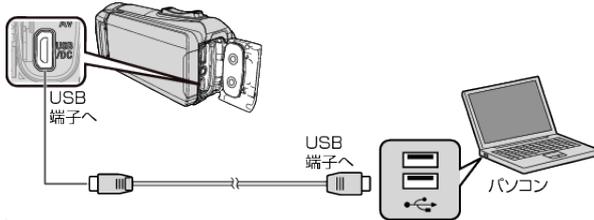


3 液晶モニターを開く

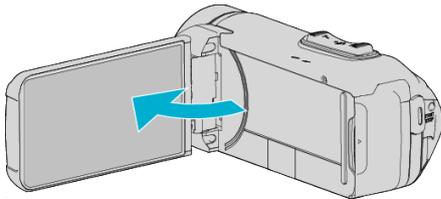

- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

4 "パソコンと接続"をタッチする

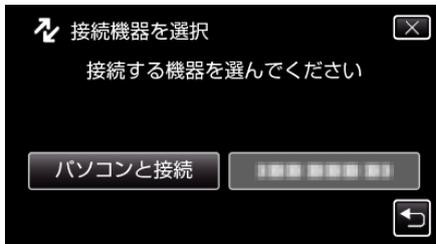


5 "バックアップする"をタッチする



- USB ケーブルを抜くと、撮影または再生画面に戻ります。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 4 が立ち上がります。以降の手順は、コンピューターで操作してください。

6 画像ファイルの保存元を選ぶ

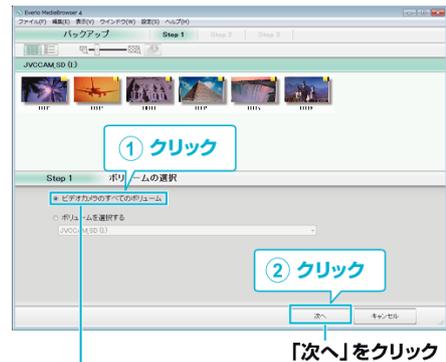

「ビデオカメラのすべてのボリューム」をクリック


7 バックアップを開始する

ファイルの保存先 (パソコン)



- バックアップが始まります。

8 バックアップが終わったら、「OK」をクリックする

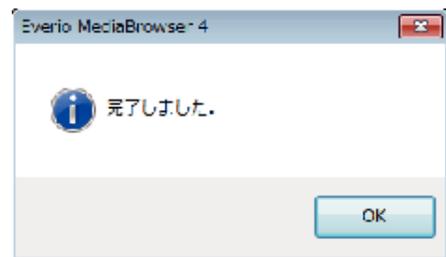

9 パソコンから本機を取り外す

メモ: _____

- バックアップ前には、動画や静止画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話でご利用の場合:フリーダイヤル ☎:0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合:ナビダイヤル ☎:0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX:06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

"不要な映像を削除する" (p. 74)

本機をパソコンから取りはずす



(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 の場合)

- 1 "ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す"をクリックする
- 2 "JVCCAM~"をすべてクリックする
- 3 USB ケーブルをパソコンから取り外し、本機の画面を閉じる

(Windows Vista の場合)

- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする
- 2 "USB 大容量記憶装置~"をクリックする
- 3 "OK"をクリックする
- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」、「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。
ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。


- 1 Everio MediaBrowser 4 のアイコンをダブルクリックする
 - 付属ソフトが起動します。



- 2 整理するファイルのある月を表示する




- 3 ユーザーリストを作成する

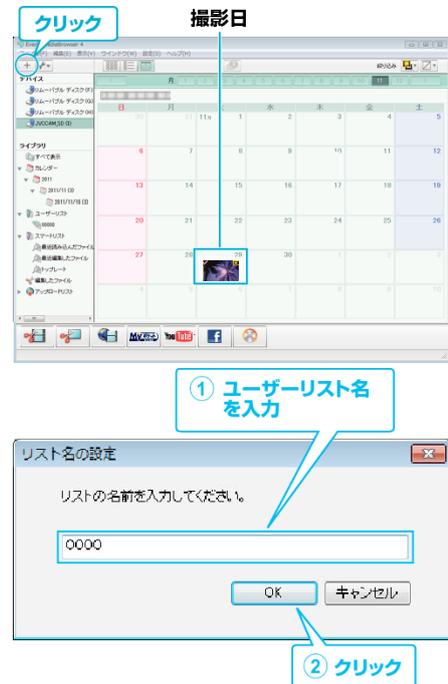


- ライブラリのユーザーリストに、新しいユーザーリストが追加されます。

- 4 撮影日をクリックする

- その日に撮影したファイルのサムネイルが表示されます。

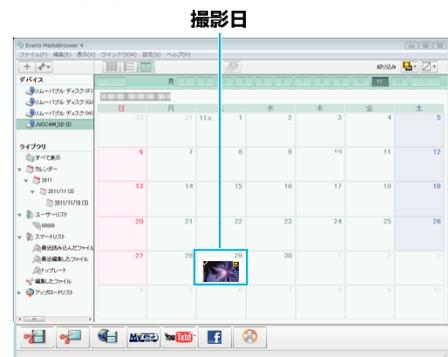

5 作成したユーザーリストにファイルを登録する

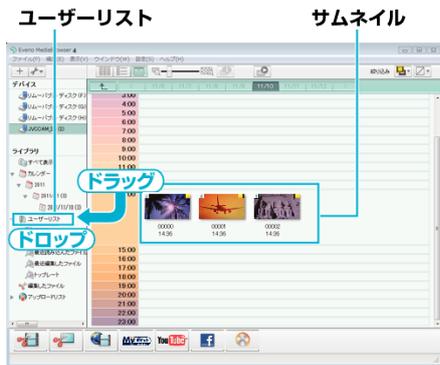

動画と静止画を区別するとき:

- 画面右上の「絞り込み」メニューを使ってファイルを絞り込むことができます。
- サムネイルの右上隅に表示されている動画/静止画アイコンを確認します。



メモ:


- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話でご利用の場合:フリーダイヤル ☎:0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合:ナビダイヤル ☎:0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX:06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/


動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめてディスクに保存します。

- 1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブに入れる
- 2 保存したいユーザーリストを選ぶ

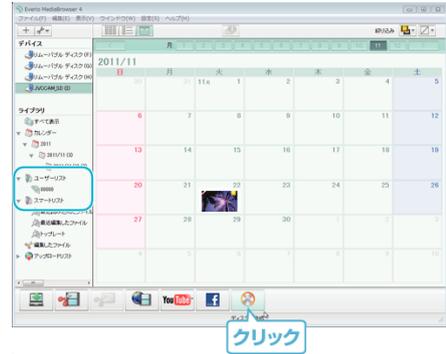

3 ディスクの種類を選ぶ

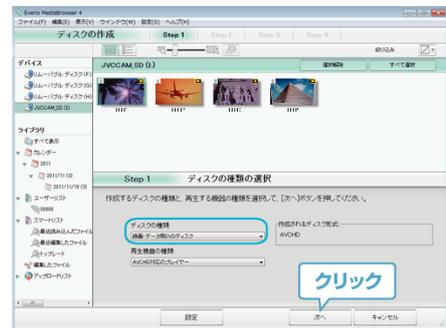

4 ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ




- ・"設定"をクリックしてディスクの種類を選んでください。
- ・"すべて選択"をクリックすると、表示されているファイルがすべて選択されます。
- ・選び終わったら、"次へ"をクリックしてください。

5 ディスクのトップメニュー・タイトルを設定する



- ・"設定"をクリックして背景を選んでください。
- ・設定が終わったら、"開始"をクリックしてください。

6 ディスク作成が終わったら、「OK」をクリックする

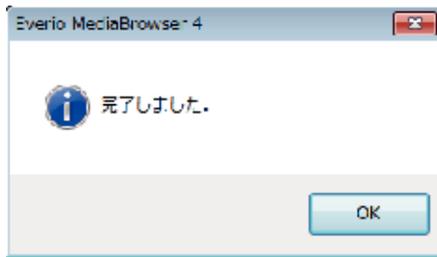

メモ：

- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のディスクを使用することができます。
 - DVD-R
 - DVD-R DL
 - DVD-RW
 - DVD+R
 - DVD+R DL
 - DVD+RW

- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のフォーマットに対応しています。

AVCHD
DVD-Video※

※付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフト(DVD-Video 作成ソフトウェア)をインストールする必要があります。

詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- Blu-ray ディスクを作成するときは市販のソフトを使用してください。
- AVCHD ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser 4 Player を使います。詳しくは、Everio MediaBrowser 4 のヘルプをご覧ください。
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- Everio MediaBrowser 4 のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser 4 のメニューバーから「ヘルプ」を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎：0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎：0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/


付属のソフトを使わずに映像を保存する

次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。


- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。

- 1 端子カバーを開く
- 2 付属のUSBケーブルでパソコンに接続する

- ケーブルを接続する前に、液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。

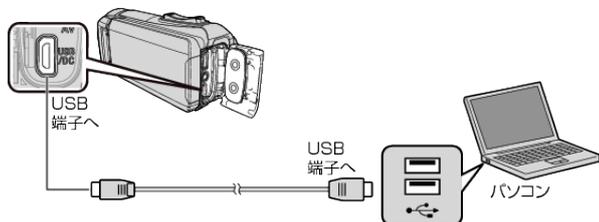


- 3 液晶モニターを開く

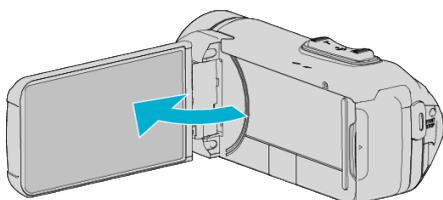

- 本機の電源が入り、「接続機器を選択」メニューが表示されます。

- 4 「パソコンと接続」をタッチする

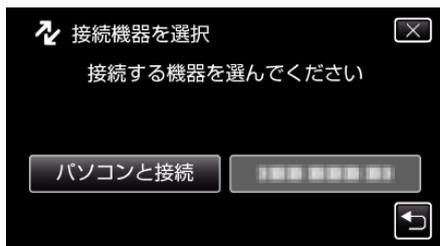

- 5 「パソコンで見る」をタッチする



- USBケーブルを抜くと、撮影または再生画面に戻ります。
- Everio MediaBrowser 4 が起動した場合は終了させてください。
- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- 画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

- 6 (Windows 8)
"Windows システムツール"の"コンピューター"を右クリックしてチェックを入れ、「JVCCAM_MEM」または「JVCCAM_SD」アイコンをクリックする
(Windows 7/Windows Vista)
"スタート"メニューから"コンピュータ"を選んで、「JVCCAM_MEM」または「JVCCAM_SD」アイコンをクリックする
 - 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。
- 7 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)

ご注意：
• ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。

メモ：
• ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)／JPEG(静止画)に対応したソフトウェアを使用してください。
• 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

本機をパソコンから取りはずす



(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 の場合)


- 1 "ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す"をクリックする
- 2 "JVCCAM～"をすべてクリックする
- 3 USBケーブルをパソコンから取り外し、本機の画面を閉じる

(Windows Vista の場合)

- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする
- 2 "USB 大容量記憶装置～"をクリックする
- 3 "OK"をクリックする
- 4 USBケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

ファイルとフォルダの一覧について

内蔵メモリー、または SD カードには、フォルダとファイルが次のように作成されています。
フォルダとファイルは必要になったときに作成されます。

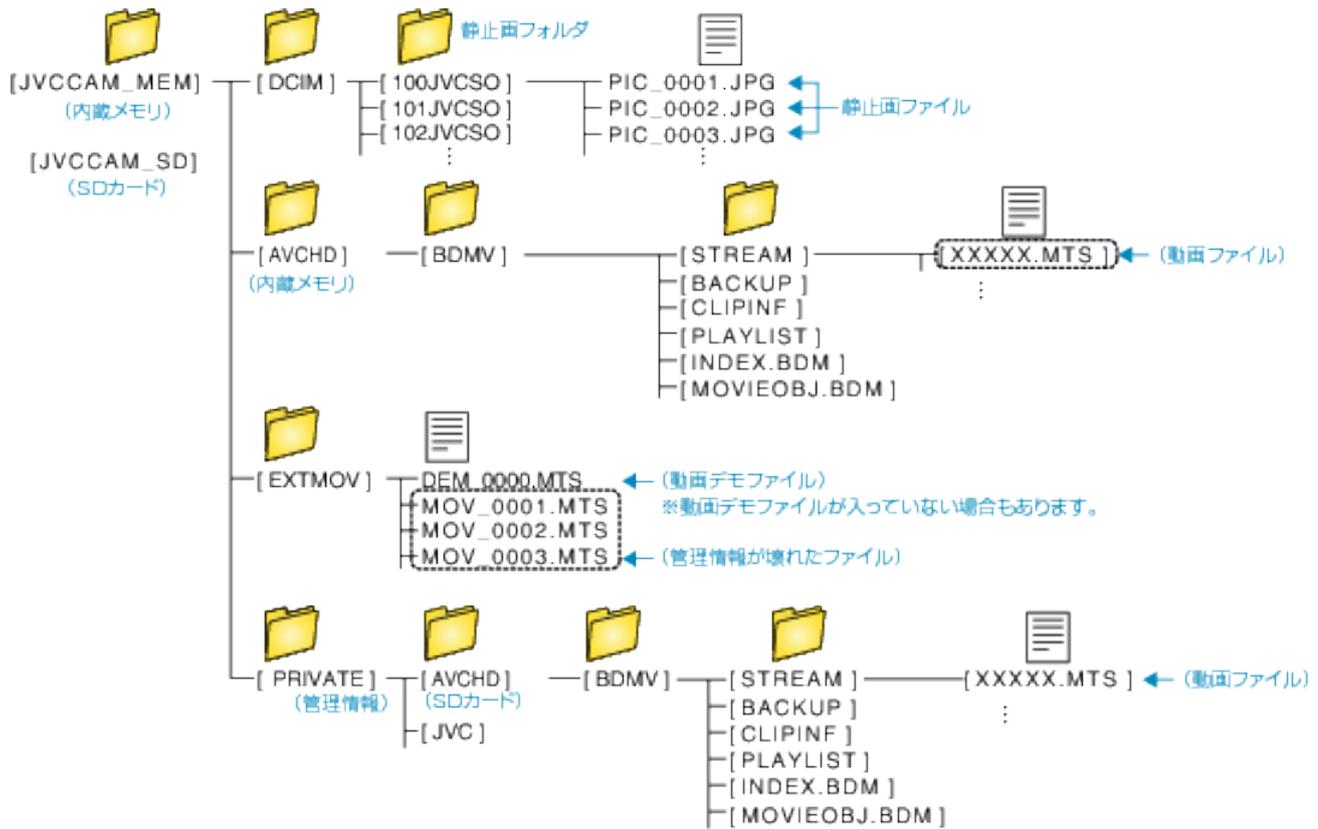

ご注意:

- ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。

Mac コンピューターに保存する

次の方法でファイルを Mac コンピューターにコピーしてください。


ご注意：

- バッテリー残量が不足していると、この操作は完了できません。はじめに本機を満充電してください。


1 端子カバーを開く

2 付属の USB ケーブルでパソコンに接続する


- ケーブルを接続する前に、液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。

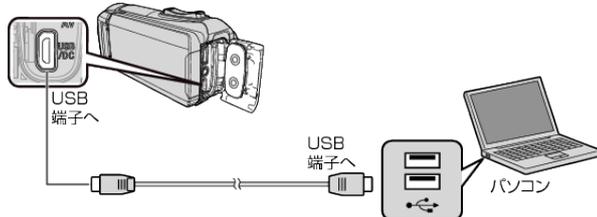

3 液晶モニターを開く

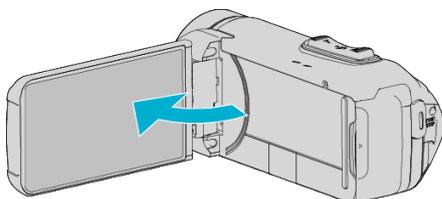

4 "パソコンと接続"をタッチする

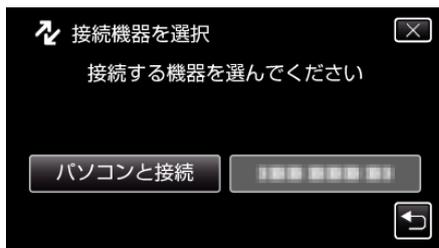

5 "パソコンで見る"をタッチする



- USB ケーブルを抜くと、撮影または再生画面に戻ります。
- カメラ側の操作が完了すると、次の画面が表示されます。



- デスクトップに "JVCCAM_MEM" または "JVCCAM_SD" アイコンが表示されます。

6 iPhoto に画像ファイルを読み込む

- iPhoto が自動的に起動し、ビデオカメラ内の動画が表示されます。必要な画像を読み込んでください。
- 内蔵メモリーと SD カードの画像は、別々に表示されます。iPhoto の "ソースリスト" の "デバイス" に表示されている JVCCAM_MEM (内蔵メモリー) と JVCCAM-SD (SD カード) を切り換えてください。
- iPhoto で読み込んだ動画を iMovie で編集することはできません。動画編集を行う場合は、iMovie から読み込みを行なってください。

7 iMovie で動画を編集する

- iMovie を起動して、必要な動画を iMovie に読み込んでください。
- iPhoto で読み込んだ動画を、iMovie に取り込むことはできません。
- iMovie の詳しい操作方法は、iMovie のヘルプをご覧ください。

ご注意：

- 画像の読み込みが完了するまで、ケーブルを抜いたり、本機の電源を切らないでください。
- ビデオカメラと PC を USB ケーブルで接続しているときは、記録メディアは読み取り専用になります。
- Mac コンピューターにコピーした MTS ファイルは、iMovie に取り込むことができません。MTS ファイルを iMovie で使いたいときは、iMovie を使って取り込んでください。

メモ：

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD (動画) に対応したソフトウェアを使用してください。
- 本機をコンピューターから取りはずすとき、デスクトップに表示されている "JVCCAM_MEM" または "JVCCAM_SD" のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。

iMovie と iPhoto について

アップル社の iMovie '8、iMovie '9、iMovie '11、および iMovie version 10 (動画) または iPhoto (静止画) を使って、コンピューターにファイルを取り込みます。

iMovie と iPhoto のコンピューター動作環境は、アップル社が提供している情報をご確認ください。

- iMovie または iPhoto の最新情報については、アップル社のホームページをご覧ください。
- iMovie と iPhoto の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。
- すべてのコンピューター環境での動作を保証するものではありません。

Wi-Fi ができること

本機は Wi-Fi 機能を搭載しています。
スマートフォンと無線で接続して、次のようなことができます。

機能名	できること
ダイレクトモニター (ダイレクト接続)	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイント(無線 LAN ルーター)を使わずに、スマートフォンと 1 対 1 で直接接続(Wi-Fi Direct 接続)して、ビデオカメラの映像をモニターできます。 モニター中は、動画撮影または静止画撮影が可能です。 "直接接続して映像をモニターする(ダイレクトモニター)" (☞ p. 107)
宅内モニター (アクセスポイント接続)	<ul style="list-style-type: none"> • アクセスポイント(無線 LAN ルーター)経由でスマートフォンと接続して、ビデオカメラの映像をモニターできます。 モニター中は、動画撮影または静止画撮影が可能です。 "家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターする(宅内モニター)" (☞ p. 110)
宅外モニター (アクセスポイント接続)	<ul style="list-style-type: none"> • 外出先からインターネット経由でスマートフォンと接続して、ビデオカメラの映像をモニターできます。 モニター中は、動画撮影または静止画撮影が可能です。 "宅外モニター" (☞ p. 144)
位置情報記録 (ダイレクト接続)	<ul style="list-style-type: none"> • GPS 機能付きスマートフォンと直接接続(Wi-Fi Direct 接続)して、ビデオカメラで撮影している映像に撮影場所の位置情報を記録できます。 記録された位置情報は、本機の付属ソフトで利用できます。 "撮影場所の位置情報を記録する" (☞ p. 113)

本書の表現について: _____

- 本書では、タッチパネルの操作を「タッチする」と表現しています。
- スマートフォンのボタンを「メニュー」ボタン、「戻る」ボタンと表記していますが、お使いのスマートフォンと異なる場合があります。

お使いのスマートフォンの取扱説明書も合わせてお読みください。

動作環境

スマートフォンでカメラの映像をモニターしたり、動画・静止画を転送するには、下記の条件を満たす必要があります。

Android スマートフォンおよびタブレット

① OS: Android2.3 以上

(すべての機種 of 動作を保証するものではありません。)

② GPS 機能を搭載していること (GPS 記録する場合)

③ インターネットおよび Google Play に接続できること (アプリケーション "Everio sync. 2" のインストールに必要です)

iPhone/iPod touch

① OS: iOS5.1 以上

(すべての機種 of 動作を保証するものではありません。)

② インターネットおよび「App Store™」に接続できること (アプリケーションのインストールに必要です)

Wi-Fi についてのご注意

Wi-Fi 機能についてのご注意

- すべての機器で動作を保証するものではありません。
- 防災や防犯を目的とした機能ではありません。
- 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
- 液晶モニターを開いた状態にすることで、電波を受信しやすくなります。Wi-Fi 機能を使うときは、液晶モニターを開いたままお使いいただくことをおすすめします。
- 無線 LAN のセキュリティについて
無線 LAN は、LAN ケーブルの代わりに、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能になるという利点があります。その反面、電波が届く範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合は、通信内容を盗み見られたり不正に侵入されたりなどのセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。
無線 LAN 環境に接続する場合は、お使いの無線 LAN 機器の取扱説明書をご確認いただき、セキュリティを設定してからお使いください。セキュリティを設定せずにご利用いただくとユーザー名やパスワード、メールの内容を盗み見られたり、ネットワーク内に不正に侵入されたりする危険性が高まります。
- 無線 LAN の仕様上、通常の範囲を超えた手段、または現時点では予測不能な手段によってセキュリティが破られる可能性がありますので、ご理解のうえお使いください。
- 無線 LAN とネットワークのセキュリティについては、無線 LAN 機器の製造元にお問い合わせください。
- 本機能を使用したことでセキュリティ上の問題やトラブル、損害が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 水中では Wi-Fi 機能は使用できません。

本製品で使用する電波について

本製品は、ISM バンド(2.4 GHz 帯)の電波を使用しています。本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

■ 以下の近くでは使用しないでください。

- 電子レンジ／ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- Bluetooth 機器

上記の機器などは、Wi-Fi 製品と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記機器の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり速度が遅くなったりする場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。

■ テレビ／ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しないでください。

テレビ／ラジオなどは、Wi-Fi 製品とは異なる電波の周波数帯を使用しています。そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれらの機器の通信に影響はありません。

ただし、これらの機器を Wi-Fi 製品に近づけた場合は、本製品を含む Wi-Fi 製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

- 無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。

■ 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信しにくいことがあります。

本製品で使用している電波は、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、通過しません。

部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信しにくいことがあります。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されていると通信しにくいことがあります。

※Wi-Fi 機器間に人や体の一部が入っても通信しにくいことがあります。

■ 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。

接続すると不正アクセスとみなされ、法律に触れる場合があります。

■ お買い上げの国以外では、Wi-Fi 機能は使わないでください。

国によって電波の使用に制限があるため、法律によって罰せられることがあります。

国外への輸出・持ち出しについて


米国政府の定める輸出規制国(キューバ、イラク、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、ルワンダ、シリアなど。2012 年 12 月時点)に持ち出す場合は、米国政府の許可が必要な場合があります。

詳細は、アメリカ大使館 商務部にお問い合わせください。

直接接続して映像をモニターする(ダイレクトモニター)

アクセスポイント(無線 LAN ルーター)を使わずに、スマートフォンと直接接続(Wi-Fi Direct 接続)して、ビデオカメラの映像をモニターできます。

- モニター中は、動画撮影または静止画撮影が可能です。

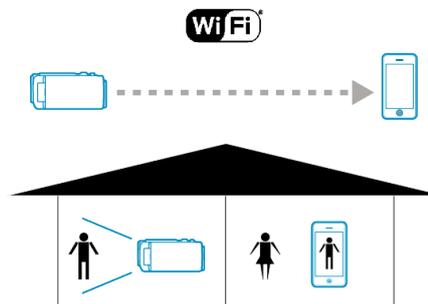

ご注意：

- 防災や防犯を目的とした機能ではありません。
 - 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
 - スマートフォンからモニターしていないときはカメラのフォーカスは固定されます。
 - スマートフォンからモニターしているときでも、3 時間以上操作をしていないときはフォーカスが固定されます。(操作を行うとフォーカスが動作します)
 - カメラとスマートフォンが離れているときは、環境によってはダイレクトモニターでは繋がりにくいことがあります。その場合はアクセスポイント(無線 LAN ルーター)を使用して接続してください。
- "家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターする(宅内モニター)" (p. 110)
- お使いの機器や接続する環境によっては、接続に時間がかかることがあります。

必要なもの

- スマートフォン
(Wi-Fi が WPA2 に対応している必要があります)

事前に必要な設定

以下の手順にしたがって、ビデオカメラおよびスマートフォンの設定をおこなってください。

WPS 対応のスマートフォンでは、「簡単登録(WPS)接続」をご利用になれます。

* WPS とは…簡単なボタン操作で、ビデオカメラとスマートフォンを無線接続する方法です。


スマートフォンをビデオカメラに直接接続(Wi-Fi Direct 接続)する

次のいずれかの方法で、スマートフォンをビデオカメラに直接接続(Wi-Fi Direct 接続)します。

■ Wi-Fi パスワードの入力による接続方法

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。

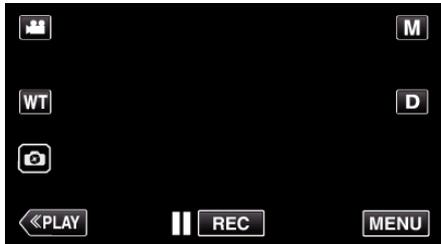

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi"(Wi-Fi アイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi"メニューの "ダイレクト接続"(Wi-Fi Direct アイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p"を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。

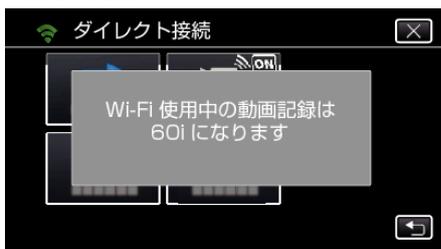

- 4 ビデオカメラの画面に表示されている SSID と PASS を確認する



- 5 手順 4 で確認した SSID をスマートフォンの Wi-Fi ネットワーク 選択画面から選択し、PASS をパスワード画面に入力する
(スマートフォンの操作)



- スマートフォンを Wi-Fi で接続する方法は、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。


- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面に Wi-Fi アイコンが表示される



■ 簡単登録(WPS)による接続方法

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。

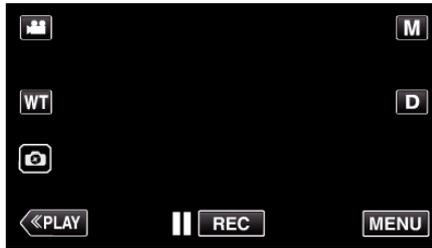

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi"(Wi-Fi アイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi"メニューの "ダイレクト接続"(Wi-Fi Direct アイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p"を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。

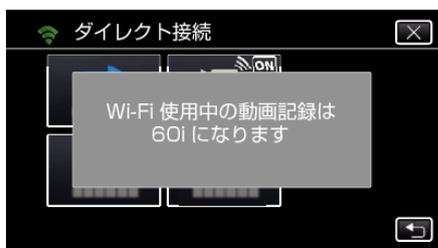

- 4 "WPS"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 2分以内に、スマートフォンのWPSを有効にする
(スマートフォンの操作)



- WPS を有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面に  が表示される



スマートフォンから映像をモニターする

■ スマートフォン(Android / iPhone)の場合

メモ:

- ご使用前にアプリケーションをスマートフォンにインストールする必要があります。

"スマートフォンアプリケーションをインストールする" (p. 121)

- 1 ダイレクト接続を設定した後に、スマートフォンで "Everio sync. 2" を起動する



- 2 "ダイレクトモニター"をタッチする



3 撮影画面が表示される




- スマートフォンでの操作のしかた
"スマートフォンアプリケーションを使う" (p. 121)

家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターする(宅内モニター)

家庭内に設置されているアクセスポイント(無線 LAN ルーター)を経由して、ビデオカメラとスマートフォンを無線で接続します。接続したスマートフォンからビデオカメラの映像をモニターできます。

- モニター中は、動画撮影または静止画撮影が可能です。

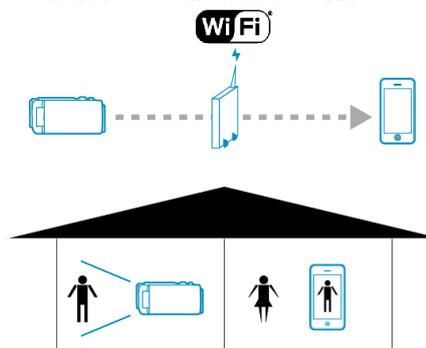

ご注意:

- 防災や防犯を目的とした機能ではありません。
- 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
- スマートフォンからモニターしていないときはカメラのフォーカスは固定されます。
- スマートフォンからモニターしているときでも、3 時間以上操作をしていないときはフォーカスが固定されます。(操作を行うとフォーカスが動作します)

必要なもの

- スマートフォン
- アクセスポイント(無線 LAN ルーター)
Wi-Fi の認証ロゴがついた製品をお使いください。

メモ:

- お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)の機種や電波状況によっては、つながりにくい場合や十分な速度がでない場合があります。

操作方法

ビデオカメラを、アクセスポイント(無線 LAN ルーター)に接続する




次のいずれかの方法で、ビデオカメラをアクセスポイントに接続します。

■ 簡単登録(WPS)で登録する

お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)が WPS に対応している場合です。

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

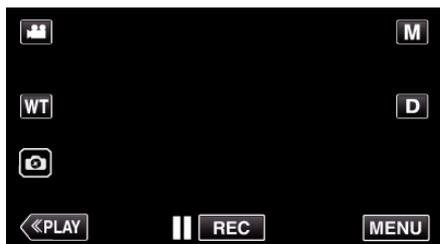

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "アクセスポイント"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "追加"をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 6 "簡単登録(WPS)"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 7 2分以内に、アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の WPS を有効にする

- WPS を有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 8 登録が完了したら、ビデオカメラ画面の "OK" をタッチする
(ビデオカメラの操作)

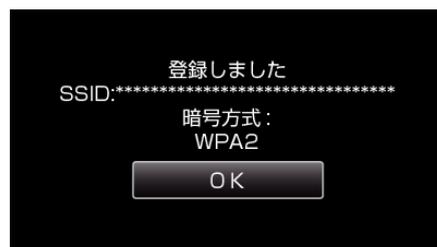

- 9 アクセスポイントを選択して、"決定"をタッチする



- 登録済みのアクセスポイントが複数ある場合は、使用するアクセスポイントを選択してから "使用する" をタッチしてください。
- 登録済みのアクセスポイントを削除するときは、アクセスポイントを選択してから "削除する" をタッチしてください。

- この他に以下の登録方法があります。

"アクセスポイントを WPS PIN 方式で登録する" (☞ p. 119)

"アクセスポイントをマニュアル登録する" (☞ p. 148)

スマートフォンを、アクセスポイント(無線 LAN ルーター)に接続する



- スマートフォンを家庭内のアクセスポイント(無線 LAN ルーター)に接続します。
- 接続方法は、お使いの端末およびアクセスポイント(無線 LAN ルーター)の取扱説明書をご確認ください。
- スマートフォンがすでに家庭内のアクセスポイント(無線 LAN ルーター)に接続されている場合は、この設定は不要です。


スマートフォンとビデオカメラを相互に接続し画像をモニターする



- スマートフォンには、事前に "Everio sync. 2" がインストールされている必要があります。
- "スマートフォンアプリケーションをインストールする" (p. 121)

■ ビデオカメラの操作

- 1 "MENU" をタッチする (ビデオカメラの操作)

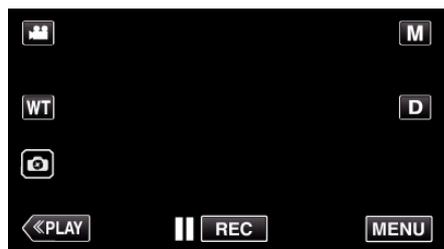

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする (ビデオカメラの操作)



- 3 "アクセスポイント接続" をタッチする (ビデオカメラの操作)



- 4 ビデオカメラがアクセスポイントに接続すると、下の画面があらわれる



■ スマートフォンの操作

- 1 宅内モニターを設定した後に、スマートフォンで "Everio sync. 2" を起動する



- 2 "宅内モニター" をタッチする



- 3 ユーザー名とパスワードを入力してログインする
(認証できないとき)



- ユーザー名は "everio"、初期パスワードは "0000" です。
- パスワードを変更する場合は QR コードを生成する必要があります。

"QR コードを生成する" (☞ p. 141)


- 4 撮影画面が表示される



- スマートフォンでの操作のしかた
- "スマートフォンアプリケーションを使う" (☞ p. 121)

撮影場所の位置情報を記録する

スマートフォンと直接接続 (Wi-Fi Direct 接続) して、ビデオカメラで撮影している映像に撮影場所の位置情報を記録できます。

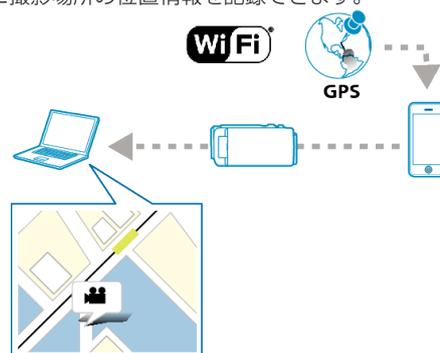

メモ:

- 位置情報を取得するには、ビデオカメラと接続してスマートフォンアプリケーションを起動しておく必要があります。
- また、スマートフォンアプリケーションの "位置情報送信間隔" を設定する必要があります。

"スマートフォンアプリケーション設定" (☞ p. 130)

- スマートフォンの GPS 機能をあらかじめ有効にしてください。
- 記録された位置情報は、本機に付属のソフトで利用できます。

必要なもの

- スマートフォン

事前に必要な設定

以下の手順にしたがって、ビデオカメラおよびスマートフォンの設定をおこなってください。

WPS 対応のスマートフォンでは、「簡単登録 (WPS) 接続」をご利用になれます。

* WPS とは…簡単なボタン操作で、ビデオカメラとスマートフォンを無線接続する方法です。

■ Wi-Fi パスワードの入力による接続方法

- 1 "MENU" をタッチする
(ビデオカメラの操作)

ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。



- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi" (📶) アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi"メニューの"ダイレクト接続"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p"を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。

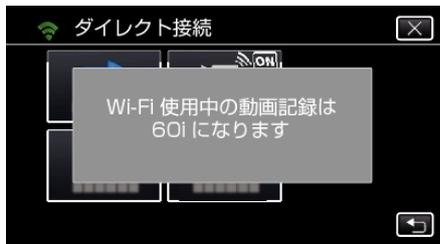

- 4 ビデオカメラの画面に表示されている SSID と PASS を確認する



- 5 手順 4 で確認した SSID をスマートフォンの Wi-Fi ネットワーク選択画面から選択し、PASS をパスワード画面に入力する
(スマートフォンの操作)



- スマートフォンを Wi-Fi で接続する方法は、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。


- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面に Wi-Fi アイコンが表示される



■ 簡単登録(WPS)による接続方法

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。

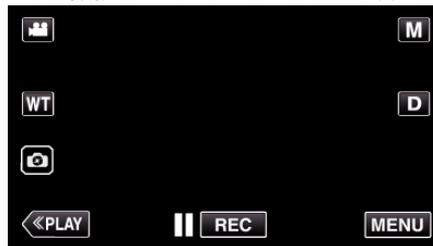

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi"アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi"メニューの"ダイレクト接続"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p"を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。

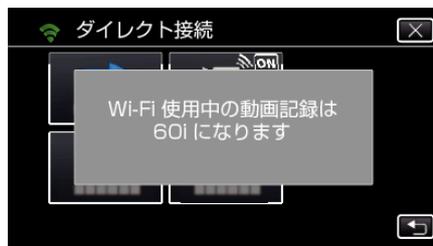

- 4 "WPS"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 2分以内に、スマートフォンのWPSを有効にする
(スマートフォンの操作)



- WPSを有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面にWi-Fiアイコンが表示される



操作方法

- 1 スマートフォンのGPS機能を有効にする
(スマートフォンの操作)



- スマートフォンの使用方法は、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

- 2 スマートフォンで"Everio sync. 2"を起動する



- 3 "ダイレクトモニター"をタッチする



- 4 モニター画面に切り換わる



- GPSからの位置情報の受信間隔を変更(Off-15秒)するには、をタッチします。


"スマートフォンアプリケーション設定" (p. 130)

- 5 位置情報受信
(ビデオカメラの画面)



- スマートフォンからGPS位置情報を受け取ると、ビデオカメラの画面に、GPS受信中のアイコン()が表示されます。

6 撮影を開始する (ビデオカメラの操作)

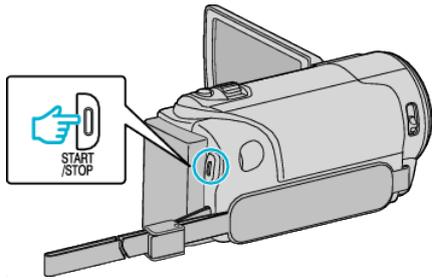

- "START/STOP"ボタンを押して通常の撮影を行います。

メモ： _____

- マニュアル撮影はできません。
 - 再生モードに変更はできません。
-

設定を変更する

Wi-Fi 機能を使うには、ビデオカメラやスマートフォンの設定が必要になることがあります。

設定メニュー一覧

設定	内容
Wi-Fi 設定	<p>ネットワークについて設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● QR コードから設定 Web ユーザーガイドで生成した QR コードをビデオカメラで読み取って、Wi-Fi を設定します。 "QR コードを生成して Wi-Fi を使う" (☞ p. 137) ● アクセスポイント アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の追加、削除をします。 "アクセスポイントを簡単登録(WPS)で登録する" (☞ p. 118) "アクセスポイントを WPS PIN 方式で登録する" (☞ p. 119) ● MAC アドレス (Media Access Control アドレス) ビデオカメラの MAC アドレスを表示します。 (上はアクセスポイント接続時、下はダイレクト接続時の MAC アドレスです。) "ビデオカメラの MAC アドレスを確認する" (☞ p. 120) ● 設定の初期化 ネットワーク設定を工場出荷時の設定値に初期化します。 "Wi-Fi 設定を初期化する" (☞ p. 120)


● アクセスポイントをマニュアル登録する場合は QR コードでの設定が必要です。

"アクセスポイントをマニュアル登録する" (☞ p. 148)

アクセスポイントを簡単登録(WPS)で登録する

お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)が WPS に対応している場合です。

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

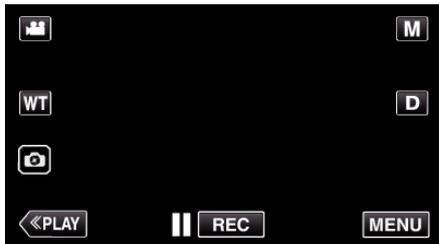

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi"(Wi-Fi アイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "アクセスポイント"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "追加"をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 6 "簡単登録(WPS)"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 7 2分以内に、アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の WPS を有効にする

- WPS を有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 8 登録が完了したら、ビデオカメラ画面の "OK" をタッチする
(ビデオカメラの操作)

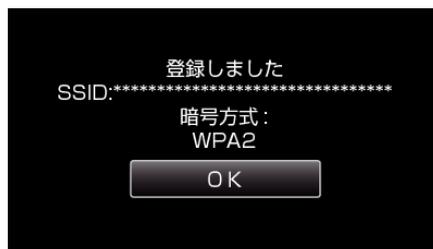


- 9 アクセスポイントを選択して、"決定"をタッチする



- 登録済みのアクセスポイントが複数ある場合は、使用するアクセスポイントをタッチしてから "使用する" をタッチしてください。
- 登録済みのアクセスポイントを削除するときは、アクセスポイントをタッチしてから "削除する" をタッチしてください。

アクセスポイントを WPS PIN 方式で登録する

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

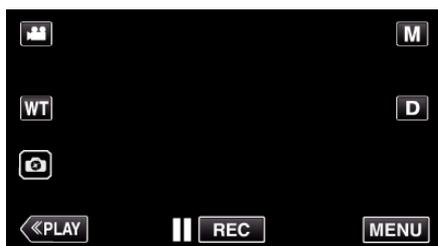

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi"アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "アクセスポイント"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "追加"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 6 "WPS PIN 方式"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- PIN コードが表示されます。

- 7 ビデオカメラに表示された PIN コードをアクセスポイント(無線 LAN ルーター)に入力する


- PIN コードの入力方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 8 "開始"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- アクセスポイント(無線 LAN ルーター)に PIN コードを入力してから "開始"をタッチしてください。
(入力前に "開始"をタッチすると接続できません)

- 9 登録が完了したら、ビデオカメラ画面の "OK"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

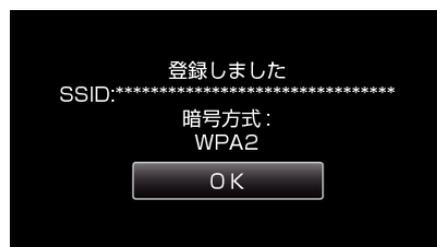

- 10 アクセスポイントを選択して、"決定"をタッチする




- 登録済みのアクセスポイントが複数ある場合は、使用するアクセスポイントをタッチしてから "使用する"をタッチしてください。
- 登録済みのアクセスポイントを削除するときは、アクセスポイントをタッチしてから "削除する"をタッチしてください。

ビデオカメラの MAC アドレスを確認する

ビデオカメラの MAC アドレスを表示します。

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

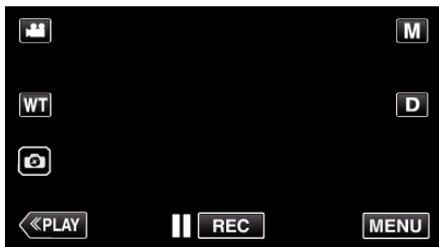

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定" をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "MAC アドレス" をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- ビデオカメラの MAC アドレスが表示されます。
(上はダイレクト接続時、下はアクセスポイント接続時の MAC アドレスです。)
- 入力が終わったら、"決定" をタッチします。
- 確認が終わったら、"決定" をタッチします。

Wi-Fi 設定を初期化する

Wi-Fi 設定を工場出荷時の設定値に初期化します。

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

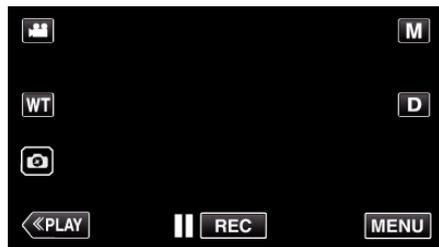

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi 設定" をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "設定の初期化" をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "はい" をタッチする
(ビデオカメラの操作)

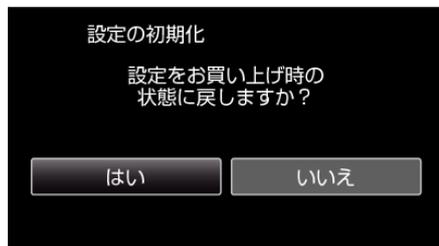

- 中止したいときは、"いいえ" をタッチしてください。
- "はい" をタッチすると、ネットワーク設定が工場出荷時に初期化されます。

スマートフォンアプリケーションを使う

- スマートフォン専用ソフト "Everio sync. 2"をインストールすると、離れた場所からカメラの映像をモニターしたり、動画/静止画の撮影やズーム操作をおこなうことができます。
- また、カメラで撮影した映像をスマートフォンに Wi-Fi で転送し、スマートフォンやタブレットの画面で撮影後の映像を楽しむことができます。

スマートフォンアプリケーションをインストールする



■ Android スマートフォンの場合

- アプリケーションの一覧画面で "Play ストア"をタッチする
- "Everio sync. 2"アプリケーションを検索する
- "Everio sync. 2"アプリケーションをタッチする
 - アプリケーションの詳細情報が表示されます。
- "インストール"をタッチする
 - 本機のデータや機能にアクセスするアプリケーションの場合は、どのデータや機能を利用するかを示す画面が表示されます。
- 許可内容を確認してから、"同意してダウンロード"をタッチする
 - ダウンロードが始まります。

アプリケーションを削除するには

- アプリケーションの一覧画面で "Play ストア"をタッチする
 - メニューボタンを押し、"マイアプリ"をタッチする
- 過去にダウンロードしたアプリケーションが一覧で表示されます。
- "Everio sync. 2"アプリケーションをタッチする
 - "アンインストール"をタッチし、"OK"をタッチする

メモ：

Google Play の仕様は予告無く変更されることがあります。
 使用方法の詳細は Google Play のヘルプをご覧ください。

■ iPhone/iPod touch の場合

- ホーム画面で "App Store"をタッチする
- "Everio sync. 2"アプリケーションを検索する
 - iPhone アプリを検索してください。
- "Everio sync. 2"アプリケーションをタッチする
 - アプリケーションの詳細情報が表示されます。
- "無料"→"インストール"の順にタッチする
 - パスワードの入力画面が表示されたら、パスワードを入力してください。
 - ダウンロードが始まります。
 - ダウンロードしたアプリケーションは、自動的にホーム画面に追加されます。

アプリケーションを削除するには

- ホーム画面で "Everio sync. 2"アプリケーションを長押しする
- × をタッチして、削除する

メモ：

App Store™の仕様は予告無く変更されることがあります。
 使用方法の詳細は App Store™のヘルプをご覧ください。

スマートフォンアプリケーションの操作のしかた


- 画面の見かた
 "画面の見かた" (☞ p. 121)
- 動画を転送するには
 "動画 (AVCHD 形式) を転送する" (☞ p. 125)
- 静止画を転送するには
 "静止画を転送する" (☞ p. 128)
- 設定をするには
 "スマートフォンアプリケーション設定" (☞ p. 130)

画面の見かた

■ 初期画面




■ 撮影画面

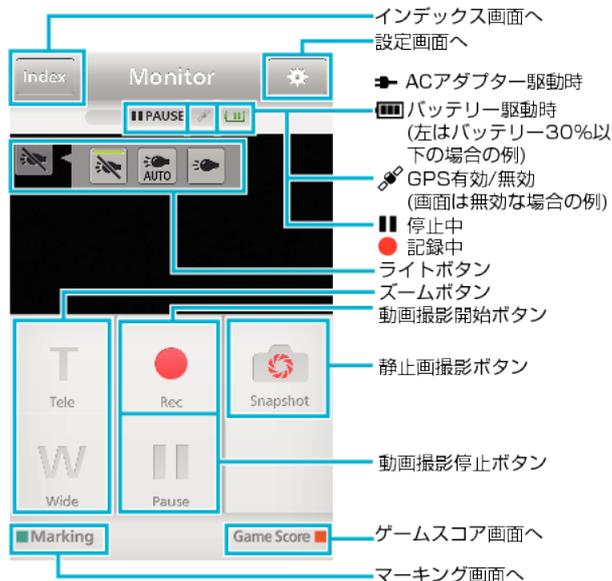

■ インデックス画面(AVCHD 動画/静止画)



■ 転送画面

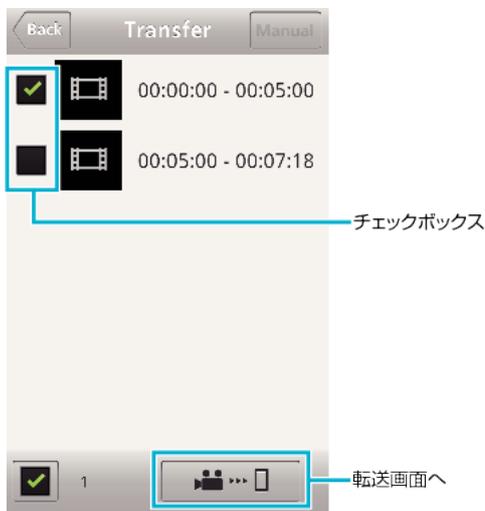

■ ゲームスコア画面



ご注意:


- iPhone 用の "Everio sync. 2"は、iPhone を携帯電話のネットワークで接続している場合は利用できません。カメラやアクセスポイントに Wi-Fi で接続してからご利用ください。

マーキングの使いかた

撮影中にマークを入れると、あとで見たい場面をすぐに見つけられます。

■ Android、iOS 共通

1 動画撮影中に "Marking"をタッチする

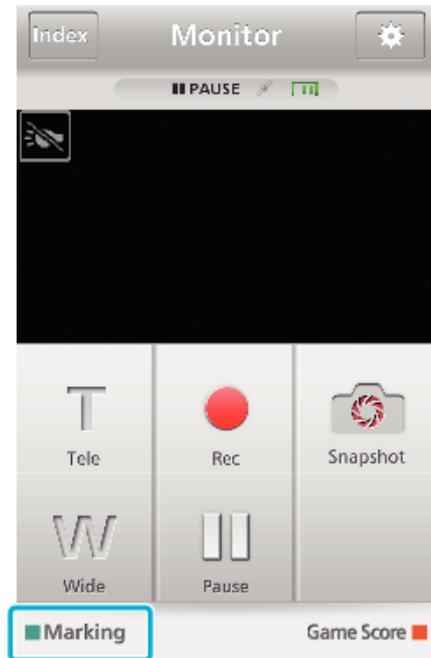


2 マークしたい場所でマークアイコン(旗)をタッチする



- 一度マークすると、5 秒間は次のマークができません。
- "Monitor"をタッチするとモニター画面にもどります。

■ マーキング中のビデオカメラの画面表示

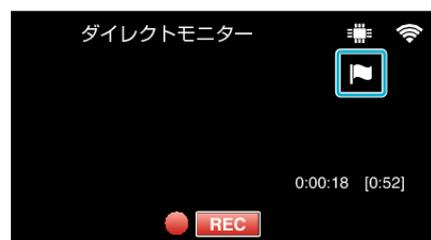

- マークしたときに、マークアイコンが表示されます。

ゲームスコアの使いかた

さまざまなスポーツの試合の得点をビデオ画像といっしょに記録できます。
また、見たい場面をあとですぐに探せるように、その録画位置をマークすることができます。

■ Android、iOS 共通

1 "Game Score"をタッチする




2 得点表の部分をタッチする



- チームの設定を変更しない場合は手順 5 へ進みます。

3 "チーム選択"をタッチする

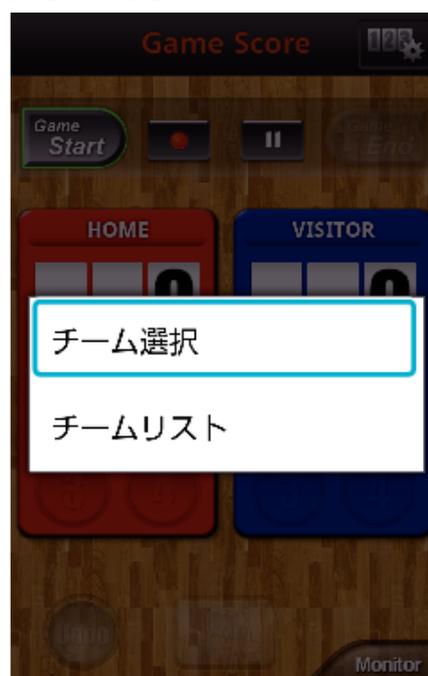

- "チームリスト"をタッチすると、チーム名やチーム色の変更、チームの追加ができます。

4 チームを選択し、"OK"をタッチする



5 ● をタッチし、動画撮影を開始する



7 得点が入ったら、数字をタッチする



6 試合が始まったら、「Game Start」をタッチする



- 得点したチームの数字ボタンをタッチします。
- 得点表の部分タッチすると、得点を直接修正できます。
- "Undo"ボタンを押すと、直前の得点をとり消せます。
- 得点を入力すると 5 秒間は次の入力できません。

8 お気に入りの場面にマークを入れる



- 旗のアイコン(🚩)をタッチすると、お気に入りのシーンをマークできます。
- 一度マークすると、5 秒間は次のマークができません。

9 試合が終了したら "Game End"をタッチする




- "終了しますか?"の表示が出たら "OK"をタッチします。
- ゲーム終了後も、動画撮影を停止するまでは動画録画は継続されま
- す。
- "Monitor"をタッチすると手順1のモニター画面にもどります。

メモ:

- チーム名やチームの色、画面の背景をあらかじめ設定できます。
- ゲームの種類にあわせて、得点ボタンの種類を選べます。
- マーク操作後5秒間は次の得点を入力できませんが、設定により入力可能にすることができます。

"ゲームスコア設定" (p. 131)

■ ゲームスコア撮影中のビデオカメラの画面表示

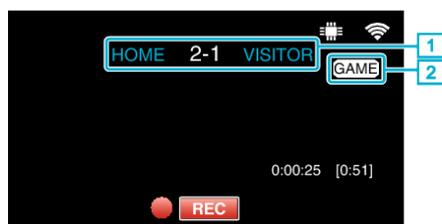

- 1 チーム名と得点
チーム名はあらかじめ設定できます。(アルファベットおよび数字)
"ゲームスコア設定" (p. 131)
- 2 ゲームスコア撮影中アイコン

動画 (AVCHD 形式) を転送する


AVCHD 形式で撮影された動画をスマートフォンに転送します。

ご注意:

- 転送する動画は、以下の形式に変換されます。

項目	内容	
システム	MP4	
Video	コーデック	H. 264/MPEG-4 AVC Baseline Profile
	解像度 ※()内はビットレート	640×360 (1Mbps)
	フレームレート	30p
Audio	符号化方式	AAC
	サンプリングレート	48kHz
	ビット数	16 bit
	チャンネル数	2 ch

1 スマートフォンで "Everio sync. 2"を起動する

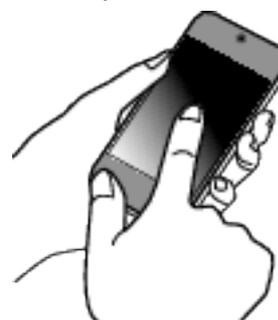


- スマートフォンがビデオカメラと接続されていることを確認して起動します。

2 カメラとの接続形態を選ぶ



- 現在の接続形態をタッチして選びます。
- 撮影画面があらわれます。

3 "Index"をタッチする

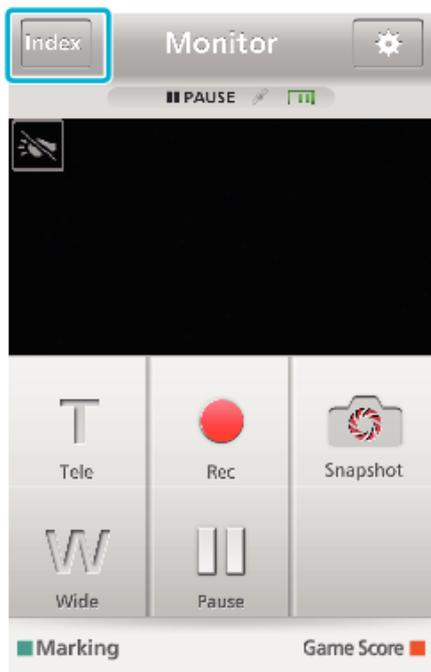


4 インデックスから転送したい画像をタッチする



- 画面下のタブが "AVCHD"になっていることを確認します。

5 一定時間に分割されたファイルとして表示されるので、転送したいファイルにチェック(①)をつけ、右下の転送マークアイコン(②)をタッチする

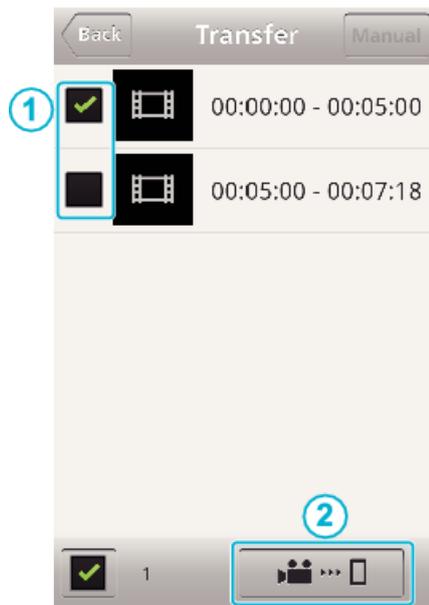

- 左下のチェックマークの横に、選択した画像ファイルの数が表示されます。
- 転送する動画の長さを設定するには、下記をご覧ください。
"スマートフォンアプリケーション設定" (☞ p. 130)

6 "転送"をタッチする




- "キャンセル"をタッチすると、操作が中止されます。
- iOS で ""Everio sync.2"が写真へのアクセスを求めています。"という表示が出たときは、"OK"をタッチします。

7 "転送"が開始される



- "キャンセル"をタッチすると、操作が中止されます。

8 転送が完了したら "OK"をタッチする

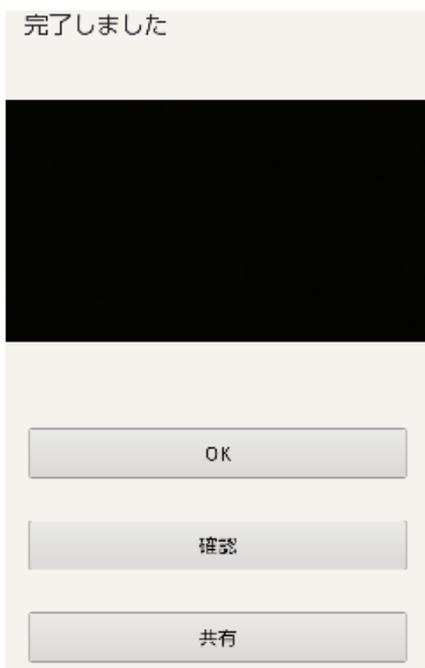

- 動画を再生して確認するには "確認"をタッチします。(Androidのみ)
- 動画をアップロードするには "共有"をタッチします。(Androidのみ)
利用したいサービスをタッチして、アップロード作業に進みます。
サービスを利用するには、事前に登録が必要です。

■ マニュアル転送

転送する動画の長さを、手動で指定することができます。

- ① 手順 5 で、"MANUAL"をタッチします。
- ② 開始点に、転送する動画の開始時間を入力します。
次に転送したい動画の長さをスライダーバーで指定します。(10 秒-300 秒)
- ③ 設定内容を確認したら "転送"をタッチし、もう一度 "転送"をタッチします。



- 動画の転送開始点(分・秒)は、"+" "-"をタッチして選択します。
- 転送する動画の長さは、スライダーバーで調節します。
- 転送する動画の長さが長いと、転送に時間がかかります。

静止画を転送する

撮影した静止画をスマートフォンに転送します。
元の静止画が 4:3 の場合、転送時に 1600x1200 まで縮小されます。
元の静止画が 16:9 の場合、転送時に 1920x1080 まで縮小されます。

1 スマートフォンで "Everio sync. 2" を起動する




- スマートフォンがビデオカメラと接続されていることを確認して起動します。

2 カメラとの接続形態を選ぶ



- 現在の接続形態をタッチして選びます。
- 撮影画面があらわれます。

3 "Index" をタッチする

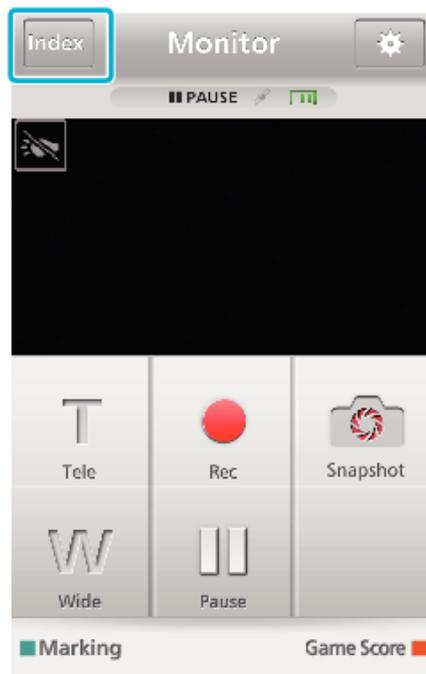


4 画面下の "Still Image" タブを選び、インデックス画面をタッチする



- "Monitor" をタッチするとモニター画面に戻ります。
- ⚙️ をタッチすると設定画面に移動します。

- 5 転送したい写真のチェックボックスにチェック(①)をつけ、右下の転送マークアイコン(②)をタッチする

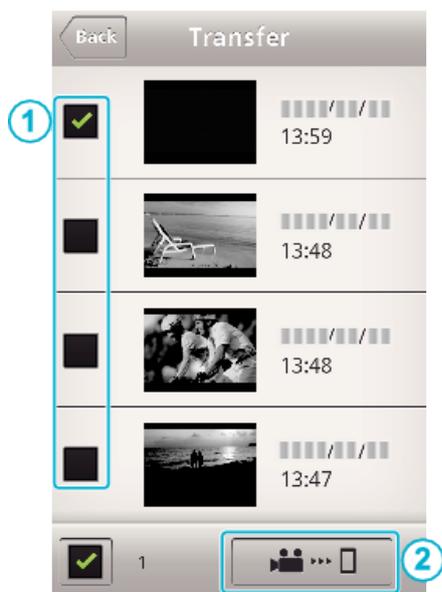

- "Monitor"をタッチするとモニター画面に戻ります。
-  をタッチすると設定画面に移動します。

- 6 "転送"をタッチする




- "キャンセル"をタッチすると、操作が中止されます。

- 7 "転送"が開始される



- "キャンセル"をタッチすると、操作が中止されます。

- 8 転送が完了したら "OK"をタッチする

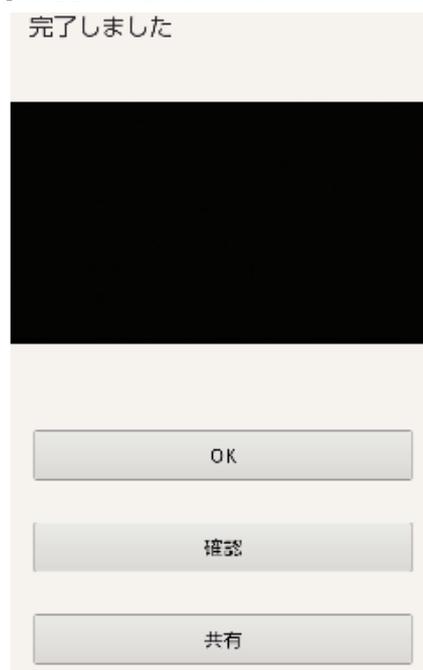


- 静止画を再生して確認するには "確認"をタッチします。(Androidのみ)
- 静止画をアップロードするには "共有"をタッチします。(Androidのみ)
利用したいサービスをタッチして、アップロード作業に進みます。
サービスを利用するには、事前に登録が必要です。

スマートフォンアプリケーション設定

スマートフォンアプリケーションの設定を変更できます。

■ Android、iOS 共通

1 設定アイコンをタッチする

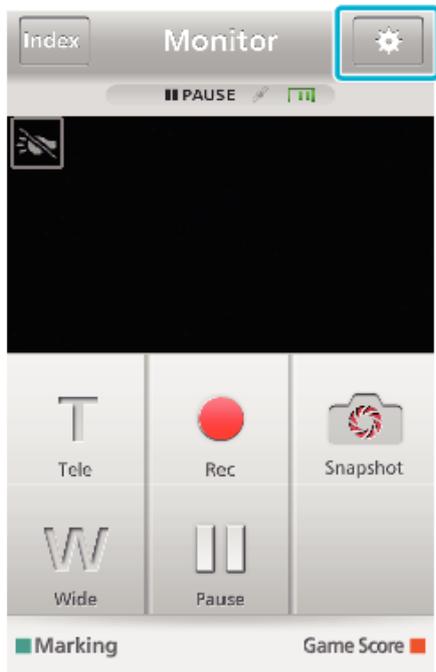

2 設定したい項目をタッチする



項目名	内容
モニタリング	画面のモニター機能を入・切します。(チェックを入れると"入"になります)
パンの動作速度	本機では使用しません。
位置情報送信間隔	ダイレクトモニター使用時に GPS 位置情報の取得間隔を選べます。(Off - 15 秒)
転送する動画の長さ 長さ	スマートフォンに転送する動画の長さを設定できます。(10 - 300 秒) AVCHD 形式の動画のみ有効です。
転送する動画のサイズ	本機では設定できません。"640x360"になります。
ゲームスコア設定	ゲームスコアでの得点の記録方法やチームの設定を行います。 "ゲームスコア設定" (☞ p. 131)
URL	接続先カメラの URL を入力します。
HTTP 認証	宅内モニター/宅外モニターのユーザー名とパスワードを設定します。 工場出荷時のユーザー名は "everio" (固定)、パスワードは "0000" です。 パスワードを変更する場合は QR コードを生成する必要があります。 "QR コードを生成する" (☞ p. 141) "QR コードを生成する" (☞ p. 144)
背景色変更	背景を選べます。
端末をスリープさせない	アプリケーションを使用中、スマートフォンをスリープさせないように設定します。 (チェックを入れるとスリープしません)
ヘルプ	ヘルプを表示します。
使用許諾書	ソフトウェアの使用許諾書を表示します。 (Android のみ)

メモ :


- URL や HTTP 認証が未入力の場合や間違っている場合などは、宅内モニター/宅外モニター接続時に入力を求められます。

ゲームスコア設定

ゲームスコアでの得点の記録方法やチームの設定を行います。

■ Android、iOS 共通

1 設定アイコンをタッチする

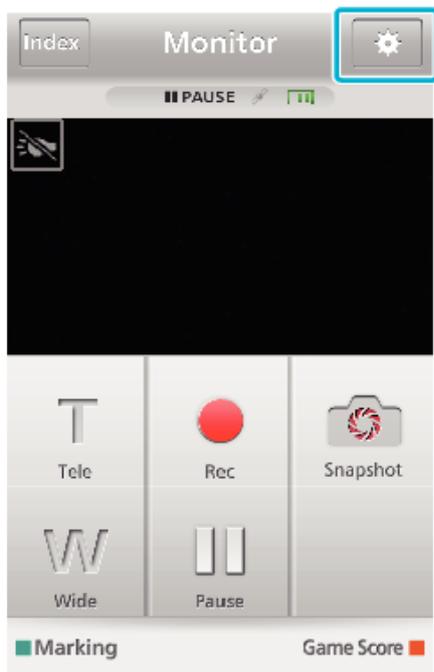

2 "ゲームスコア設定"をタッチする



3 設定したい項目をタッチする



項目名	内容
チームリスト	チーム名と色を設定します。 ① "チームリスト"をタッチすると "HOME"と "VISITOR"が表示されます。 ② それぞれタッチすると、"チーム名"と "チーム色"を設定できます。 ③ "チーム名"を選択すると、チーム名の入力画面があらわれます。欄内をタッチしチーム名を入力し、よろしければ "OK"を選んでください。 ④ "チーム色"は、カラーパレットからご希望の色をタッチして選択してください。 + ボタンをタッチすると新しいチームを追加できます。
得点ボタン設定	"ボタン設定"をタッチすると、1~4 個までのボタンを選択できます。数字は、それぞれ一度に加算できるスコアを意味します。ゲームの種類にあわせて、ボタンを選択してください。  <p>(1 ボタン) (2 ボタン) (3 ボタン) (4 ボタン)</p>
背景色変更	ゲームスコア画面の背景色を設定します。
得点を優先する	チェックを入れると、マーク操作後 5 秒以内でも得点を入力できます。ただし、マーク位置が得点入力時に変更されます。
ヘルプ	ヘルプを表示します。

メモ:

- チーム名を入力する場合、スマートフォンで "¥"マークを入力すると、ビデオカメラの表示は "\"(バックスラッシュ)になります。
- チーム名やプレイヤー名を入力する場合、スマートフォンで "¥"マークを入力すると、ビデオカメラの表示は "\"(バックスラッシュ)になります。

うまく動作しないときは

ダイレクトモニター

こんなときは	ここを確認してください
カメラに接続できない (URL の入力を求められる)	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi の接続が完了しているか確認してください。 ● Wi-Fi の接続先が "DIRECT-**EVERIO" になっていることを確認してください。 ● スマートフォンの接続先が、カメラになっているかを確認してください。 ● カメラと端末(スマートフォン)の電源を入れなおしてからお試しください。 ● スマートフォンが Wi-Fi Direct に対応している場合は、QR コードを生成して "強制グループオーナー" を "OFF" に設定することをお試しください。 この場合の接続方法は、" 簡単登録 (WPS) による接続方法" になります。
映像や音声途切れたり、遅延が発生する	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットワークの速度が十分でない場合は、映像や音声途切れたり、遅延が大きくなります。 ● 場所や時間をかえて、通信状態のよい環境でお試しください。
電源が自動で切れた	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
フォーカスが合わない	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートフォンからモニターしていないときはカメラのフォーカスは固定されます。 ● スマートフォンからモニターしているときでも、3 時間以上操作をしていないときはフォーカスが固定されます。(操作を行うとフォーカスが動作します)
接続がとぎれる、または "接続できません" と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波環境のよいところで再度接続してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物があったり、また電子レンジや他のワイヤレス機器を使用していると通信速度が落ちたり、接続しにくい場合があります。 ● 再接続できない場合は、端末(スマートフォン)を起動しなおしてください。 ● カメラとスマートフォンが離れているときは、環境によってはダイレクトモニターでは繋がりにくいことがあります。その場合はアクセスポイント(無線 LAN ルーター)を使用して接続してください。

アクセスポイント(無線 LAN ルーター)関連

こんなときは	ここを確認してください
アクセスポイント(無線 LAN ルーター)に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ● パスワードが間違っていないか確認してください。 ● QR コードでアクセスポイントを登録した場合、SSID や認証方式に間違いがないか確認してください。
どのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)が自分のものかわからない	<ul style="list-style-type: none"> ● アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の設定をお買い上げの状態から変えていない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の本体に初期設定を記載したシールが貼られていないか確認してください。 ・アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の取扱説明書に、初期設定が記載されていないか確認してください。
アクセスポイント(無線 LAN ルーター)のパスワードがわからない	お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)の取扱説明書を確認してください。
簡単接続(WPS)で接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ● WPS 以外の簡単接続方式とは互換性がありません。アクセスポイントを QR コードで登録してから接続してください。 ● いったんカメラの電源を切ってやりなおしてください。

宅内モニター(家庭内で接続)

こんなときは	ここを確認してください
カメラに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi の接続が完了しているか確認してください。 ● カメラと端末(スマートフォン)が同じアクセスポイントに繋がっているか確認してください。 ● カメラと端末(スマートフォン)の電源を入れなおしてからお試しください。
映像や音声が途切れたり、遅延が発生する	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットワークの速度が十分でない場合は、映像や音声が途切れたり、遅延が大きくなります。 ● 場所や時間をかえて、通信状態のよい環境でお試しください。
電源が自動で切れた	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
フォーカスが合わない	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートフォンからモニターしていないときはカメラのフォーカスは固定されます。 ● スマートフォンからモニターしているときでも、3 時間以上操作をしていないときはフォーカスが固定されます。(操作を行うとフォーカスが動作します)
接続がとぎれる、または "接続できません" と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波環境のよいところで再度接続してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物があったり、また電子レンジや他のワイヤレス機器を使用していると通信速度が落ちたり、接続しにくい場合があります。 ● 再接続できない場合は、端末(スマートフォン)を起動しなおしてください。
画面が更新されない、画面が黒いままになる	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラとアクセスポイントが接続できているか確認してください。 ● 途中でカメラがアクセスポイントから切断されても、端末(スマートフォン)からは検出できません。

宅外モニター(インターネットから接続)

こんなときは	ここを確認してください
ネットワーク情報に URL(WAN)が表示されていない	<ul style="list-style-type: none"> ダイナミック DNS(DDNS)をカメラに設定していない場合は、表示できません。以下の手順でダイナミック DNS(DDNS)を設定してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. パソコンを使って、弊社のダイナミック DNS(DDNS)サービスのアカウントを取得する 2. JVC DNS にログインし、ダイナミック DNS(DDNS)のサービスを取得する 3. 取得したダイナミック DNS(DDNS)のユーザー名、パスワードをカメラに設定する ※弊社のダイナミック DNS(DDNS)サービスのみカメラに設定できます。 ダイナミック DNS(DDNS)をカメラに設定していない場合は、表示できません。以下の手順でダイナミック DNS(DDNS)を設定してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. パソコンを使って、弊社のダイナミック DNS(DDNS)サービスのアカウントを取得する https://dd3.jvckenwood.com/user/ 2. JVC DNS にログインし、ダイナミック DNS(DDNS)のサービスを取得する 3. 取得したダイナミック DNS(DDNS)のユーザー名、パスワードをカメラに設定する ※弊社のダイナミック DNS(DDNS)サービスのみカメラに設定できます。
URL を入力したがアクセスできない(見つからない)	<ul style="list-style-type: none"> ビデオカメラから WAN(グローバル IP アドレス)までの経路に、2 台以上のルーター(もしくは2つ以上ルーター機能)がある場合、この機能は利用できません。 ダイナミック DNS のユーザー名、パスワードが間違っていないか確認してください。 お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)が UPnP に対応していない、または OFF に設定されています。お使いのアクセスポイント(無線 LAN ルーター)の取扱説明書を確認のうえ、UPnP を ON に設定してください。 ビデオカメラの "UPnP" の設定が "切" になっています。(初期状態は、"入" です) QR コードを生成して "UPnP" の設定を "入" にしてください。 Web サーバーなどの 80 番ポートを使う端末がネットワーク内に設置されていないか、特定の端末で 80 番ポートを使うようアクセスポイント(無線 LAN ルーター)が設定されていないかを確認してください。その場合は、"HTTP ポート" を 80 以外にして、QR コードを生成してください。 カメラと端末(スマートフォン)の電源を入れなおしてからお試しください。
映像や音声途切れたり、遅延が発生する	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークの速度が十分でない場合は、映像や音声途切れたり、遅延が大きくなります。 場所や時間をかえて、通信状態のよい環境でお試しください。
電源が自動で切れた	<ul style="list-style-type: none"> 電源の切り忘れを防止するため、10 日間連続で使用した場合、電源を自動的に切ります。
フォーカスが合わない	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンからモニターしていないときはカメラのフォーカスは固定されます。 スマートフォンからモニターしているときでも、3 時間以上操作をしていないときはフォーカスが固定されます。(操作を行うとフォーカスが動作します)
接続がとぎれる、または "接続できません" と表示される	<ul style="list-style-type: none"> 電波環境のよいところで再度接続してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物があったり、また電子レンジや他のワイヤレス機器を使用していると通信速度が落ちたり、接続しにくい場合があります。 再接続できない場合は、端末(スマートフォン)を起動しなおしてください。
画面が更新されない、画面が黒いままになる	<ul style="list-style-type: none"> カメラとアクセスポイントが接続できているか確認してください。途中でカメラがアクセスポイントから切断されても、端末(スマートフォン)からは検出できません。
"XUPnP"が表示されている	<p>UPnP が失敗したときに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> お使いの無線 LAN ルーターが「UPnP に対応しているか」ご確認ください。(お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書、または無線 LAN ルーターの製造メーカーに確認ください) お使いの無線 LAN ルーターが UPnP に対応している場合は、UPnP 機能を有効にしてください。 UPnP 機能が有効になっているのに表示が消えない場合は、お使いの無線 LAN ルーターとカメラの電源を入れなおして、再度おためしください。
"XUPnP"が表示されていないのに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> "UPnP"が "切" に設定されていると "XUPnP"が表示されません。"UPnP"を "入" にしてください。 他の機器から UPnP で 80 番ポートを使用すると接続できなくなります。カメラを接続しなおしてください。

動画・静止画転送

こんなときは	ここを確認してください
スマートフォンに動画、静止画を転送できない	• 保存先(スマートフォン)の空き容量を確認してください。

Wi-Fi 仕様

Wi-Fi 機能全般

項目	内容
無線 LAN 規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz 帯)
Wi-Fi セキュリティ	暗号化方式: WEP、WPA、WPA2 ※WPA、WPA2 はパーソナルモード (PSK) にのみ対応しています。

ダイレクトモニター / 宅内モニター / 宅外モニター

■ Everio sync. 2 使用時

項目	内容
対応端末	iPhone/iPod touch の場合:iOS 5.1 以上 Android 端末の場合:Android 2.3 以上 <ul style="list-style-type: none"> すべての端末での動作を保証するものではありません。 iPhone 用の "Everio sync. 2" は、iPhone を携帯電話のネットワークで接続している場合は利用できません。 カメラやアクセスポイントに Wi-Fi で接続してからご利用ください。 カメラの送信側、スマートフォンの受信側ともに約 5.3Mbps 以上の回線速度を満たすネットワーク環境を推奨します。 ネットワークの速度が不足している場合は映像のカクつきやコマ飛び、音声の途切れや遅延が起こりま
モニター画面	映像: JPEG 形式 640x360 最大 15fps 音声: リニア PCM 形式 8kHz 16 ビット 1ch
動画転送	映像: MP4 準拠 H.264 Baseline Profile 640x360 音声: AAC 形式 48kHz 16 ビット 2ch
静止画転送	JPEG 形式

お客様の情報のお取り扱いについて：
入力いただいたお客様の情報は、QRコードの生成のために使用します。
この情報は、QRコード生成後に消去され、Web サーバーには保存されません。
なお、生成されたQRコードには、お客様の情報が含まれておりますので、
取り扱いにご注意ください。

ダイレクトモニター

アクセスポイント(無線 LAN ルーター)を使わずに、スマートフォンと 1 対 1 で直接接続 (Wi-Fi Direct 接続) して、ビデオカメラの映像をモニターできます。

宅内モニター

アクセスポイント(無線 LAN ルーター)経由でスマートフォンと接続して、ビデオカメラの映像をモニターできます。

宅外モニター

外出先からインターネット経由でスマートフォンと接続して、ビデオカメラの映像をモニターできます。

アクセスポイントをマニュアル登録する

WPS に対応していないアクセスポイントを登録する事ができます。

ダイレクトモニター


- 設定(一度設定したあとは、下の「通常時の操作」から始めてください。)

QRコードを生成する

- **ダイレクトモニターの設定に必要な項目を入力する**
- パスワード:ダイレクトモニターで機器を接続する場合のパスワードを設定してください。(8文字~63文字(16進数の場合は64文字))
- 強制グループオーナー:Wi-Fiダイレクト非対応機器との接続を有効にするための設定です。通常は"ON"にしてください。
- HTTPポート:通常は"80"にしてください。

QRコードを読み取る画面にする

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

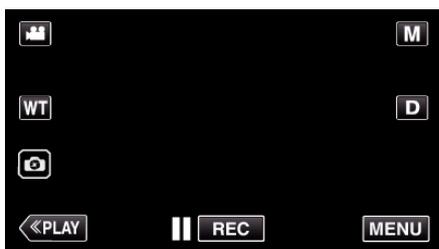

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi"(📶)アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "QRコードから設定"をタッチする




- 5 "実行する"をタッチする

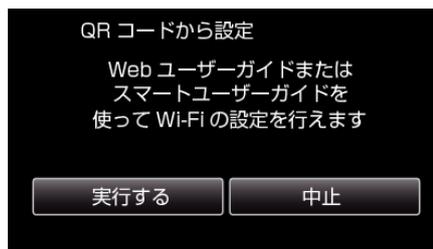


QRコードを読み取る


- 1 QRコードを読み取る
(ビデオカメラの操作)

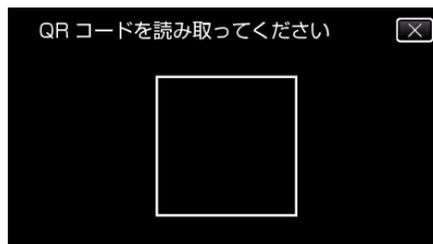

- 2 "はい"をタッチする

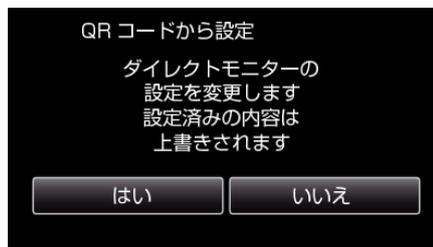

- 3 "OK"をタッチする

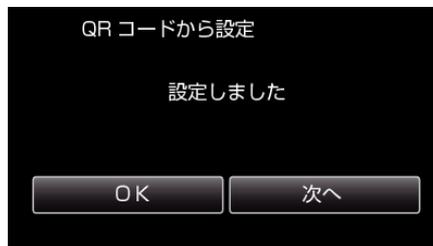


- "次へ"をタッチすると、QRコードの読み取り画面に戻ります。
- 設定した内容は保持されます。

■ 通常時の操作

スマートフォンをビデオカメラに無線で接続する

■ Wi-Fi パスワードの入力による接続方法

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)
ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。

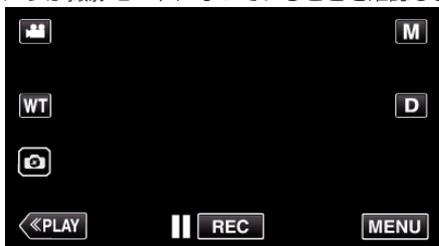

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi"メニューの "ダイレクト接続" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p" を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。
- この表示は、約 3 秒後に自動的に消えますが、画面をタッチするとすぐに消すこともできます。



- 4 ビデオカメラの画面に表示されている SSID と PASS を確認する

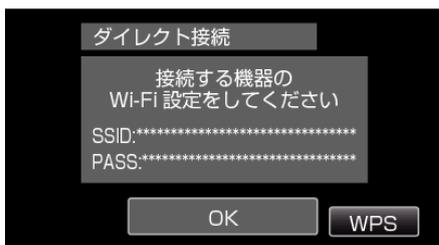

- 5 手順 4 で確認した SSID をスマートフォンの Wi-Fi ネットワーク選択画面から選択し、PASS をパスワード画面に入力する
(スマートフォンの操作)




- スマートフォンを Wi-Fi で接続する方法は、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面に Wi-Fi アイコンが表示される



■ 簡単登録(WPS)による接続方法

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)
ビデオカメラが撮影モードになっていることを確認します。

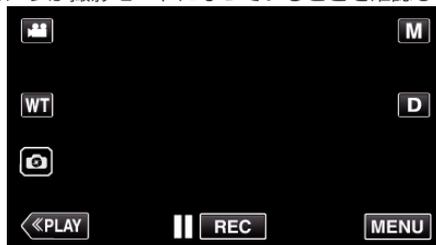

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi"メニューの "ダイレクト接続" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- "システムセレクト"で "60p" を選んでいる場合、次の表示が出て 60i モードの記録に変更されます。
- この表示は、約 3 秒後に自動的に消えますが、画面をタッチするとすぐに消すこともできます。



- 4 "WPS"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 2分以内に、スマートフォンのWPSを有効にする
(スマートフォンの操作)



- WPSを有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 6 接続が完了し、ビデオカメラ画面にWi-Fiアイコンが表示される



スマートフォンから映像をモニターする

■ スマートフォン(Android / iPhone)の場合

メモ: _____

- ご使用前にアプリケーションをスマートフォンにインストールする必要があります。

"スマートフォンアプリケーションをインストールする" (☞ p. 121)

- 1 ダイレクトモニターを設定した後に、スマートフォンで"Everio sync. 2"を起動する



- 2 "ダイレクトモニター"をタッチする



- 3 撮影画面が表示される



- 4 スマートフォンで操作する



- スマートフォンでの操作のしかた "スマートフォンアプリケーションを使う" (☞ p. 121)

宅内モニター

- 設定(一度設定したあとは、下の「通常時の操作」から始めてください。)


QR コードを生成する

■ 宅内モニターの設定に必要な項目を入力する

- 宅内モニターの場合は、パスワードと HTTP ポート以外を設定する必要はありません。
上記以外の項目は「宅外モニター」で使用します。宅外モニターを使用している場合は、各項目を入力して再設定してください。
接続に失敗する場合は、各項目の入力内容に間違いがないかを確認し、再度 QR コードを生成して、ビデオカメラに設定してください。
- パスワード: アクセスポイント経由で機器を接続する場合のパスワードを設定してください。(8 文字以内)
- DDNS: インターネットへの接続環境を設定してください。宅外モニターを使用しない場合は OFF に設定してください。
- ユーザー名(DDNS): 取得した DDNS アカウントのユーザー名を設定してください。
- パスワード(DDNS): 取得した DDNS アカウントのパスワードを設定してください。
- UPnP: 機器をネットワークに接続するのに UPnP プロトコルが利用できる場合は "ON" に設定してください。
- HTTP ポート: インターネット接続のためのポート番号を設定してください。通常は "80" にします。

QR コードを読み取る画面にする

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

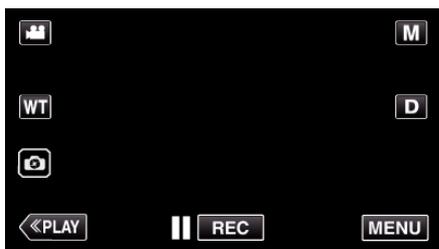

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi" アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "QR コードから設定"をタッチする

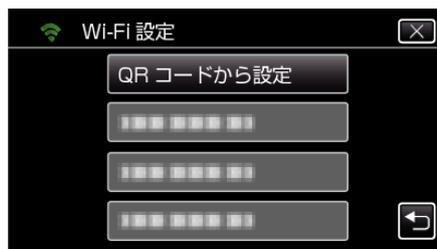


- 5 "実行する"をタッチする

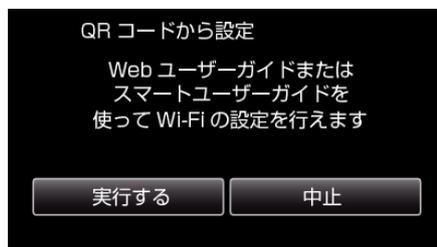


QR コードを読み取る


- 1 QR コードを読み取る
(ビデオカメラの操作)

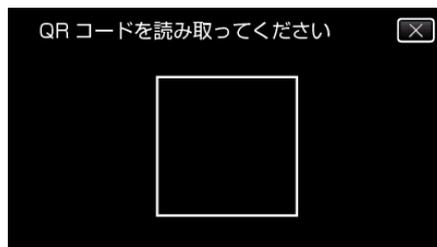

- 2 "はい"をタッチする

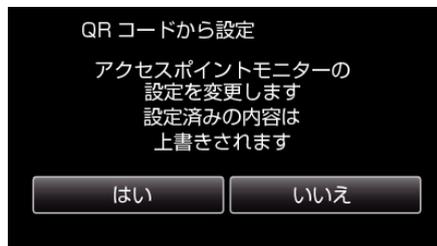

- 3 "OK"をタッチする

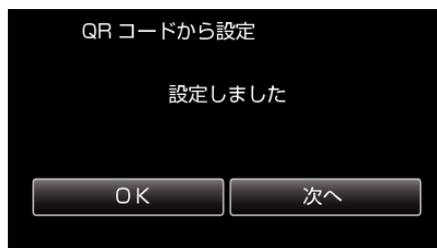


- "次へ"をタッチすると、QR コードの読み取り画面に戻ります。
- 設定した内容は保持されます。

ビデオカメラにアクセスポイント(無線LANルーター)を登録する

■ 簡単登録(WPS)で登録する

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

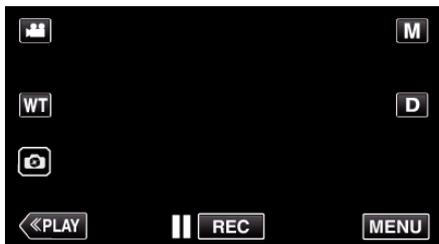

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi"(Wi-Fiアイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "アクセスポイント"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "追加"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 6 "簡単登録(WPS)"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 7 2分以内に、アクセスポイント(無線LANルーター)のWPSを有効にする

- WPSを有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 8 登録が完了したら、ビデオカメラ画面の"OK"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- この他に以下の登録方法があります。

"アクセスポイントをWPS PIN方式で登録する" (☞ p. 119)

"アクセスポイントをマニュアル登録する" (☞ p. 148)

スマートフォンを、アクセスポイント(無線LANルーター)に接続する


- スマートフォンを家庭内のアクセスポイント(無線LANルーター)に接続します。
- スマートフォンがすでに家庭内のアクセスポイント(無線LANルーター)に接続されている場合は、この設定は不要です。

■ 通常時の操作

スマートフォンとビデオカメラを相互に接続し画像をモニターする

■ ビデオカメラの操作

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

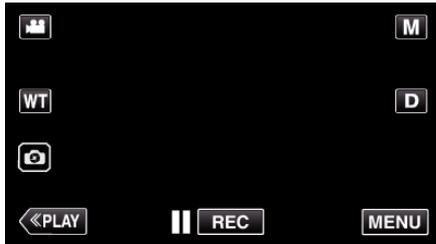

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "アクセスポイント接続" をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 接続を開始する
(ビデオカメラの操作)



- 接続中のアクセスポイント(無線LANルーター)の名前(SSID)が表示されます。

- 5 ビデオカメラがアクセスポイントに接続すると、下の画面があらわれる



- "URL" をタッチすると、ブラウザからビデオカメラに接続するための URL が表示されます。

■ スマートフォンの操作

メモ: _____

- ご使用前にアプリケーションをスマートフォンにインストールする必要があります。

"スマートフォンアプリケーションをインストールする" (☞ p. 121)

- 1 "宅内モニター" を設定した後に、スマートフォンで "Everio sync. 2" を起動する



- ビデオカメラ側で宅内モニターの "開始" をタッチしてから起動します。

- 2 "宅内モニター" をタッチする



3 撮影画面が表示される



- スマートフォンでの操作のしかた
"スマートフォンアプリケーションを使う" (p. 121)

宅外モニター

- 設定(一度設定したあとは、下の「通常時の操作」から始めてください。)

ダイナミック DNS (DDNS) のアカウントを取得する

インターネットを通してビデオカメラにアクセスする場合、その IP アドレスが変更されても同じように Web 上で利用できるようにするために、ダイナミック DNS のアカウントを取得します。

- 弊社のダイナミック DNS サービスのみカメラに設定できます。

以下の手順でアカウントを取得(登録)してください。

- 1 以下の URL にブラウザからアクセスしてアカウントを仮登録する (パソコンまたはスマートフォンの操作)

<https://dd3.jvckenwood.com/user/>

ユーザー名はお使いのメールアドレスを設定してください。

- 2 仮登録に使用したメールアドレスに仮登録完了メールが送られてきたことを確認し、メールに記載されている URL にアクセスする。 (パソコンまたはスマートフォンの操作)

- 3 仮登録に使用したユーザー名とパスワードをカメラに設定する (ビデオカメラの操作)

QR コードを生成して、カメラにユーザー名とパスワードを登録します。

- 4 宅外モニターを実行する (ビデオカメラの操作)

ダイナミック DNS の設定が有効な状態で "宅外モニター" を開始すると、ビデオカメラはダイナミック DNS サーバーへアクセスします。

- 5 "ネットワーク情報" をタッチし、URL (WAN) が表示されていることを確認する (本登録完了)

ご注意:

- 仮登録後、3日以内にビデオカメラからダイナミック DNS サーバーへアクセスが無い場合、仮登録が取り消されます。取消しになった場合は仮登録からやり直してください。
- ビデオカメラに設定するユーザー名、パスワードが間違っていると本登録は完了しません。間違いがないかよく確認のうえご使用ください。
- 本登録完了後、1年間ダイナミック DNS サーバーへのアクセスが無い場合、登録が取り消されます。


QRコードを生成する

■ 宅外モニターの設定に必要な項目を入力する

- すべての項目が上書きで設定されます。必要な項目はすべて入力してください。接続に失敗する場合は、各項目の入力内容に間違いがないかを確認し、再度 QR コードを生成して、ビデオカメラに設定してください。
- パスワード: アクセスポイント経由で機器を接続する場合のパスワードを設定してください。(8文字以内)
- DDNS: インターネットへの接続環境を設定してください。通常は "ON" に設定します。
- ユーザー名 (DDNS): 取得した DDNS アカウントのユーザー名を設定してください。
- パスワード (DDNS): 取得した DDNS アカウントのパスワードを設定してください。
- UPnP: 機器をネットワークに接続するのに UPnP プロトコルが利用できる場合は "ON" に設定してください。
- HTTP ポート: インターネット接続のためのポート番号を設定してください。通常は "80" にします。

QR コードを読み取る画面にする

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

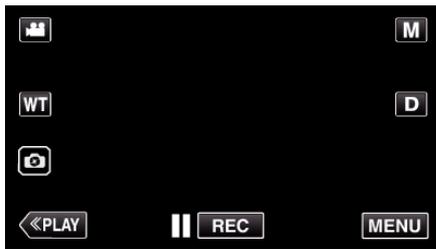

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi 設定" をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "QR コードから設定" をタッチする




- 5 "実行する" をタッチする

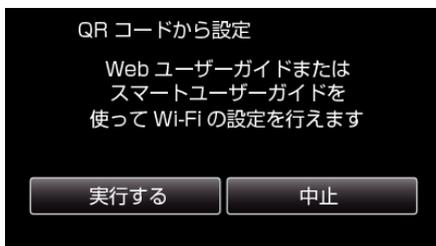


QR コードを読み取る


- 1 QR コードを読み取る
(ビデオカメラの操作)

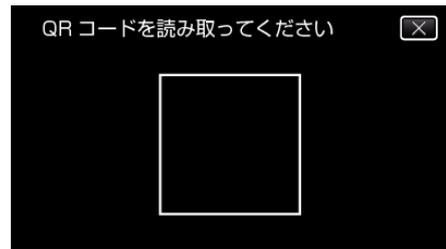

- 2 "はい" をタッチする

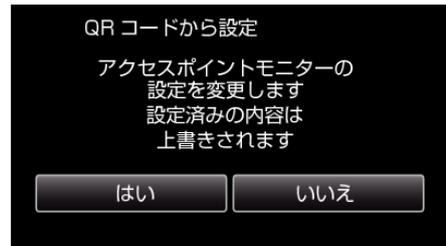

- 3 "OK" をタッチする

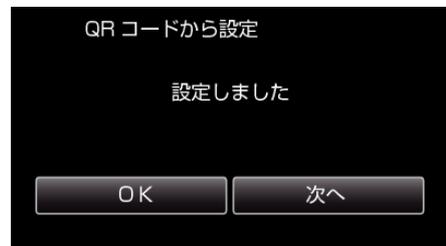


- "次へ" をタッチすると、QR コードの読み取り画面に戻ります。
- 設定した内容は保持されます。

ビデオカメラにアクセスポイント(無線 LAN ルーター)を登録する

■ 簡単登録(WPS)で登録する

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

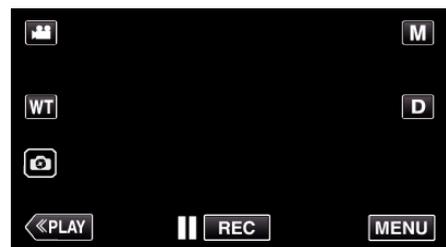

- トップメニューが表示されます。

- 2 "Wi-Fi" (Wi-Fi アイコン) をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "アクセスポイント"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 5 "追加"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 6 "簡単登録(WPS)"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 7 2分以内に、アクセスポイント(無線 LAN ルーター)の WPS を有効にする

- WPS を有効にする方法は、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

- 8 登録が完了したら、ビデオカメラ画面の "OK" をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- この他に以下の登録方法があります。
"アクセスポイントを WPS PIN 方式で登録する" (☞ p. 119)
"アクセスポイントをマニュアル登録する" (☞ p. 148)

■ 通常時の操作

ビデオカメラをスマートフォンと接続する

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

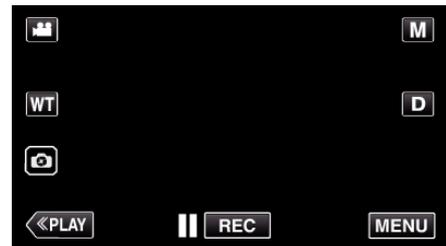

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi" アイコンをタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 3 "アクセスポイント接続"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 接続を開始する
(ビデオカメラの操作)

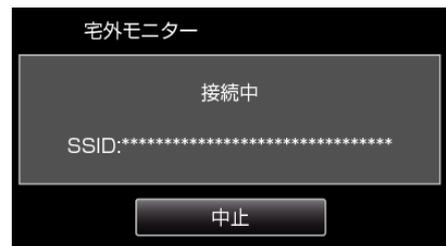

- 接続中のアクセスポイント(無線 LAN ルーター)の名前(SSID)が表示されます。

- 5 ビデオカメラがアクセスポイントに接続すると、下の画面があらわれる



- "INFO." をタッチすると、スマートフォンで接続するための URL (WAN) が表示されます。
(DDNS が設定されていない場合や、設定が間違っている場合は表示されません。)
- UPnP が使用できないときは "XUPnP" が表示されます。

■ スマートフォンの操作

- メモ：_____
- ご使用前にアプリケーションをスマートフォンにインストールする必要があります。
- "スマートフォンアプリケーションをインストールする" (☞ p. 121)

1 宅外モニターを設定した後に、スマートフォンで "Everio sync. 2" を起動する



- ビデオカメラ側で宅外モニターの "開始" をタッチしてから起動します。

2 "宅外モニター" をタッチする



3 URL を設定する



- 初めて使うときには URL の設定が必要です。ビデオカメラに表示された URL を入力してください。
- URL の設定後にこの表示が出る場合は、インターネットの通信状態や、ビデオカメラの設定をご確認ください。

4 ユーザー名とパスワードを入力してログインする (認証できないとき)



- ユーザー名は "everio"、初期パスワードは "0000" です。
 - パスワードを変更する場合は QR コードを生成する必要があります。
- "QR コードを生成する" (☞ p. 144)

5 撮影画面が表示される



6 スマートフォンで操作する



- スマートフォンでの操作のしかた "スマートフォンアプリケーションを使う" (☞ p. 121)

アクセスポイントをマニュアル登録する


QRコードを生成する

■ アクセスポイントの登録に必要な項目を入力する

- すべての項目が上書きで設定されます。必要な項目は全て入力してください。
- SSID: アクセスポイントの識別名称(SSID)を設定してください。
- セキュリティ認証方式: 通信セキュリティのための暗号化規格を設定してください。
- パスワード: アクセスポイントのパスワードを設定してください。
- DHCP: インターネット接続時に必要な情報を自動的にDHCPサーバーから取得するか(ON)、しないか(OFF)を設定してください。
- DHCPをONにした場合、IPアドレス以下の設定をする必要はありません。
- IPアドレス: ビデオカメラのインターネット接続環境情報(IPアドレス)を設定してください。
- サブネットマスク: ビデオカメラのインターネット接続環境情報(サブネットマスク)を設定してください。
- デフォルトゲートウェイ: ビデオカメラのインターネット接続環境情報(デフォルトゲートウェイ)を設定してください。
- プライマリDNS: ビデオカメラのインターネット接続環境情報(プライマリDNS)を設定してください。
- セカンダリDNS: ビデオカメラのインターネット接続環境情報(セカンダリDNS)を設定してください。

QRコードを読み取る画面にする

- 1 "MENU"をタッチする
(ビデオカメラの操作)

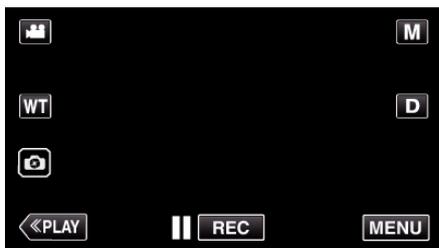

- トップメニューが表示されます。


- 2 "Wi-Fi"(Wi-Fiアイコン)をタッチする
(ビデオカメラの操作)




- 3 "Wi-Fi 設定"をタッチする
(ビデオカメラの操作)



- 4 "QRコードから設定"をタッチする

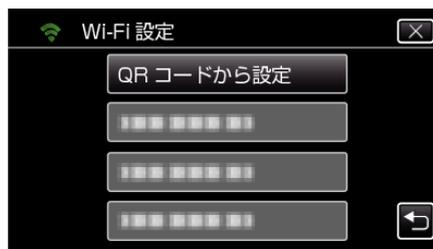


- 5 "実行する"をタッチする

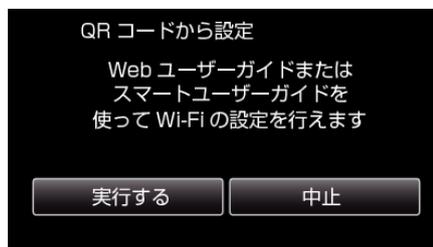


QRコードを読み取る


- 1 QRコードを読み取る
(ビデオカメラの操作)

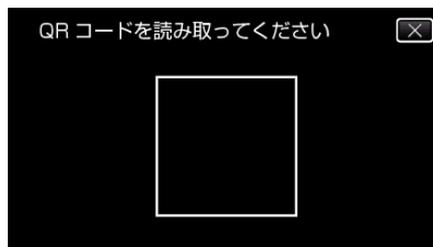

- 2 "はい"をタッチする

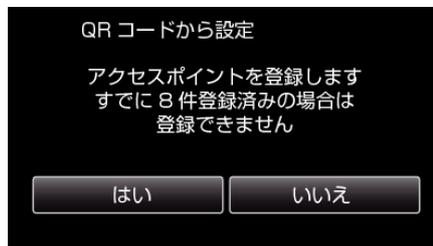

- 3 "OK"をタッチする

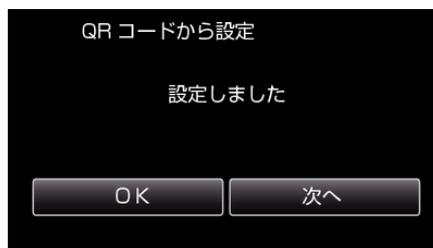

- "次へ"をタッチすると、QRコードの読み取り画面に戻ります。
- 設定した内容は保持されます。

メニュー操作のしかた


本機には以下のメニューがあります。

- トップメニュー:
動画/静止画の撮影、再生に関する項目を表示します。

トップメニューの操作のしかた

メニューを使ってさまざまな設定ができます。

1 "MENU"をタッチする

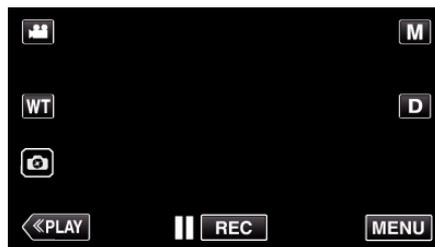

- トップメニューが表示されます。
- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

2 設定したいメニューをタッチする



3 設定したい項目をタッチする



メモ:

- 前/次のメニューを表示するとき
◀または▶をタッチする
- 前の画面に戻るとき
⏪をタッチする
- 設定を終了するとき
×(終了)をタッチする

撮影設定メニュー(動画)



フォーカス

手動でピント合わせができます。
"手動でピントを合わせる(フォーカス)" (p. 28)
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。
"明るさ補正を設定する" (p. 29)
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。
"逆光補正を設定する" (p. 30)
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。
"ホワイトバランスを設定する" (p. 31)
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。
"接写で撮影する(テレマクロ)" (p. 32)
※マニュアル撮影時のみ表示されます。

タッチ優先AE / AF

人物の顔やタッチしたエリアに合わせて、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE / AF)" (p. 41)

ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。

設定	内容
切	ライトを点灯しません。
オート	周囲が暗いとき、自動的に点灯します。
入	ライトを常に点灯します。

手ぶれ補正

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。
"手ぶれを補正して撮影する" (p. 49)

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。

設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。
スローシャッター	暗いところでシャッタースピードを遅くして明るく調節します。

メモ：
• "スローシャッター"では"入"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。

ウィンドカット

風の音を低減します。

設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。
オート	自動で低減します。

タイムラプス撮影

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。

"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 50)

ズームアップウィンドウ

子画面に画面の一部分を拡大して表示します。

"子画面に画面の一部分を拡大して記録する(ズームアップウィンドウ)" (p. 52)

設定	内容
切	ズームアップウィンドウを表示しません。
入	ズームアップウィンドウを表示します。

アニメ撮影

動画にアニメーション効果を追加して撮影できます。

"アニメーションを付けて撮影する(アニメ撮影)" (p. 38)

顔デコ撮影

人物の顔を検出すると、王冠やメガネなどのデコレーションを追加して撮影できます。

"顔をデコレーションして撮影する(顔デコ撮影)" (p. 40)

エフェクト撮影

画像にさまざまな効果をつけて撮影します。設定すると、それぞれのイメージに合った映像を手軽に撮ることができます。

■ ラフモノクローム

粒子が荒くザラザラした白黒写真のように撮影できます。

"古い白黒写真のような映像を撮影する(ラフモノクローム)" (p. 35)

■ 料理

料理がおいしく見えるように撮影できます。

"料理を撮影する(料理)" (p. 36)

■ ベビー

肌色の明るさや透明感を高め、ソフトなイメージで撮影できます。赤ちゃんの撮影に最適です。

"赤ちゃんを撮影する(ベビー)" (p. 37)

日時表示記録

動画に撮影した日付や時間を記録して撮影できます。

日時を表示させてディスクなどに保存したいときに設定します。

(記録された日時は後から消す事はできません。)

"動画に撮影日時を記録して撮影する" (p. 54)

シャッターモード

連写を設定できます。

設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	液晶モニター上の  ボタンをタッチし続けている間、連写します。

メモ：――

- 動画モード中に撮影した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- SD カードによっては、連写できないことがあります。
- 連写を続けると、連写速度が低下します。

設定メニュー

スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。
"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (☞ p. 42)

スマイル%/名前表示

顔を検出したときに名前、スマイル度(%)を表示します。
"スマイル%/名前表示を設定する" (☞ p. 46)

シームレス撮影

撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードに記録します。

設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。

メモ：――

- SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
- シームレス撮影ができない場合は(Ⓜ)が表示されます。
- 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。

"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (☞ p. 78)

システムセレクト

記録するフレームレートを設定します。
動画をプログレッシブ記録するかを設定します。
プログレッシブ記録すると、なめらかで奥行き感のある高画質な映像を撮影できます。また、動きの速い被写体でもちらつきを抑えてくっきりと撮影できます。

設定	内容
60p	プログレッシブ記録します。
60i	プログレッシブ記録しません。

メモ：――

- 60p モードでは動画画質は設定できません。
- 60p モードで記録した動画は、AVCHD Progressive 対応機器でのみ再生できます。
- 60p モードで記録した動画を保存したブルーレイディスクは、AVCHD Progressive 対応機器でのみ再生できます。

動画画質

動画画質を設定します。

設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。
XP	高画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ：――

- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、"UXP"または"XP"に設定してください。

ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

設定	内容
40 倍光学	1~40 倍の光学ズームで撮影できます。デジタルズームを使いたくないときに設定してください。
60 倍ダイナミック (55 倍ダイナミック)	手ぶれ補正が通常モードまたは切のときは、1~40 倍の光学ズーム、および 41~60 倍のダイナミックズームで撮影できます。 (手ぶれ補正がアクティブモードのときは、1~40 倍の光学ズーム、および 41~55 倍のダイナミックズームで撮影できます。パワードアクティブモードのときは使用できません。)
120 倍デジタル	1~40 倍の光学ズーム、および 41~120 倍のデジタルズームで撮影できます。
200 倍デジタル	1~40 倍の光学ズーム、および 41~200 倍のデジタルズームで撮影できます。

メモ：—

- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
- 手ぶれ補正を入/切すると画角が変わります。

ズームマイク

ズームマイクを設定します。

設定	内容
切	ズームマイク機能を使いません。
入	ズーム操作に合わせて、指向性のある音声を記録できます。

メモ：—

- "入"に設定したとき、ズームの広角(W)側の音量はズームの望遠(T)側に比べて小さくなります。

マイクレベル表示

"マイクレベル表示"が赤くならないように調節してください。

設定	内容
切	マイク入力レベル表示をしません。
入	マイク入力レベル表示をします。

マイクレベル設定

マイクレベルを設定します。

"マイクレベル表示"が赤くならないように調節してください。

設定	内容
+1	マイクの入力レベルを上げます。
0	マイクの入力レベルを変更しません。
-1	マイクの入力レベルを下げます。

K2テクノロジー

デジタル信号処理による音質劣化を改善し、原音に近い音質で記録します。

設定	内容
切	K2テクノロジーを使用しません。
入	K2テクノロジーを使用します。

画面ロック

水中で撮影するときに、タッチパネルの画面をロックして操作ミスを防止します。

"画面をロックする(水中で使用する場合)" (p. 9)

撮影設定メニュー(静止画)



フォーカス

手動でピント合わせができます。
 "手動でピントを合わせる(フォーカス)" (p. 28)
 ※マニュアル撮影時のみ表示されます。

明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。
 "明るさ補正を設定する" (p. 29)
 ※マニュアル撮影時のみ表示されます。

逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。
 "逆光補正を設定する" (p. 30)
 ※マニュアル撮影時のみ表示されます。

ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。
 "ホワイトバランスを設定する" (p. 31)
 ※マニュアル撮影時のみ表示されます。

テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。
 "接写で撮影する(テレマクロ)" (p. 32)
 ※マニュアル撮影時のみ表示されます。

タッチ優先AE / AF

人物の顔やタッチしたエリアに合わせて、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。
 "被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE / AF)" (p. 41)

ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。

設定	内容
切	ライトを点灯しません。
オート	周囲が暗いとき、自動的に点灯します。
入	ライトを常に点灯します。

セルフタイマー

記念撮影するときに使います。
 "記念写真を撮影する(セルフタイマー)" (p. 53)

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。

設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。

メモ：

- 動画とは、別に設定できます。
 "感度アップ(動画)" (p. 150)

エフェクト撮影

画像にさまざまな効果をつけて撮影します。設定すると、それぞれのイメージに合った映像を手軽に撮ることができます。

■ ラフモノクローム

粒子が荒くザラザラした白黒写真のように撮影できます。
"古い白黒写真のような映像を撮影する(ラフモノクローム)" (p. 35)

■ 料理

料理がおいしく見えるように撮影できます。
"料理を撮影する(料理)" (p. 36)

■ ベビー

肌色の明るさや透明感を高め、ソフトなイメージで撮影できます。赤ちゃんの撮影に最適です。
"赤ちゃんを撮影する(ベビー)" (p. 37)

シャッターモード

連写を設定できます。

設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	START/STOP ボタンを押し続けている間、連写します。 START/STOP ボタンを押し続けている間、または液晶モニター上の  ボタンをタッチし続けている間連写します。

- メモ：——
- SD カードによっては、連写できないことがあります。
 - 連写を続けると、連写速度が低下します。

スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。
"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (p. 42)

スマイル%/名前表示

顔を検出したときに名前、スマイル度(%)を表示します。
"スマイル%/名前表示を設定する" (p. 46)

静止画サイズ


記録する静止画の大きさ(ピクセル数)を設定します。

設定	内容
1920X1080(2M)	画面比「16:9」の静止画を撮影します。 • 16:9 の静止画をお店などでプリントすると、両端が切られることがあります。
3680X2760(10M) 1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	画面比「4:3」の静止画を撮影します。

画面ロック

水中で撮影するときに、タッチパネルの画面をロックして操作ミスを防止します。
"画面をロックする(水中で使用する場合)" (p. 9)

再生設定メニュー(動画)



日時表示

動画の再生中に日時を表示するか設定します。

設定	内容
切	再生時に日時を表示しません。
入	再生時に日時を表示します。

ダイジェスト再生

撮影した動画のダイジェストを再生します。

"ダイジェスト再生" (☞ p. 65)

特殊ファイル再生

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。

"特殊ファイル再生" (☞ p. 67)

編集メニュー(動画)



プロテクト／解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 75)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 76)

コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。

"映像ファイルをSDカードにコピーする" (☞ p. 92)

トリミング

動画の必要な部分だけを切り出して、新しい動画として保存できます。

編集した元の動画は、そのまま残ります。


"動画を必要な部分だけにする(トリミング)" (☞ p. 79)

シームレス撮影管理

"シームレス撮影"で撮影した別々のメディアに分かれているシーンの結合/解除をします。

"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (☞ p. 78)

再生設定メニュー(静止画)



スライドショー効果

スライドショーの切り換え効果を設定します。

設定	内容
スライド	右端から左端へスライドしながら、画面が切り換わります。
ブラインド	縦じまに分割されながら、画面が切り換わります。
チェッカーボード	チェック柄に変化しながら、画面が切り換わります。
ランダム	スライド、"ブラインド"、"チェッカーボード"の中からランダムで効果を付けながら、画面が切り換わります。

メモ：――

- 外部機器(外付型ハードディスクなど)に保存した静止画を再生しているときは、スライドショー効果が使用できません。

編集メニュー(静止画)



プロテクト／解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (☞ p. 75)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (☞ p. 76)

コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。

"映像ファイルをSDカードにコピーする" (☞ p. 92)

セットアップ(動画／静止画共通)



スマートユーザーガイド

スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。



- 正しく QR コードを読み込むと、ポータルサイトが表示されます。
お使いのビデオカメラの型名を選択すると、スマートユーザーガイドが表示されます。

メモ：

- QR コードを読み込むには、読み取り用のアプリケーションが必要です。QR コードを読み取れないときは、インターネットブラウザで URL を入力してください。
- スマートユーザーガイドは、Android 端末および iPhone に対応しています。また、標準ブラウザの Google Chrome (Android)と Mobile Safari (iPhone) で閲覧することができます。
- QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

"時計を合わせる" (☞ p. 14)

"時差のある地域で使うとき" (☞ p. 17)

"旅行先がサマータイムのとき" (☞ p. 18)

日付表示配列

年月日の並び順と時間表示(24h／12h)を設定します。

並び順	時間表示
年. 月. 日	12h
月. 日. 年	24h
日. 月. 年	-

LANG. / 言語

メニューなどで表示する言語を設定します。

日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。

"表示言語を変更する" (☞ p. 15)

顔登録(撮影時のみ)

よく撮影する人物の顔を事前に登録します。

"人物の顔を登録する" (☞ p. 44)

モニター明るさ

画面の明るさを調整します。

設定	内容
オート	屋外では "4" に、屋内では "3" に、自動的に切り換わります。
4	画面を常に明るくしたいときに設定します。
3	標準の明るさ設定です。
2	画面を常に暗くしたいときに設定します。
1	一番暗い設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。

操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置で電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になります。

設定	内容
切	5分放置しても電源が切れません。
入	5分放置すると、自動的に電源が切れます。

メモ：――

- 5分間放置すると自動的に電源が切れます。
- ACアダプター使用時は、待機状態になります。

デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

メモ：――

- 再生モードでは表示されません。

タッチパネル調整

タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。

"タッチパネルの調整をする" (p. 10)

動画記録メディア

動画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
 内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
 SDカード	動画をSDカードに保存します。

静止画記録メディア

静止画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
 内蔵メモリー	静止画を本機の内蔵メモリーに保存します。
 SDカード	静止画をSDカードに保存します。

メモリーフォーマット

内蔵メモリーのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。 (AVCHD 動画ファイルは、番号が「0」から始まります。)

ご注意:

- フォーマットすると、内蔵メモリー内のデータはすべて消えます。
フォーマットする前に、内蔵メモリー内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。

SDフォーマット

SDカードのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	SDカードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SDカードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意:

- SDカードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、SDカード内のデータはすべて消えます。
フォーマットする前に、SDカード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。

工場出荷

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。

ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。

詳しくは、JVCのホームページをご覧ください。

(本体ソフトウェアをアップデートするためのプログラムが提供されるまで、ホームページに説明はありません)

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

オープンソースライセンス(撮影時のみ)

本機で使用しているオープンソースソフトウェアのライセンスを表示します。

出力設定(動画／静止画共通)



テレビ表示

テレビに、アイコンや日時を表示できます。

設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

ビデオ出力

接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。

設定	内容
4:3	従来型のテレビ(4:3)に接続するときに設定します。
16:9	ワイドテレビ(16:9)に接続するときに設定します。

HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するときに、本機の HDMI 端子の出力を設定します。

設定	内容
オート	通常は "オート" に設定します。
480p	"オート" で正常に表示されないときに設定します。

HDMI 機器制御

HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動します。

設定	内容
切	連動しません。
入	連動します。

USB 接続メニュー

本機に USB を接続すると表示されます。

パソコンで見る

- 本機で撮影した映像を Everio MediaBrowser 4 を使ってパソコンで見ます。
"付属ソフト(本機内蔵)をインストールする" (☞ p. 96)
 - 付属のソフトを使わずに、本機で撮影した映像をパソコンに保存します。
"付属のソフトを使わずに映像を保存する" (☞ p. 102)
"Mac コンピューターに保存する" (☞ p. 104)
-


バックアップする

本機で撮影した映像を、Everio MediaBrowser 4 を使ってパソコンにバックアップします。
"すべての映像をバックアップする" (☞ p. 98)

メモ：_____

- バックアップ前には、動画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
 - 付属のソフトを使ってパソコンにバックアップすると、本機に書き戻せません。
 - バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。
撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。
- "不要な映像を削除する" (☞ p. 74)
-

右側面

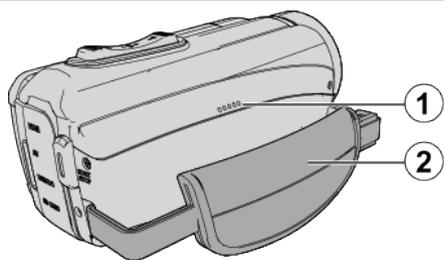


① スピーカー

② グリップベルト

- グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。

"グリップベルトを調節する" (☞ p. 7)

底面

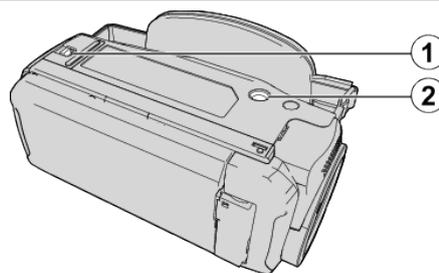


① カバーロック

② 三脚取り付け穴


"三脚の取り付けかた" (☞ p. 16)

上面・左側面・後部

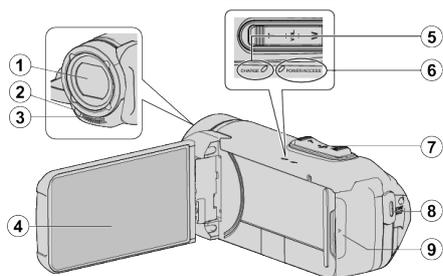


- ① **レンズ**
 - レンズは保護ガラスカバーで保護されています。
 - 汚れたときは市販のレンズブローワーでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭いてください。
 - 撮影中に、レンズの前を指などでふさがないようにしてください。
- ② **ライト**
 - 暗い場所で撮影するときは、ライトを点灯しましょう。
- ③ **ステレオマイク**
 - 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。
- ④ **液晶モニター**
- ⑤ **CHARGE(充電)ランプ**
 - 点灯: 充電中
 - 消灯: 充電完了・温度範囲外
 - 点滅: 充電エラーまたは温度異常
- ⑥ **POWER/ACCESS(電源/アクセス)ランプ**
 - 記録中や再生中などに点灯/点滅します。
 - SDカードや接続ケーブル類は取りはずさないでください。
- ⑦ **ズーム/音量レバー**
 - 撮影中: 撮影の範囲を調節できます。
 - 再生中(一覧表示): 前または後ろのページに移動します。
 - 動画再生中: 音量を調節します。
- ⑧ **START/STOP(動画撮影)ボタン**
 - 動画/静止画の撮影を開始/停止します。
- ⑨ **端子カバー**

端子カバー内

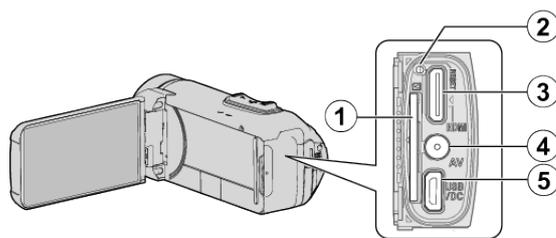


- ① **SD カードスロット**
 - 別売の SD カードを入れてください。
- ② **リセットボタン**
- ③ **HDMI ミニ端子**
 - HDMI ミニケーブルを使ってテレビとつなぎます。
- ④ **AV 端子**
 - テレビなどの AV 端子と接続するときに使います。
- ⑤ **USB 端子(マイクロ USB AB タイプ)**
 - AC アダプターを接続して充電を行います。
 - また USB ケーブルを用いて外部機器やパソコンと接続します。

液晶モニター

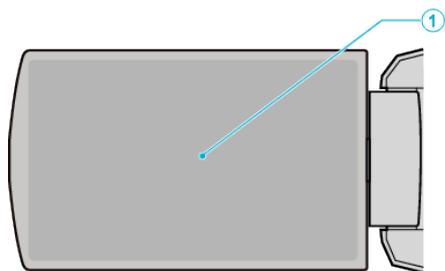

① 液晶モニター

- 開閉すると、電源を入切できます。
- 自分を撮るときは、回転させて使します。

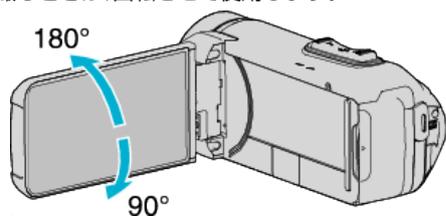


"タッチパネルの使いかた" (☞ p. 9)

"液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき" (☞ p. 11)

ご注意：

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。
傷がついたり、割れる場合があります。

撮影共通

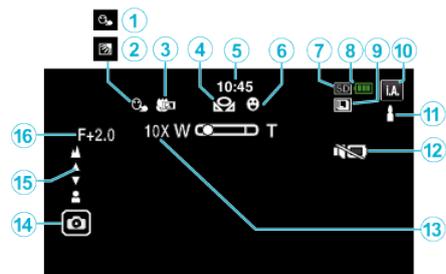


- ① **タッチ優先AE/A F**
"被写体をきれいに撮影する(タッチ優先AE/A F)" (☞ p. 41)
- ② **逆光補正**
"逆光補正を設定する" (☞ p. 30)
- ③ **テレマクロ**
"接写で撮影する(テレマクロ)" (☞ p. 32)
- ④ **ホワイトバランス**
"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 31)
- ⑤ **時刻**
"時計を合わせる" (☞ p. 14)
- ⑥ **スマイルショット**
"笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)" (☞ p. 42)
- ⑦ **記録メディア**
"動画記録メディア" (☞ p. 161)
"静止画記録メディア" (☞ p. 162)
- ⑧ **バッテリー残量**
"残量時間を確認する" (☞ p. 55)
- ⑨ **連写**
"シャッターモード(動画)" (☞ p. 151)
"シャッターモード(静止画)" (☞ p. 155)
- ⑩ **撮影モード**
"動画をオートで撮影する" (☞ p. 20)
"マニュアルで設定を変えて撮影する" (☞ p. 27)
- ⑪ **インテリジェントオートの設定シーン**
• インテリジェントオートで自動的に設定されるシーンをあらわします。複数のシーンが設定される場合があります。
"インテリジェントオートのシーン" (☞ p. 21)
- ⑫ **マナーモード**
"マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)
- ⑬ **ズーム倍率**
"ズーム倍率" (☞ p. 153)
- ⑭ **シャッター**
- ⑮ **フォーカス**
"手動でピントを合わせる(フォーカス)" (☞ p. 28)
- ⑯ **明るさ補正**
"明るさ補正を設定する" (☞ p. 29)

動画撮影



- ① **動画モード**
• 動画と静止画を切り換えます。
- ② **動画画質**
"システムセレクト" (☞ p. 152)
"動画画質" (☞ p. 152)
- ③ **タイムラプス撮影(1SEC)**
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (☞ p. 50)
- ④ **手ぶれ補正**
"手ぶれを補正して撮影する" (☞ p. 49)
- ⑤ **シームレス撮影**
"シームレス撮影" (☞ p. 152)
- ⑥ **ウィンドカット**
"ウィンドカット" (☞ p. 151)
- ⑦ **タイムラプス撮影カウンタ**
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (☞ p. 50)
- ⑧ **撮影可能時間**
"残量時間を確認する" (☞ p. 55)
- ⑨ **シーンカウンタ**
- ⑩ **マイクレベル表示**
"マイクレベル表示" (☞ p. 153)

静止画撮影

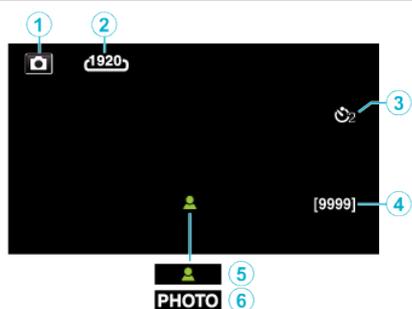

① 静止画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

② 静止画サイズ

"静止画サイズ" (☞ p. 155)

③ セルフタイマー

"記念写真を撮影する(セルフタイマー)" (☞ p. 53)

④ 撮影可能枚数

"残量時間を確認する" (☞ p. 56)

⑤ ピント合わせ

⑥ 静止画記録中

動画再生



① 動画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

② 動画画質

"動画画質" (☞ p. 152)

③ 操作表示

"動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)

④ 日付と時刻

- 記録日時を表示します。

⑤ 記録メディア

"動画記録メディア" (☞ p. 161)

⑥ バッテリー残量

"残量時間を確認する" (☞ p. 55)

⑦ 再生時間

⑧ タイムラプス再生

"タイムラプス撮影の設定内容" (☞ p. 51)

⑨ 外部ストレージ再生

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 85)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 89)

⑩ 1080p 出力


"HDMI 出力" (☞ p. 163)

⑪ マナーモード

"マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)

⑫ シーンカウンタ

静止画再生

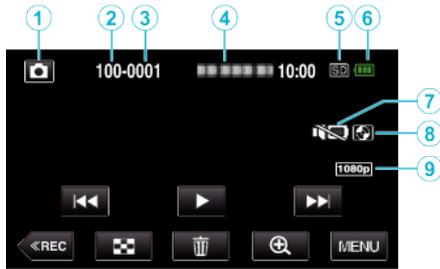

① 静止画モード

- 動画と静止画を切り換えます。

② フォルダ番号

③ ファイル番号

④ 日付と時刻

- 記録日時を表示します。

⑤ 記録メディア

"静止画記録メディア" (☞ p. 162)

⑥ バッテリー残量

"残量時間を確認する" (☞ p. 55)

⑦ マナーモード

"マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)

⑧ 外部ストレージ再生

"BDライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクを再生する" (☞ p. 85)

"外付型ハードディスク内の映像を再生する" (☞ p. 89)

⑨ 1080p 出力

"HDMI 出力" (☞ p. 163)

正常に動作しないときは

リセットする

- 1 端子カバーを開ける
 - すべての電源やコード類は取り外します。
- 2 液晶モニターを閉じて電源を切る
- 3 先の細いものでリセットボタンを軽く押す

充電

充電ができない

バッテリーが満充電されていると、ランプは点灯しません。付属の AC アダプターで充電してください。付属品以外の AC アダプターを使用して機器に不具合が発生した場合、保証の対象外となります。接続をお確かめのうえ、充電アダプターケーブルを抜き差ししてください。低温や高温の環境では充電できません。室温 10℃～35℃の範囲内で充電してください。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)

純正品以外の AC アダプターを使用すると本機が破損する可能性があります。純正品の AC アダプターを使用してください。プログレッシブ(60p)記録の動画撮影モード、および Wi-Fi 機能使用時は充電できません。

バッテリー残量が正しく表示されない

高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがあります。

充電してもバッテリーがすぐなくなる

付属の AC アダプターで充電してください。付属品以外の AC アダプターを使用して機器に不具合が発生した場合、保証の対象外となります。温度が -10℃～0℃ではバッテリー性能が一時的に低下し、撮影可能時間が短くなります。

十分に充電しても、撮影時間が極端に短くなったときはバッテリーの寿命です。内蔵バッテリーの交換(有償)については、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

"サービス窓口" (☎ p. 178)

電源

電源が入らない

バッテリー残量が少ないと電源が入りません。
この場合、40分以上充電してから、電源を再度入れ直してください。

撮影

撮影できない

📷/📹 ボタンを確認してください。
"上面・左側面・後部" (📖 p. 166)
画面の《REC》ボタンをタッチして撮影モードにしてください。

自動的に撮影が停止した

仕様上、12時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。)

静止画の連写速度が遅い

連写を続けると、連写速度が低下します。
使用するSDカードや撮影条件によって、連写速度が低下します。

自動でピントが合わない

暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスをお使いください。
"手でピントを合わせる(フォーカス)" (📖 p. 28)
レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭いてください。
マニュアル撮影メニューでマニュアルフォーカスを解除してください。
"手でピントを合わせる(フォーカス)" (📖 p. 28)

ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。
微速度撮影中は、ズーム操作ができません。(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)
デジタルズームをするには、メニューの"ズーム倍率"を設定してください。
"ズーム倍率" (📖 p. 153)

速い動作や明るさが非常に変わるシーンを撮影するとき、モザイクノイズが発生する

"動画画質"を"UXP"または"XP"にして撮影してください。
"動画画質" (📖 p. 152)

レンズの内側がくもってしまった

温度を下げるために、端子カバーを開けて、液晶モニターを閉じ、しばらくそのままにしてください。

レンズの内側がくもらないようにするには

- 防水機能付モデルは、気密性が高くなっており、撮影時に温度が上がると、内部の湿度によりレンズ内側が結露することがあります。

■ 撮影するときは

本機の温度を上げないために、以下のような使い方がおすすめです。

- ① なるべく直射日光が当たるのを避けてください。
日陰での撮影や日傘のご利用、ぬれたタオルで覆う、などが効果的です。
- ② 三脚のご使用をおすすめします。
長時間の手持ち撮影では、本機の温度が上がることがあります。
- ③ 端子カバーを開けたままの撮影が効果的です。
ただし、この状態では防水、防塵、耐衝撃は機能しませんので、ご使用時の環境にご注意ください。(ぬれたタオルは使用しないでください)
- ④ 撮影時以外は、こまめに電源を切ってください。
液晶モニターを閉じると電源が切れます。

■ 充電するときは

湿度の低い環境での充電をおすすめします。
本機内部の湿った空気が結露の原因になります。
加湿器を使用していない部屋や、夏期はエアコンを使用している部屋での充電をおすすめします。


SDカード

SDカードが入らない

SDカードの入れる向きを間違えないようにしてください。
 "SDカードを入れる" (☞ p. 8)
 miniSDカードやmicroSDカード(アダプターに入れた場合を含む)を本機で
 使用しないでください。故障の原因となります。
 "本機で使えるSDカードの種類" (☞ p. 8)

SDカードに保存できない

"動画記録メディア"/"静止画記録メディア"の選択をSDカードに設定して
 ください。
 "動画記録メディア" (☞ p. 161)
 "静止画記録メディア" (☞ p. 162)
 新品のSDカードや、ほかの機器で使っていたSDカードをはじめ使う
 ときは、"セットアップ"メニューの"SDフォーマット"でSDカードを
 フォーマット(初期化)する必要があります。
 "SDフォーマット" (☞ p. 162)
 "カードがライトプロテクトされています"と表示が出るときは、SDカード
 のロックを解除してください。

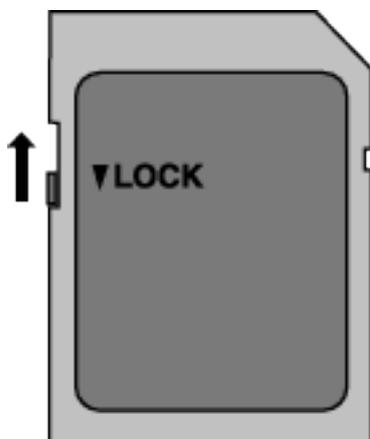

再生

音や映像が途切れる

シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがありますが、故障ではありません。

音が出ない

マナーモードでは操作音が出ません。マナーモードを解除してください。
 "マナーモード機能を使う" (☞ p. 22)
 "セットアップ"メニューの"操作音"を"入"にしてください。
 "操作音" (☞ p. 161)
 タイムラプス撮影した動画は、音声は記録されていません。
 "微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (☞ p. 50)

同じ映像が長く止まって見える

高速対応(Class4以上)のSDカードをお使いください。
 "本機で使えるSDカードの種類" (☞ p. 8)
 SDカードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。
 "セットアップ"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)
 "SDフォーマット" (☞ p. 162)

映像がカクカクした動きに見える

高速対応(Class4以上)のSDカードをお使いください。
 "本機で使えるSDカードの種類" (☞ p. 8)
 SDカードの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。
 "セットアップ"メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)
 "SDフォーマット" (☞ p. 162)
 Everio MediaBrowser 4で再生のときは、パソコンの性能をご確認ください。
 "パソコンの性能(目安)を確かめる" (☞ p. 93)

撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

タッチパネルの ボタンをタッチして、再生するメディアを切り換えてください。
 "動画再生の操作ボタン" (☞ p. 58)
 "静止画再生の操作ボタン" (☞ p. 68)
 メニューの"特殊ファイル再生"を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)
 "特殊ファイル再生" (☞ p. 67)

テレビに正常に表示されない

ケーブルを抜き差ししてください。
 "HDMI端子とつないで見る" (☞ p. 70)
 本機をリセットしてください。
 "リセットする" (☞ p. 171)

テレビに縦長に映る

"出力設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。
 "ビデオ出力" (☞ p. 163)
 テレビ側で画面を調整してください。

テレビに表示される画面が小さい

"出力設定"メニューの"ビデオ出力"を"16:9"に変更してください。
 "ビデオ出力" (☞ p. 163)

HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、映像や音声 normally 出力されない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声 normally 出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。

- 1 HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
 "HDMI端子とつないで見る" (☞ p. 70)

編集/保存

画像を削除できない

保護(プロテクト)されている映像(動画/静止画)は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (☞ p. 75)

SD カードにコピーできない

SD カードがライトプロテクト(書き込み禁止)されている場合は OFF にしてください。

BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)でディスクが作成できない

USB ケーブルが正しく接続されていません。

"BD ライターを準備する" (☞ p. 80)

BD ライター(外付型ブルーレイドライブ)のトレイが開かない

本機と BD ライターを接続していないときは、10 秒後に BD ライターの電源が切れます。

USB ケーブルを接続するか、または BD ライターの AC アダプターを入れなおして、BD ライターの電源ランプが点灯しているときに取り出しボタンを押してください。

"BD ライターを準備する" (☞ p. 80)

バックアップメニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップする"メニューが表示されます。

外付型ハードディスクのフォルダを削除できない

パソコンで削除してください。

(パソコンでファイルを入れたり、フォルダの移動・名前の変更を行ったりすると、本機で削除できなくなります)

コンピューター

パソコンの HDD に画像を保存できない

付属ソフト Everio MediaBrowser 4 がインストールされていないと、一部の機能が正常に動作しないことがあります。

"付属ソフト(本機内蔵)をインストールする" (☞ p. 96)

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

パソコンで BD/DVD に保存できない

ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 BD/DVD ドライブが必要です。

YouTube にアップロードできない

YouTube のアカウントが作成されているか確認してください。(YouTube へのアップロードには、YouTube のアカウントが必要です。)

本機ではアップロード用に動画のファイルフォーマットは変換されません。

付属ソフト Everio MediaBrowser 4 のヘルプを確認してください。

Mac コンピューターをお使いのかたは

次の方法でファイルを Mac コンピューターに読み込んでください。

"Mac コンピューターに保存する" (☞ p. 104)

パソコンが SDXC カードを認識しない

パソコンの OS(基本ソフト)をアップデートしてください。

"パソコンが SDXC カードを認識しないとき" (☞ p. 9)

画面/映像

画面が見えにくい

直射日光下など周囲が明るい見えにくくなります。

画面の色合いや明るさが変わったり、画面に横帯やちらつきが現れる

蛍光灯、水銀灯などの照明下で撮影すると画面の色合いや明るさが変わったり画面に横帯やちらつきが出ることがありますが、故障ではありません。手ぶれ補正を"アクティブモード"に設定している場合は"通常モード"に切り換えることで軽減されることがあります。
"手ぶれを補正して撮影する" (☞ p. 49)

画面に明るい光の帯が現れる

本機の向きを変え、光源を画面に入れないようにしてください。(明るい光源が画面周辺にあると光の帯が現れることがありますが、故障ではありません。)

被写体が暗い

背景が明るくて被写体が暗いときは、逆光補正を使ってください。
"逆光補正を設定する" (☞ p. 30)
メニューの"ライト"を使ってください。
メニューの"感度アップ"を使ってください。
"感度アップ" (☞ p. 150)
撮影メニューの"明るさ補正"を「+」側に設定してください。
"明るさ補正を設定する" (☞ p. 29)

被写体が明るい

逆光補正を"切"にしてください。
"逆光補正を設定する" (☞ p. 30)
撮影メニューの"明るさ補正"を「-」側に設定してください。
"明るさ補正を設定する" (☞ p. 29)

被写体の色が不自然 (赤っぽい、青っぽいなど)

自然な色合いになるまで、しばらく待ってください。(ホワイトバランスの調整に時間がかかることがあります。)
撮影メニューの"ホワイトバランス"を"マニュアル"に設定してください。
光源に合わせて"はれ"/"くもり"/"ハロゲン"のいずれかを選んでください。
"ワンタッチ"を選んで調整してください。
"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 31)

色合いが違って見える

撮影メニューの"ホワイトバランス"を設定してください。
"ホワイトバランスを設定する" (☞ p. 31)

画面に小さな明るい点や黒い点が出る

液晶画面には 99.99 %以上の有効画素がありますが、0.01 %以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。また、これらは記録されません。

その他

タッチパネルのボタンがきかない

タッチパネルのボタンは、指でタッチしてください。
爪や手袋などでは、正しく反応しないことがあります。
"画面ロック"を解除してください。"画面ロック"しているとタッチパネル操作はできません。
"画面をロックする" (☞ p. 33)
修理を依頼する前に、撮影したデータを保存してください。
① USB ケーブルを使ってパソコンと接続してください。
"接続機器を選択"メニューが表示されます。
② START/STOP ボタンを 2 秒以上押してください。
"パソコンで見る"が表示されます。
③ 画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

画質が粗い

デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。

本機が熱くなる

故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。)熱すぎると感じたときは、ご使用を中止してください。

表示言語が変わった

違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。
"テレビとの HDMI 連動機能を使う" (☞ p. 71)

HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、正常な映像表示や音が出ない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声で正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
① HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
② 本機の電源を入れ直してください。
"HDMI 端子とつないで見る" (☞ p. 70)

HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない

HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。
"HDMI 機器制御" (☞ p. 163)

動画モードと静止画モードの切り換えや電源の入/切などが遅い

動画や静止画をパソコンなどに保存し、本機から削除することをおすすめします。(撮影したファイルが本機に多数あると、本機の反応が遅くなります。)

エラー表示が出たり、正常に動作しない

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度モニター画面を閉じて電源を切ってから AC アダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。
"リセットする" (☞ p. 6)

CHARGE ランプと POWER/ACCESS ランプが点滅して操作できない

モニター画面を閉じて電源を切ってから AC アダプターを取りはずし、リセットボタンを押して本機をリセットしてください。
"リセットする" (☞ p. 6)
解決しない場合は、お買い上げの販売店または JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

免責事項

・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

エラー表示

時計を合わせてください

バッテリーを使い切った状態で約1ヵ月間経過すると、時計がリセットされます。そのため、次回電源を入れたときに「時計を合わせてください」が表示されます。バッテリーを充電してから、時計を再設定してください。
「時計を合わせる」(☞ p. 14)

通信エラー

USB ケーブルを接続し直してください。
本機を接続している機器の電源を入れ直し、本機をリセットしてください。
「リセットする」(☞ p. 171)

フォーマットエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返してください。
本機をリセットしてください。
「リセットする」(☞ p. 171)

内蔵メモリーエラー

本機をリセットしてください。
「リセットする」(☞ p. 171)
上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、「セットアップ」メニューの「メモリーフォーマット」を実行してください。(データはすべて消えます。)
「メモリーフォーマット」(☞ p. 162)

カードエラー

カードが対応しているか確認してください。
「本機で使える SD カードの種類」(☞ p. 8)
本機をリセットしてください。
「リセットする」(☞ p. 171)
本機の電源を切ってから、SD カードを入れ直してください。
SD カードの端子の汚れを取り除いてください。
上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、「セットアップ」メニューの「SD フォーマット」を実行してください。(データはすべて消えます。)
「SD フォーマット」(☞ p. 162)

フォーマットされていません

「OK」を選び、「フォーマットしますか？」の画面で「はい」を選んでください。

カードへ記録できませんでした

本機をリセットしてください。
「リセットする」(☞ p. 171)

現在記録できません

動画の撮影をいったん停止してから、静止画を撮影してください。(動画の撮影中に SD カードを抜き差しすると、静止画を撮影できません。)

再生に失敗しました

SD カードを入れ直してください。
「SD カードを入れる」(☞ p. 8)
SD カードの端子の汚れを取り除いてください。
SD カードを入れてから、電源を入れてください。
振動や衝撃を与えないようにしてください。

未対応のシーンです

本機で記録したファイルをお使いください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。)

未対応のファイルです

本機で記録したファイルをお使いください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。)

プロテクトがかかっています

メニューの「編集」の「プロテクト／解除」で解除してください。
"映像を保護する" (☞ p. 75)

カードがライトプロテクトされています

SD カードのライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチを解除してください。

空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。
新しいSD カードに交換してください。
内蔵メモリーまたはSD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

記録できる管理番号の上限に達しました

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② "セットアップ"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (☞ p. 162)
"SDフォーマット" (☞ p. 162)

シーン数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② "セットアップ"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (☞ p. 162)
"SDフォーマット" (☞ p. 162)

フォルダ数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② "セットアップ"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (☞ p. 162)
"SDフォーマット" (☞ p. 162)

ファイル数が制限を超えています

- ① コンピューターなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② "セットアップ"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (☞ p. 162)
"SDフォーマット" (☞ p. 162)

ファイルがありません

"セットアップ"メニューの"動画記録メディア"または"静止画記録メディア"を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめてください。

- "動画記録メディア" (☞ p. 161)
- "静止画記録メディア" (☞ p. 162)

記録を中止しました

"動画記録メディア"を"SDカード"にし、SD カードに記録してください。
"動画記録メディア" (☞ p. 161)
本機をリセットしてください。
"リセットする" (☞ p. 171)
振動や衝撃を与えないようにしてください。

カメラの温度が上がりました カメラの電源を切ってお待ちください

本機の電源を切り、冷ましてから電源を入れてください。

電源が入っていないか または非対応のUSB機器です

接続したUSB機器の電源を入れてください。
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)にACアダプターを接続してください。

ディスクを入れてください

BDライター(外付型ブルーレイドライブ)のトレイを開け、ブルーレイディスクを確認して置き直し、トレイを閉めてください。
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)のディスクを入れ換えてください。

ディスクを入れ替えてください

BDライター(外付型ブルーレイドライブ)のトレイを開け、ブルーレイディスクを確認して置き直し、トレイを閉めてください。
BDライター(外付型ブルーレイドライブ)のディスクを入れ換えてください。

サービス窓口

サービス窓口について

付属品のご購入および製品の修理をご依頼される場合は、以下のサービス窓口からお申し込みください。

サービス窓口

<http://www3.jvckenwood.com/support/hrepair.html>

本機を末永くお使い頂くためにお手入れをおすすめします。

ご注意：

- お手入れの前に AC アダプターや電源プラグをはずしてください。

本体

- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ります。

ご注意：

- 損傷や故障の原因となりますので、ベンジンやシンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
- 化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従ってください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

レンズ・液晶画面

- 市販のレンズブローでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭いてください。
汚れたまま放置しておく、カビ発生などの原因となります。
- 市販の反射防止フィルムや保護フィルムなどをお使いになれます。
ただし、フィルムの厚みなどによっては、タッチパネルがスムーズに動かなくなったり、多少画面が暗くなる場合があります。

水中や水辺で使用した後

- 水中や水辺で使用した後、泥や汚れがついた場合のお手入れは、「水中や低温下で使用する前に」(p. 18) をお読みください。

カメラ本体

項目	内容
電源	AC アダプター使用時: DC 5.2 V
消費電力	2.3 W (60i モード、"ライト": "切"、モニター明るさ: 3 (標準)) 2.5 W (60i モード、"ライト": "切"、モニター明るさ: 4 (明るい)) 定格消費電流: 1A
外形寸法 (mm)	60 x 59.5 x 122 (幅 x 高さ x 奥行き: グリップベルトを含まず)
質量	約 292 g (本体のみ)
動作環境	許容動作温度: -10°C ~ 40°C 許容保存温度: -20°C ~ 50°C 許容充電温度: 10°C ~ 35°C 許容相対湿度: 35% ~ 80%
映像素子	1/5.8 型 251 万画素 (裏面照射 CMOS)
撮像エリア (動画)	128 万 ~ 229 万画素 (手ぶれ補正: 切)
撮像エリア (静止画)	229 万画素 (16:9) 171 万画素 (4:3)
レンズ	F1.8 ~ F6.3 f = 2.9 mm ~ 116.0 mm 35mm カメラ換算: 動画 40.5mm ~ 1620mm (手ぶれ補正: 切) 静止画 40.5mm ~ 1620mm (16:9) 49.5mm ~ 1980mm (4:3)
最低照度	3ルクス
ズーム (動画撮影時)	光学ズーム: ~ 40 倍 ダイナミックズーム: ~ 60 倍 デジタルズーム: ~ 200 倍
ズーム (静止画撮影時)	光学ズーム: ~ 40 倍
液晶画面	3.0 型ワイド、23 万ドット、カラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー (64 GB) SD/SDHC/SDXC カード (市販) "本機で使える SD カードの種類" (p. 8)

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI ミニ端子
AV 出力端子	ビデオ出力: 1.0 V (p-p)、75 Ω 音声出力: 300 mV (rms)、1 K Ω
USB 端子	マイクロ USB AB タイプ、USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
動画画質 (記録画素数・平均記録ビットレート)	UXP 1920 画素 x 1080 画素 平均約 24 Mbps XP 1920 画素 x 1080 画素 平均約 17 Mbps EP 1920 画素 x 1080 画素 平均約 4.8 Mbps 60p 1920 画素 x 1080 画素 平均約 28 Mbps
音質 (音声)	48 kHz、256 kbps

静止画

項目	内容
記録方式	JPEG 準拠
拡張子	.JPG
画像サイズ (記録画素数)	(アスペクト比 16:9) 1920 画素 x 1080 画素 (2 M) (アスペクト比 4:3) 3680 画素 x 2760 画素 (10.15 M) 1440 画素 x 1080 画素 (1.5 M) 640 画素 x 480 画素 (0.3 M) "静止画の撮影可能枚数の目安 (単位: 枚)" (p. 56)

ACアダプター(AC-V11)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法(mm)	66 x 28 x 47(幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

メモ: _____

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商標について

- AVCHD Progressive と AVCHD Progressive ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) と HDMI ロゴは、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。



- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iMovie、iPhoto、iPhone は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple, Inc. の商標です。
- Intel および Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
- Android は、Google Inc. の商標および登録商標です。
- QR コードは (株)デンソーウェーブの登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setup ロゴ、WPA および WPA2 は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- マイポケットは NTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- なお、本文中では、™マークと®マークを明記していません。

JVC