



Capturer une partie d'une vidéo

Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

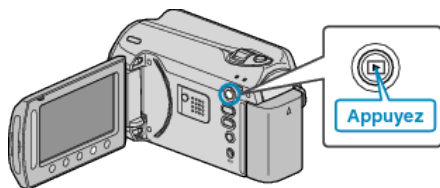

2 Sélectionnez le mode vidéo.

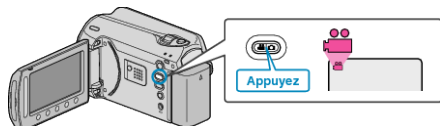

3 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.

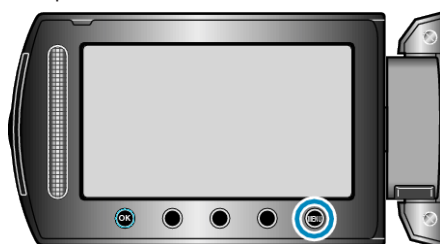

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **Ⓚ**.



5 Sélectionnez "AJUSTER" et appuyez sur **Ⓚ**.



6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **Ⓚ**.



• La lecture de la vidéo sélectionnée démarre.

- 7 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur **RÉGLER** pour définir le point de départ.



- Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture.
- 8 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur **RÉGLER** pour définir le point d'arrêt de la copie.



- Appuyez sur **ANNUL.** pour réinitialiser le point de départ.
- 9 Sélectionnez "SAISIR FICH. AJUSTE" et appuyez sur **OK**.



- 10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.
- Appuyez sur **ESC** pour quitter l'écran.

REMARQUE:

- En fonction de la norme MPEG-2, les vidéos sont divisées en unités de 0,5 seconde approximativement.
A ce titre, il se peut que le point de division ne soit pas précis.