Aufnahme eines Standbildes in einem Video während der Wiedergabe

Sie können in den aufgenommenen Videos Standbilder von Szenen erstellen, die Ihnen gefallen.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.




 ${\it 3}\,$ Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie ${\it @s}$.



4 Drücken Sie während der Wiedergabe in der gewünschten Szene Pause



- 5 Nehmen Sie ein Standbild auf.

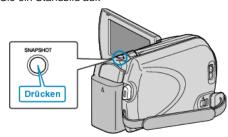

HINWEIS:

 Die Größe der aufgenommenen Standbilder variiert entsprechend der Einstellung von "SEITENVERHÄLT WÄHLEN".

"16:9" : 640×360 "4:3" : 640×480

- Die Bildqualität ist von der Einstellung unter "BILDQUALITÄT" abhängin.
- Aufgenommene Standbilder werden auf dem in "AUFN.-MEDIUM FO-TO" festgelegtem Medium gespeichert.