



Catturare una parte specifica del video

Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

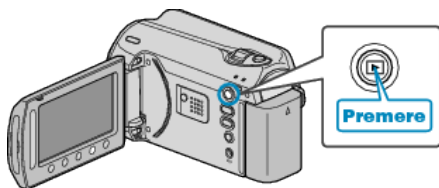

- 2 Selezionare la modalità video.

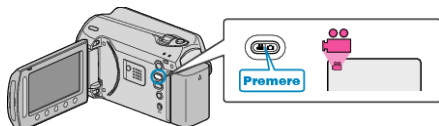

- 3 Toccare  per visualizzare il menu.

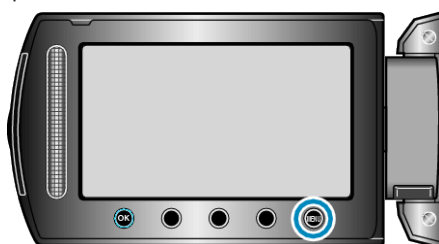

- 4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



- 5 Selezionare "RITAGLIA" e toccare .



- 6 Selezionare il video desiderato e toccare .



- Viene avviata la riproduzione del video selezionato.

- 7 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare IM-POSTA per impostare il punto di inizio.



- Toccare **OK** per riprendere la riproduzione.

- 8 Toccare **OK** per mettere in pausa la riproduzione, quindi toccare IM-POSTA per impostare il punto in cui interrompere la copia.



- Per reimpostare il punto di inizio, toccare ANNUL..

- 9 Selezionare "CATTURA FILE ADAT." e toccare **OK**.



- 10 Selezionare "SI" e toccare **OK**.



- Dopo la copia, toccare **OK**.
- Una volta terminata la copia, il file copiato viene aggiunto alla schermata dell'indice.
- Per uscire dalla schermata, toccare **MENU**.

NOTA:

- In base allo standard MPEG-2, i video vengono suddivisi in unità di circa 0,5 secondi.
In quanto tale, il punto di separazione potrebbe non essere preciso.