



Optagelse af stillbilleder i video under afspilning

Man kan tage stillbilleder af de scener, man kan lide i optagede videoer.

1 Vælg afspilningstilstand.

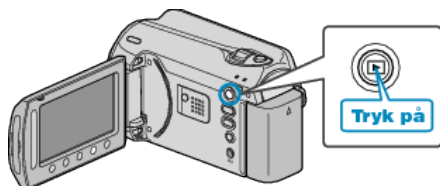

2 Vælg videotilstand.

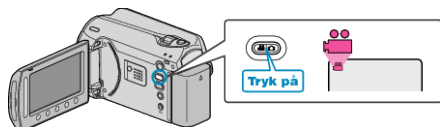

3 Vælg den ønskede video og berør **OK**.




4 Berør pause ved den ønskede scene under afspilning.



- Efter videoen er sat på pause, kan man finindstille, hvilket billede man vil have ved at bruge betjeningsknapperne afspilning af slowmotion fremad **▶** og afspilning af slowmotion tilbage **◀**.

5 Tag et stillbillede.

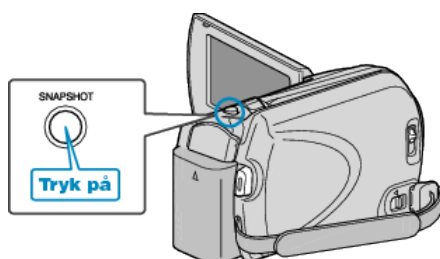

BEMÆRK:

- Størrelsen på det tagne billede varierer med indstillingen „SELECT ASPECT RATIO“.
„16:9“ : 640×360
„4:3“ : 640×480
- Billedkvaliteten varierer i overensstemmelse med indstillingen „IMAGE QUALITY“.
- Tagne stillbilleder bliver gemt på det media, der er defineret i „REC MEDIA FOR IMAGE“.