

- 7 المس لإيقاف العرض مؤقًّا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة البدء.



- استأنف العرض بعد تحديد نقطة البدء.

- 8 المس لإيقاف العرض مؤقًّا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة إيقاف النسخ.



- لإعادة تحديد نقطة البدء، المس "إلغاء".

- عند التقاط مقاطع فيديو لتحميلها على YouTube، لا يمكن أن تزيد المدة عن 10 دقائق.

- 9 حدد "التقط المقطع" ثم المس .



- 10 حدد "نعم" ثم المس .



- عند الانتهاء من النسخ، تتم إضافة الملف المنسوخ إلى شاشة المحتوى.

- للخروج من الشاشة، المس .

ملاحظة:

- وفقًا لمقياس MPEG-2، تتقسم مقاطع الفيديو إلى وحدات تصل مدتها إلى 0.5 ثانية تقريبًا.

في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون نقطة التقسيم غير دقيقة.

- يمكنك التقاط مقاطع فيديو في تنسيق YouTube من خلال ضبط تحميل الصور قبل التسجيل.

تحميل مقاطع الفيديو على YouTube

يمكنك تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube باستخدام برنامج "Everio Media Browser" المرفق. قم بتنزيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر ووصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.

- للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام البرنامج، يرجى الرجوع إلى ملف التعليمات.

حدث مشكلة عند تحميل مقاطع الفيديو :

- تحقق مما إذا كنت قد أنشأت حساب على YouTube. (تحتاج لحساب YouTube الخاص بك لتحميل الملفات إلى YouTube).


• يرجى الرجوع إلى "الأسئلة والأجوبة"، "أحدث المعلومات"، "تنزيل المعلومات"، وغيرها في "الاقرارات" للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالمنتج في ملف التعليمات الخاص ببرنامج Everio "MediaBrowser" المرفق.

التقط مقاطع فيديو لتحميلها على YouTube


النقط وانسخ جزء من مقطع الفيديو المُسجل (حد أقصى 10 دقائق) لتحميله على YouTube واحفظه كمقطع فيديو YouTube.

عند التقاط مقاطع الفيديو لتحميلها على YouTube، لا يمكن أن تزيد المدة عن 10 دقائق.


- 1 قم باختيار وضع العرض.

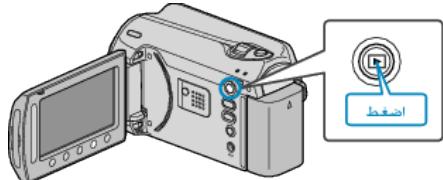

- 2 حد وضع الفيديو.

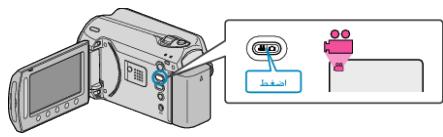

- 3 اضغط على زر UPLOAD/EXPORT لعرض قائمة إعدادات التحميل/إعدادات التصدير.

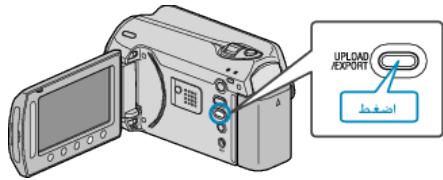

- 4 حدد "إعدادات التحميل" ثم المس .



- 5 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس .



- 6 (عندما يكون مقطع الفيديو المختار أقل من 10 دقائق) حدد ما إذا كنت ستقوم بتنقيصه أم لا.



- عندما لا يكون التقلص ضروريًا، اختر "عدم تضييق" والمس لإكمال الإعداد.

- إذا كان مقطع الفيديو المحدد أكثر من 10 دقائق، يكون التقلص ضروريًا.