



التقاط جزء مطلوب في مقطع الفيديو

حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد.


1 قم باختيار وضع العرض.

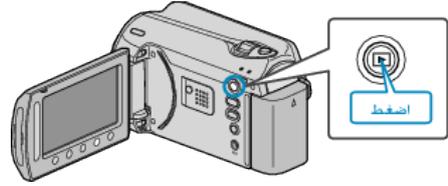

2 حدد وضع الفيديو.

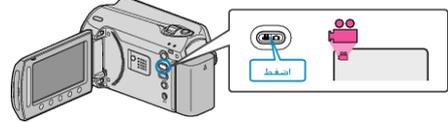

3 المس زر **OK** لعرض القائمة.

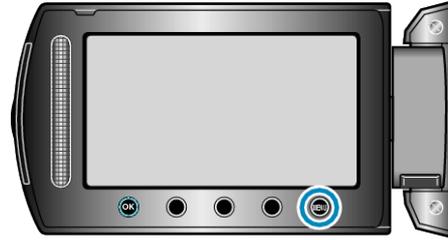

4 حدد "تحرير" ثم المس **OK**.



5 حدد "تقليص" ثم المس **OK**.



6 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس **OK**.



• يبدأ عرض مقطع الفيديو الجديد.

7 المس OK لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة البداية.



• المس OK لاستئناف العرض.

8 المس OK لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة إيقاف النسخ.



• لإعادة تحديد نقطة البدء، المس إلغاء.

9 حدد "التقاط الملف المقطع" ثم المس OK.



10 حدد "نعم" ثم المس OK.



• بعد النسخ، المس OK.

• عند الانتهاء من النسخ، يتم إضافة الملف المنسوخ إلى شاشة الفهرس.

• للخروج من الشاشة، المس OK.

ملاحظة:

• وفقًا لمقياس MPEG-2، تنقسم مقاطع الفيديو إلى وحدات تصل مدتها إلى 0.5 ثانية تقريبًا. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون نقطة التقسيم غير دقيقة.