

## Capturer des vidéos pour les charger sur YouTube™


Capturez et copiez une partie d'une vidéo enregistrée (maximum 10 minutes) pour la charger ensuite sur YouTube™, et l'enregistrer en tant que vidéo YouTube™.

La durée des vidéos capturées pour YouTube™ ne peut excéder 10 minutes.

1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Sélectionnez le mode vidéo.

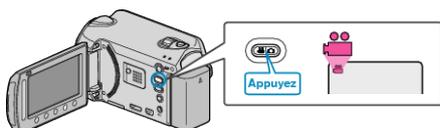


3 GZ-HD620

Appuyez sur la touche UPLOAD/EXPORT pour afficher le menu "TELECHARGER REGLAGES"/"EXPORTER REGLAGES".

GZ-HD500

Appuyez sur la touche UPLOAD. Passez à l'étape 5.

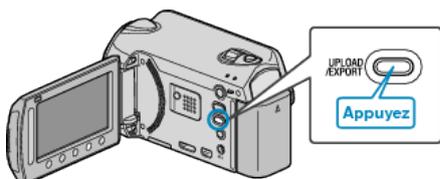

4 Sélectionnez "TELECHARGER REGLAGES" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "RACCOURCIR" et appuyez sur **OK**.

• Si le découpage n'est pas nécessaire, sélectionnez "NE PAS RACCOURCIR" et appuyez sur **OK** pour achever le paramétrage.



• Si la vidéo sélectionnée dure plus de 10 minutes, un découpage est nécessaire.

7 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGLER" pour définir le point de départ de la copie.



• Reprenez la lecture après avoir réglé le point de départ.

8 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGLER" pour définir le point d'arrêt de la copie.



• Appuyez sur "ANNUL." pour réinitialiser le point de départ.

9 Sélectionnez "SAISIR FICH. AJUSTE" et appuyez sur **OK**.



• Pour resélectionner le point de départ/fin, appuyez sur "REDEFINIR LA ZONE".

10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



• Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

• Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.

• Appuyez sur **MEU** pour quitter l'écran, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur **OK**.

### REMARQUE:

• En fonction de la norme AVCHD, les vidéos sont divisées en unités de 0,5 seconde approximativement.

A ce titre, il se peut que le point de division ne soit pas précis.

• Vous pouvez prendre des vidéos en format YouTube™ en réglant la prise de vue pour chargement avant de procéder à l'enregistrement.

### Charger des vidéos sur YouTube™

Vous pouvez charger vos vidéos sur YouTube™ via le logiciel "Everio MediaBrowser" fourni. Installez le logiciel sur votre ordinateur puis connectez cet appareil à l'ordinateur.

• Pour savoir comment utiliser le logiciel, consultez le fichier d'aide.

Problèmes pour charger des vidéos :

• Assurez-vous d'avoir créé un compte avec YouTube™. (Il vous faut absolument un compte YouTube™ pour pouvoir charger des fichiers sur YouTube™.)

• Consultez "Q&A", "Dernières informations", "Télécharger informations", etc. dans "Cliquez pour obtenir les dernières infos sur les produits" dans le fichier d'aide du logiciel fourni "Everio MediaBrowser".