




## Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen op het gewenste niveau.

1 Druk op MENU om het menu te zien.

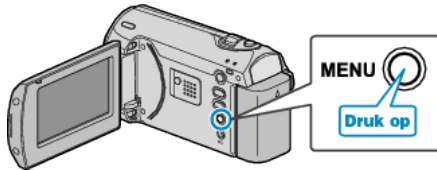


2 Selecteer "HANDMATIGE INST." met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

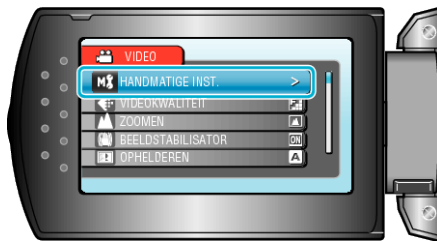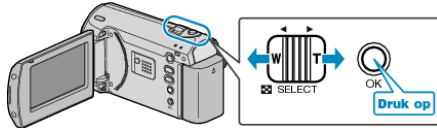


3 Selecteer "HELDERHEID AANPASSEN" en druk op OK.



4 Selecteer "HANDMATIG" en druk op OK.

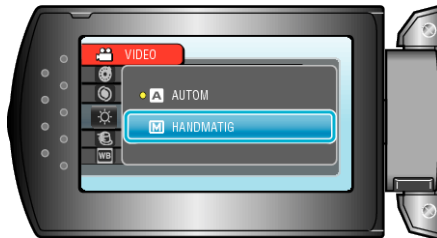

5 Selecteer de helderheidswaarde met de +/--knop.

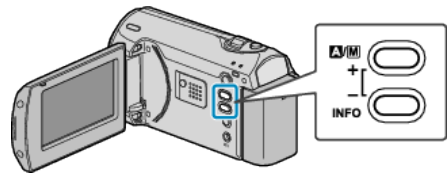

- Compensatiebereik tijdens video-opname: -6 tot +6
- Druk op + om de helderheid te verhogen.
- Druk op - om de helderheid te verlagen.

6 Druk op OK om te bevestigen.

