




Настройка выдержки

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

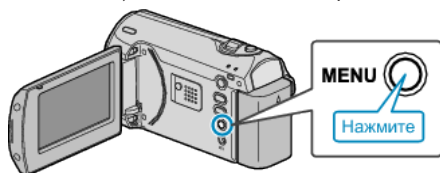

2 Выберите «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА» с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

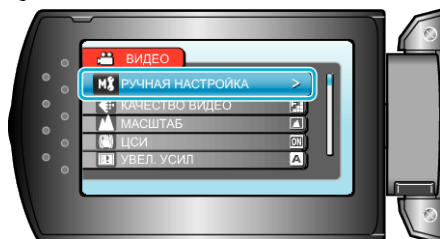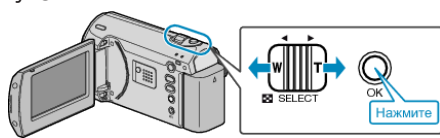



3 Выберите «ВЫДЕРЖКА» и нажмите OK.

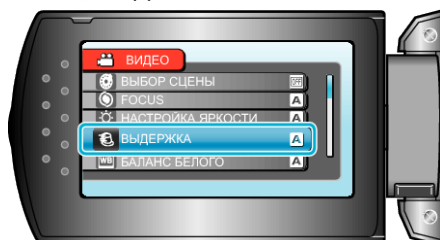

4 Выберите «РУЧНАЯ» и нажмите OK.



5 Выберите выдержку с помощью кнопки +/-.

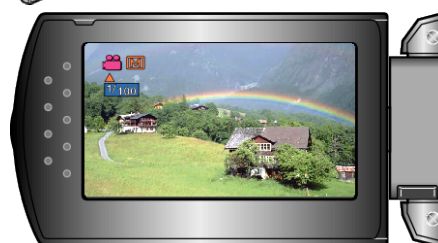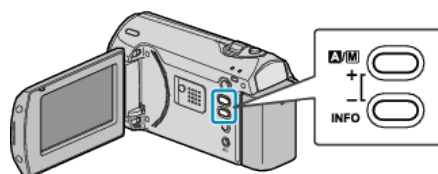

- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4000.
- Нажмите +, чтобы увеличить выдержку.
- Нажмите -, чтобы уменьшить выдержку.

6 Для подтверждения нажмите OK.

