


Az összes fájl biztonsági mentése


A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

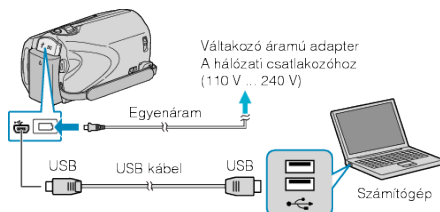

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

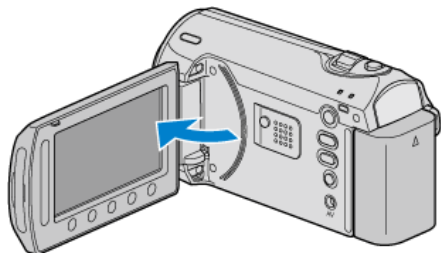

- A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A mellékelt Everio MediaBrowser szoftver erre elindul a számítógépen. Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Válassza ki a kötetet.



Kattintson a „Next” gombra

Kattintson „All volume in camcorder” helyi menüre


5 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)



- A biztonsági mentés elindul.

6 A biztonsági mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.

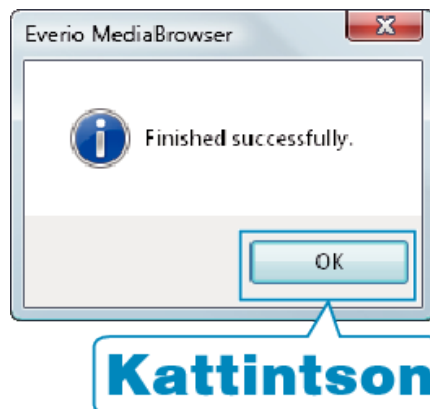

MEGJEGYZÉS:

- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a „Pixela vevőszolgálatával”.

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Web	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

„Felesleges fájlok törlése” (0 old.)

A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.



2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.

3 (Windows Vista op. rendszerénél) Kattintson az „OK” gombra.

4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.