


Optagelse af video til upload på YouTube™


Optag og kopier en del af en optaget video (højst 10 minutter) for at uploade den til YouTube™ og gem den som en YouTube™-video.

Når der optages videoer til YouTube™, må varigheden ikke være længere end 10 minutter.

1 Vælg afspilningstilstand.

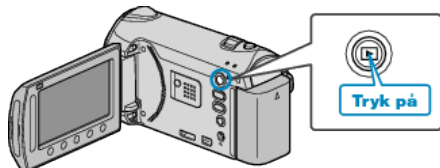

2 Vælg videotilstand.




3 GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330

Tryk på knappen UPLOAD/EXPORT for at vise menuen „UPLOAD SETTINGS“/„EXPORT SETTINGS“.

GZ-HM310/GZ-HM300

Tryk på UPLOAD-knappen. Gå til trin 5.

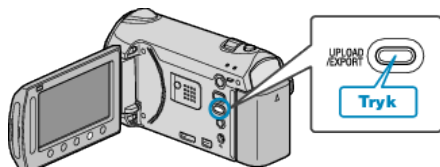

4 Vælg „UPLOAD SETTINGS“ og berør **OK**.

5 Vælg den ønskede video og berør **OK**.

6 Vælg „TRIM“ og berør **OK**.

• Når det ikke er nødvendigt at beskære, vælg „DO NOT TRIM“ og berør **OK** for at gennemføre indstillingen.



• Hvis den valgte video varer længere end 10 minutter, er det nødvendigt at beskære.

7 Berør **OK** for at sætte afspilningen på pause, berør så „SET“ for at angive starttidspunkt for kopieringen.




• Fortsæt afspilning efter at have indstillet starttidspunkt.

8 Berør **OK** for at sætte afspilningen på pause, og berør derefter „SET“ for at indstille punktet eller stoppe kopiering.



• Berør „CANCEL“ for at nulstille starttidspunktet.

9 Vælg „CAPTURE TRIMMED FILE“ og berør **OK**.

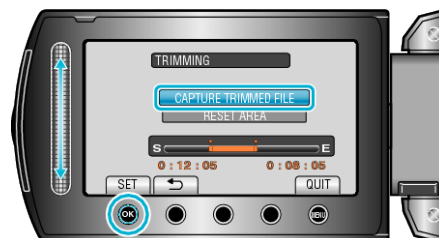

• Vælg „RESET AREA“ for at indstille start-/sluttidspunktet.

10 Vælg „YES“ og berør **OK**.



• Når kopieringen er færdig, tilføjes den kopierede fil til indeksskærmen.

• Berør **OK** efter kopiering.

• Berør **YES**, vælg „YES“ og berør **OK** for at gå ud af skærmen.

BEMÆRK:

• Jf. AVCHD-standarden deles videoer op i enheder af ca. 0,5 sekunder. Derfor kan delingspunktet være upræcist.

• Du kan optage videoer i YouTube™-format ved at indstille funktionen upload før optagelse.

Upload af videoer til YouTube™

Du kan uploade videoer til YouTube™ ved hjælp af den medfølgende software "Everio MediaBrowser". Installér softwaren på din pc, og forbind enheden og pc.

• Se hjælp-filen for at detaljer om brug af softwaren.

Problemer med at uploade videoer:

- Check om du har oprettet en konto på YouTube™. (Du skal have en YouTube™-konto for at uploade filer til YouTube™.)
- Se "Q&A", "Seneste information", "Download-information", osv. på "Klik for seneste produktinfo" i hjælpefilen, der leveres med "Everio MediaBrowser"-softwaren.