


接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。

1 **MENU** をタッチして、メニューを表示する

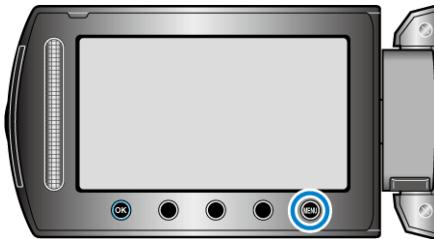

2 "マニュアル設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "テレマクロ"を選び、**OK** をタッチする



4 "入"を選び、**OK** をタッチする



設定	内容
切	望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠(T)側では約 50 cm まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。

ご注意:

- 接写しないときは、「切」にしてください。
"入"のままだと、画像がぼやけることがあります。