

BILDRATE SERIENAUFN.

Zum Einstellen des Aufnahmeintervalls für die Serienaufnahme.


Einstellung	Details
HOHE GESCHW.	- Nimmt im Standbildmodus innerhalb von 0,4 Sekunden nacheinander bis zu sechs Standbilder auf. - Nimmt im Videomodus innerhalb von 0,4 Sekunden nacheinander bis zu 11 Standbilder auf.
MITTLERE GESCHW.	- Nimmt im Standbildmodus innerhalb von 0,9 Sekunden nacheinander bis zu sechs Standbilder auf. - Nimmt im Videomodus innerhalb von 1,1 Sekunden nacheinander bis zu 11 Standbilder auf.
NIEDRIGE GESCHW.	Nimmt fortlaufend auf, bis das Aufnahmemedium voll ist.

HINWEIS:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit nimmt allmählich ab, während die Serienaufnahme in den Modus „NIEDRIGE GESCHW.“ übergeht.
- Wird während der Videoaufnahme eine Serienaufnahme durchgeführt, schaltet der Modus zeitweise auf „NIEDRIGE GESCHW.“.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

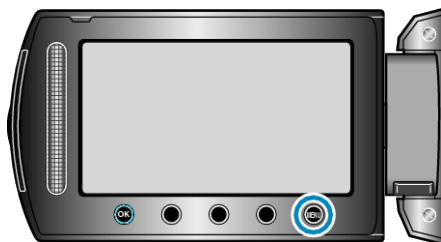

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie BILDRATE SERIENAUFN. und drücken Sie .

