



Stilstaande beelden oversturen naar toestellen die compatibel zijn met Bluetooth

Wanneer een Bluetooth-verbinding wordt aangegaan met een toestel dat compatibel is met BIP/OPP, kunt u gegevens over opgenomen stilstandende beelden oversturen naar dit toestel.


- 1 Selecteer de weergavestand.

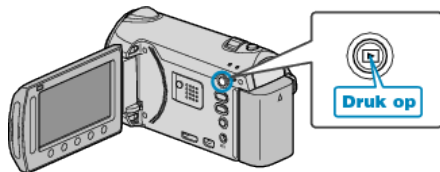

- 2 Selecteer de stilstand beeld-stand.

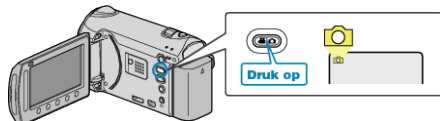

- 3 Druk op **OK** om het menu te zien.

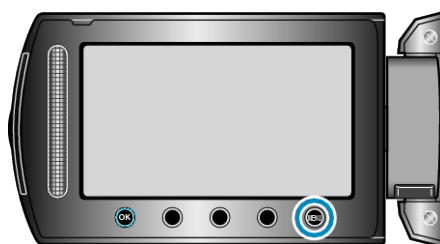

- 4 Selecteer "OVERDRACHT FOTO" en druk op **OK**.



- 5 Zet het aangesloten toestel in de stand voor het ontvangen van gegevens.

- Zie de instructiehandleiding van het aangesloten toestel voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

- 6 Controleer of het beeld goed wordt overgestuurd, selecteer "JA" en raak **OK** aan.



- Het beeld dat moet worden overgestuurd wordt weergegeven op dit scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "←" / "→" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Raak **OK** aan als de beeldoversturing is voltooid.

OPMERKING:

- Als het aangesloten toestel compatibel is met BIP en met OPP, krijgt de BIP-verbinding voorrang. Een selectie van de verbinding is niet mogelijk. Een OPP-verbinding wordt alleen tot stand gebracht als de BIP-verbinding mislukt.
- Zorg ervoor dat u voor u de beeldoversturing start de Bluetooth-connectiviteit van het aangesloten toestel inschakelt en het toestel instelt op de stand voor het ontvangen van gegevens. De transmissie mislukt als de Bluetooth-connectiviteit wordt ingesteld nadat de beeldoversturing is gestart.
- De stilstandende beelden moeten één voor één worden overgestuurd. Om meerdere stilstandende beelden over te sturen, moeten dezelfde stappen opnieuw worden uitgevoerd.
- Stilstandende beelden kunnen niet worden overgestuurd van het aangesloten toestel naar de camcorder.
- Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten toestel, kan het bestand mogelijk niet worden weergegeven of bewerkt, ook al werd het op geslaagde wijze overgestuurd. Zie de instructiehandleiding van het aangesloten toestel voor de compatibele beeldgrootte om het bestand weer te geven of te bewerken op het aangesloten toestel. Stel dezelfde of een kleinere beeldgrootte in tijdens de opname.

Over BIP-verbinding :

- De condities (beeldgrootte, omvang van data) voor de oversturing van stilstandende beelden worden verkregen van het aangesloten toestel. Stilstandende beelden worden dan als volgt overgestuurd, in overeenstemming met de verkregen condities.
 - (1) Als de beeldgrootte voldoet aan de condities, wordt het beeld overgestuurd zonder enige wijziging.
 - (2) Als de beeldgrootte te groot is, wordt het beeld verkleind tot VGA (640 × 480) of FWVGA (854 × 480).
 - (3) Als de omvang van de data te groot is, wordt het beeld ook verkleind tot VGA (640 × 480) of FWVGA (854 × 480).

Over OPP-verbinding :

- De oversturing van stilstandende beelden kan mislukken, zelfs als het aangesloten toestel compatibel is met de OPP-verbinding. Dit is afhankelijk van de bestandsgrootte die kan worden ontvangen door het toestel.
- Ongeacht de beeldgrootte wordt het stilstandende beeld dat moet worden overgestuurd verkleind tot de volgende formaten.
 - Voor stilstandende beelden met opnameformaat 4:3: VGA (640 × 480)
 - Voor stilstandende beelden met opnameformaat 16:9: FWVGA (854 × 480)