



Video's samenvoegen die zijn opgenomen met ononderbroken opnamen

Video's die worden opgenomen op twee aparte media terwijl "NAA-DLOZE OPNAME" is ingeschakeld in het video-opnamemenu, kunnen worden samengevoegd in één enkele video.


- 1 Selecteer de weergavestand.

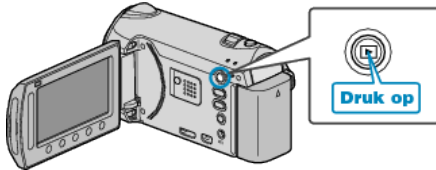

- 2 Selecteer de videostand.

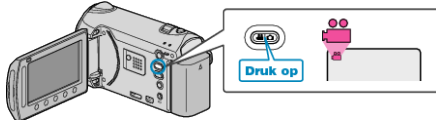

- 3 Druk op om het menu te zien.

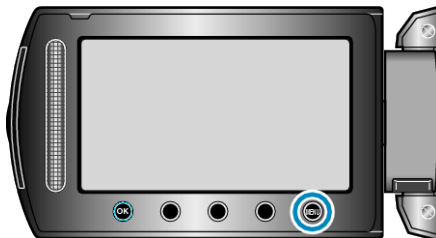

- 4 Selecteer "CONTR NAADL OPNAME" en druk op .



- 5 Selecteer "SCENES COMBINEREN" en druk op .



- Deze eenheid start een zoekopdracht om ononderbroken video's te detecteren.
Video's kunnen niet samengevoegd worden als er geen ononderbroken video's worden gevonden.

- 6 Selecteer "JA" en druk op .



- 7 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak aan.



- 8 Selecteer "JA" en druk op .



- Het samenvoegen van de video's wordt gestart.
- Raak als de video's samengevoegd zijn aan.

OPMERKING:

- Ononderbroken video's kunnen niet samengevoegd worden als er niet voldoende vrije ruimte is in het interne geheugen of op de SD-kaart. Controleer de hoeveelheid resterende vrije ruimte voor u video's samenvoegt.

Ononderbroken video-opname opnieuw inschakelen

Om de ononderbroken opname opnieuw te starten nadat de vorige sessie voltooid is, moeten ononderbroken video's worden samengevoegd, of moeten de samenvoegingsgegevens van de ononderbroken video's worden gewist.

Selecteer "WIS INFO SCENECOMBIN" in stap 5 om de samenvoegingsgegevens van ononderbroken video's te wissen.