



Sådan overføres stillbilleder til Bluetooth-kompatible anordninger

Når Bluetooth-forbindelsen er etableret med en BIP/OPP-kompatibel anordning, kan du overføre optagede stillbillede data til denne anordning.


1 Vælg afspilningstilstand.

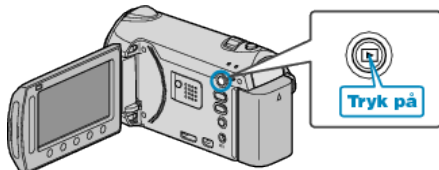


2 Vælg stillbillede-tilstand.

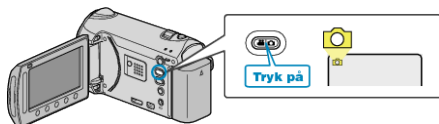

3 Berør for at få vist menuen.

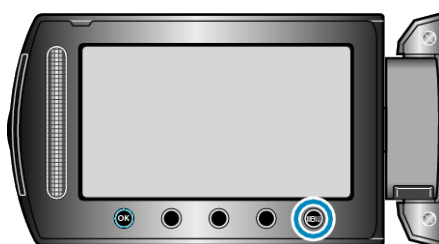

4 Vælg „STILL IMAGE TRANSFER“ og berør .

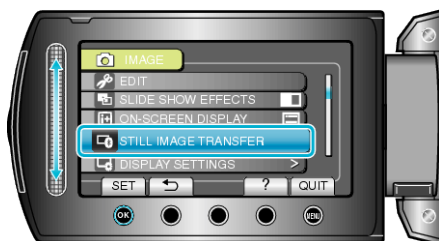

5 Indstil den tilsluttede anordning til data modtagelsestilstand.

- For yderligere oplysninger om betjening, se brugervejledningen for den tilsluttede anordning.

6 Kontroller om det billede der skal overføres er korrekt, vælg „YES“, og berør .



- Det billede der skal overføres vises på denne skærm.
- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.
- Når overførslen af billedet er færdig, berør .

BEMÆRK:

- Hvis den forbundne anordning er kompatibel med både BIP og OPP, tager BIP-forbindelsen prioritet. Valg af forbindelse kan ikke lade sig gøre. OPP-forbindelsen kan kun lade sig gøre hvis BIP-forbindelsen svigter.
- Inden du starter billedoverførslen, skal du sørge for at tænde Bluetooth-opkoblingen for den forbundne anordning, og indstil dataene til data modtagelsestilstand. Transmissionen svigter hvis Bluetooth-opkoblingen indstilles efter billedoverførslen starter.
- Der kan kun overføres et stillbillede ad gangen. For at overføre flere stillbilleder, skal de samme trin gentages.
- Der kan ikke overføres stillbilleder fra den forbundne anordning til videokameraet.
- Afhængig af den forbundne anordnings specifikationer, kan du muligvis ikke se eller ændre filerne, selvom de er blevet overført med succes. For at se eller redigere filen på den forbundne anordning, se den forbundne anordnings brugervejledning for den compatible billedstørrelse. Når der optages, skal du indstille til den samme eller en mindre billedstørrelse.

Om BIP-forbindelse :

- Betingelserne (billedstørrelse, datastørrelse) for overførsel af stillbilleder er tilgængelige fra den forbundne anordning. Stillbillederne bliver derefter overført ifølge de tilgængelige betingelser. (1) Hvis billedets størrelse opfylder betingelserne, bliver billedet overført uden nogle ændringer. (2) Hvis billedets størrelse er for stor, bliver billedet reduceret til VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480). (3) Hvis dataenes størrelse er for stor, bliver billedet også reduceret til VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).

Om OPP-forbindelse :

- Overførsel af stillbilleder kan svigte, selvom den forbundne anordning er kompatibel med OPP-forbindelsen. Det afhænger af det filformat, som kan modtages af anordningen.
- Uanset hvilken størrelse billedet har, bliver det stillbillede der skal overføres reduceret til følgende størrelser.
For stillbilleder med et billedformat på 4:3: VGA (640 × 480)
For stillbilleder med et billedformat på 16:9: FWVGA (854 × 480)