



Kasvot tunnistava zoom

Yksittäiskuvan kasvo-osaa voidaan suurentaa ja se voidaan tallentaa uuteen tiedostoon.

1 Valitse toistotila.

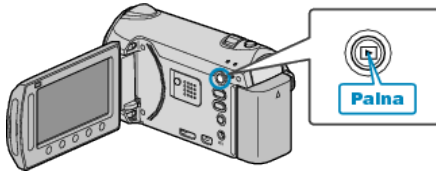

2 Valitse yksittäiskuvatila.

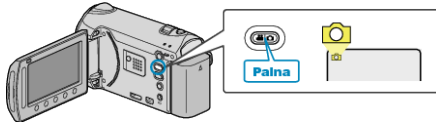

3 Valitse yksittäinen kuva ja kosketa **OK** aloittaaksesi toiston.



4 Kosketa **OK**.



• Kohteen kasvojen ympärillä näkyy kehys.

5 Valitse tarkennettava zoom ja kosketa **OK**.



• Punaisella korostettu kasvo zoomataan lähelle.

6 Kosketa **OK** toistuvasti muuttaaksesi zoomaussuhdetta.




• Voit valita eri kohteen kosketusanturilla.

• Lopeta toisto koskettamalla **STOP**.

Kohteen kasvojen zoomauskuvien tallentaminen

① Kosketa vaiheen 6 jälkeen "SAVE".

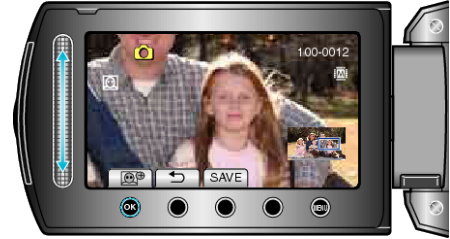

• Zoomauskuvat tallennetaan suhteessa 16:9 alkuperäisestä suhteesta riippumatta.

② Valitse "YES" ja kosketa **OK**.

