


Ta videor för överföring till YouTube


Ta och kopiera en del av en inspelad video (max 10 minuter) för överföring till YouTube och spara den som en YouTube-video.

Vid tagning av videor för YouTube får videon inte vara längre än 10 minuter.


1 Välj uppspelningsläge.

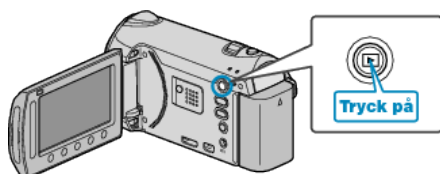

2 Välj videoläge.

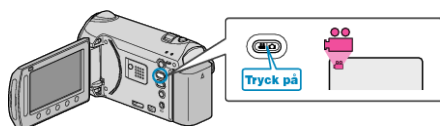

3 Tryck på knappen UPLOAD/EXPORT så att menyn LADDA UPP INST/EXPORTERA INSTÄLLN. visas.

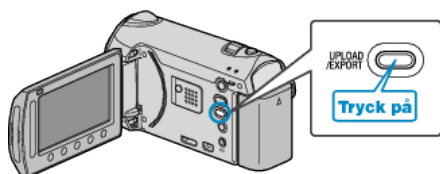

4 Välj "LADDA UPP INST" och berör OK.



5 Välj önskad video och berör OK.



6 Välj "KLIPP NER" och berör OK.

- När det inte är nödvändigt att beskära, väljer du "KLIPP INTE NER" och pekar på OK för att avsluta inställningen.



- Om den valda videon är längre än 10 minuter måste den beskäras.

7 Berör OK för att pausa uppspelningen och berör sedan "STÄLL" för att ställa in startpunkten att kopiera.



- Fortsätt uppspelningen när du har ställt in startpunkten.

8 Berör OK för att pausa uppspelningen och berör sedan "STÄLL" för att ange stoppunkten för kopieringen.



- Om du vill återställa startpunkten, berör du "AVBRYT".
- Vid tagning av videor för YouTube får videon inte vara längre än 10 minuter.

9 Välj "FÅNGA BESKUREN FIL" och berör OK.



10 Välj "JA" och berör OK.



- När kopieringen är klar läggs den kopierade filen till på indexskärmen.
- När du vill gå ur skärmen, berör du MENU.

ANMÄRKNING:

- Delningspunkten kan avvika något från den scen som valts.
- Du kan ta videor i YouTube-format genom att ställa in videoöverföringsläget före inspelning.

Överföra videor till YouTube

Du kan överföra dina videor till YouTube med den medföljande programvaran "Everio MediaBrowser". Installera programvaran på din dator och anslut denna enhet till datorn.

- Mer information om hur du använder programvaran finns i hjälpfilen.

Problem med överföring av videor :

- Kontrollera om du har skapat ett konto hos YouTube. (Du behöver ett YouTube-konto för att kunna överföra filer till YouTube.)
- Mer information finns i "Frågor och svar", "Senaste informationen", "Nerladdningsinformation" m.m. under "Klicka för senaste produktinformation" i hjälpfilen i den medföljande programvaran till "Everio MediaBrowser".