



Přenos statických snímků do zařízení kompatibilních s Bluetooth

Pokud je navázáno Bluetooth spojení se zařízením kompatibilním s BIP/OPP, můžete přenášet do tohoto zařízení data pořízených statických snímků.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

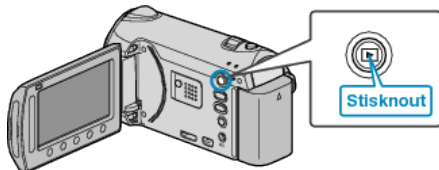

- 2 Zvolte režim statických snímků.

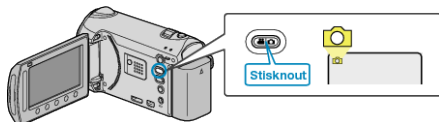

- 3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

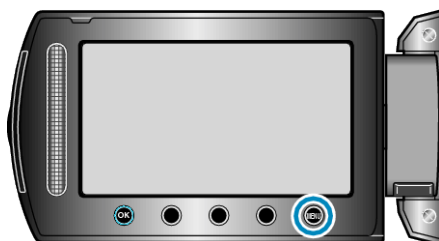

- 4 Zvolte „PŘENOS STAT. SNÍMKU“ a stiskněte .



- 5 Nastavte připojené zařízení do režimu příjmu dat.

- Více podrobností naleznete v provozním manuálu k připojenému zařízení.

- 6 Ujistěte se, že snímek, který chcete přenést, je správný, zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Snímek, který bude přenesen, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte provozní tlačítka " / " pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po dokončení přenosu snímku stiskněte .

POZNÁMKA:

- Pokud je připojené zařízení kompatibilní zároveň s BIP i OPP, připojení BIP má přednost. Volba připojení není možná. K přenosu přes OPP dojde pouze tehdy, pokud BIP připojení selže.
- Před zahájením přenosu snímku se ujistěte, že je aktivováno Bluetooth spojení připojeného zařízení, a nastavte ho do režimu příjmu dat. Přenos se nezdaří, pokud aktivujete Bluetooth spojení až po zahájení přenosu snímku.
- Současně lze přenášet pouze jeden statický snímek. Pro přenos dalších statických snímků opakujte tytéž kroky.
- Statické snímky nelze přenést z připojeného zařízení do videokamery.
- V závislosti na technických specifikacích připojeného zařízení nemusíte být schopni si prohlédnout nebo editovat soubor, i když přenos proběhl úspěšně. Abyste si mohli prohlédnout nebo editovat soubor na připojeném zařízení, nahlédněte do provozního manuálu připojeného zařízení ohledně kompatibilní velikosti snímku. Při záznamu nastavte shodnou nebo menší velikost snímku.

BIP připojení :

- Kritéria (velikost snímku, datová velikost) pro přenos statického snímku jsou získávány z připojeného zařízení. Statické snímky jsou poté přeneseny na základě získaných kritérií následujícím způsobem.
 - (1) Pokud velikost snímku splňuje kritéria, snímek se přenesení bez jakýchkoliv změn.
 - (2) Pokud je velikost snímku příliš velká, zmenší se na VGA (640 × 480) nebo FWVGA (854 × 480).
 - (3) Pokud je datová velikost příliš velká, zmenší se rovněž na VGA (640 × 480) nebo FWVGA (854 × 480).

OPP připojení :

- Přenos statického snímku může selhat i v případě, že připojené zařízení je kompatibilní s OPP připojením. Záleží na formátu souboru, který může dané zařízení přijmout.
- Bez ohledu na velikost obrázku bude statický snímek, který se má přenést, zmenšen na následující velikosti.
Pro statické snímky s poměrem stran 4:3: VGA (640 × 480)
Pro statické snímky s poměrem stran 16:9: FWVGA (854 × 480)