

Yakın Plan Çekimlerin Alınması


Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.




* Görüntü sadece bir gösterebilir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

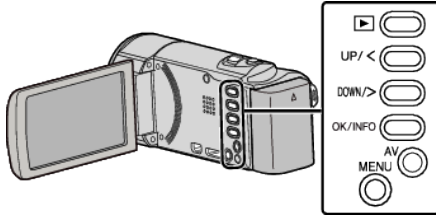

1 MENU düğmesi üzerine basın.

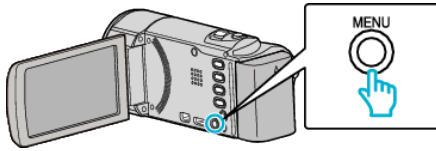

2 "MANUEL AYAR,"nı seçip OK üzerine basın.

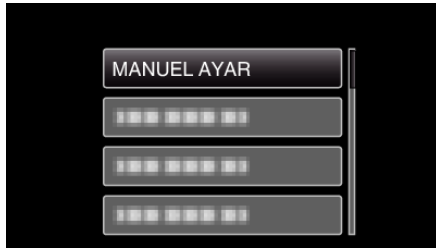

3 "TELE MAKRO,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "AÇIK,"nı seçip OK üzerine basın.



Geniş açılı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

UYARI :

- Yakın plan çekimler alırken, "TELE MAKRO,"yu "KAPAT," konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açılı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.