



## 付属のソフトを使わずに映像を保存する

次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。

### 1 液晶モニターを開く

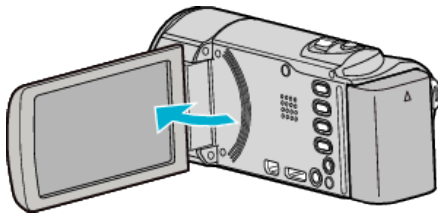

### 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

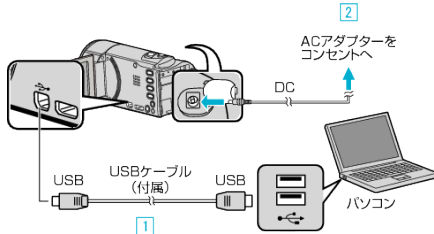

① 付属の USB ケーブルでつなぐ


② 本機に AC アダプターをつなぐ

● AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。


● 付属の AC アダプターを使用してください。

③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

### 3 "パソコンと接続"をタッチする

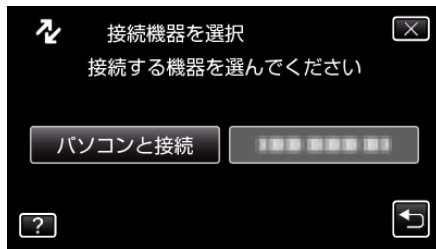

### 4 "パソコンで見る"をタッチする

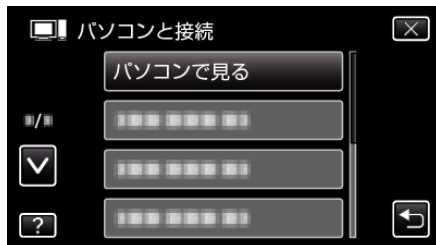

- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ⏪ をタッチすると、前画面に戻ります。
- Everio MediaBrowser 3 が起動した場合は終了させてください。
- 以降の手順は、コンピューターで操作してください。

### 5 "スタート"メニューから "コンピュータ"(Windows Vista)/"マイコンピュータ"(Windows XP)/"コンピュータ"(Windows 7)を選んで、"JVCCAM\_MEM"または"JVCCAM\_SD"アイコンをクリックする

- 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。

### 6 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)

ご注意:

- フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生できなくなります。

メモ:

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)/JPEG(静止画)に対応したソフトウェアを使用してください。
- 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

## 本機をパソコンから取りはずす

### 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



### 2 "USB 大容量記憶装置~"をクリックする

### 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

### 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる