



Copias de seguridad de archivos sin utilizar el software proporcionado

Copie los archivos a una computadora siguiendo el siguiente método.


- 1 Abra el monitor LCD.

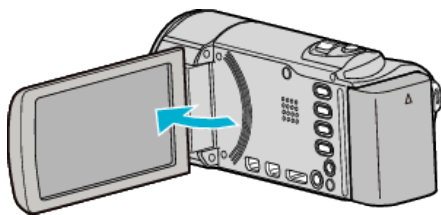

- 2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

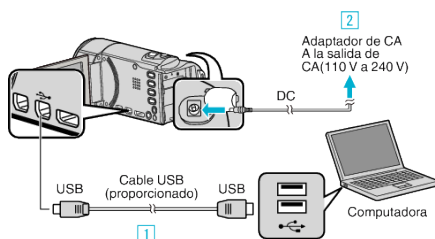

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
 - 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
 - Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- 3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 3 Pulse "CONECTAR A PC".

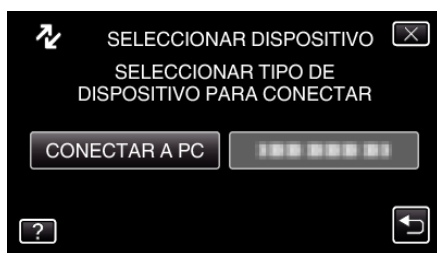

- 4 Pulse "REPRODUCIR EN PC".



- Pulse X para ver el menú.
 - Pulse ↶ para regresar a la pantalla anterior.
 - Cierre el programa Everio MediaBrowser 3, si comienza.
 - Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- 5 Seleccione "Equipo" (Windows Vista) / "Mi PC" (Windows XP) / "Equipo" (Windows 7) del menú "Inicio", luego haga clic en los iconos "JVCCAM_MEM" o "JVCCAM_SD".
 - Abra la carpeta con los archivos que desee.
 - "JVCCAM_MEM" es aplicable sólo a GZ-HM690/GZ-HM670/GZ-HM650/GZ-HM450.
 - 6 Copie los archivos a cualquier carpeta de la computadora (escritorio, etc).

Precaución :

- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en la computadora, ya no se pueden reproducir en esta unidad.


Nota :

- Para editar / ver los archivos, utilice un software que soporte archivos AVCHD (vídeo) / JPEG (imagen fija).

- Es posible que las operaciones anteriores de la computadora varíen según el sistema utilizado.

Desconexión de esta unidad de la computadora

- 1 Haga clic en “Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio”.

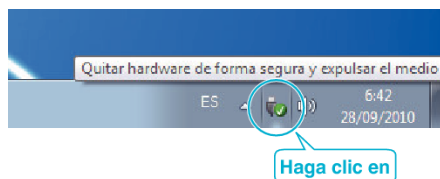

- 2 Haga clic en “Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB”.
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en “Aceptar”.
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.