



Een backup maken van bestanden zonder gebruik van de bijgeleverde software

Kopieer de bestanden naar een computer met behulp van de volgende methode.

- 1 Open de LCD-monitor.

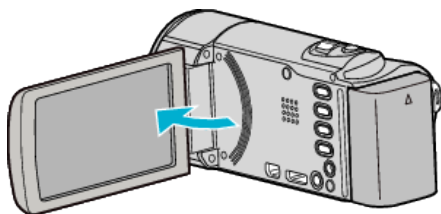

- 2 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

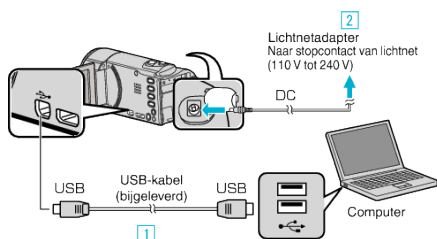

- 1 Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.
 - 2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de lichtnetadapter wordt verbonden.
 - Zorg ervoor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter van JVC gebruikt.
- 3 Het menu "APPARAAT SELECTEREN" verschijnt.
- 3 Tik op "AANSLUITEN OP PC".



- 4 Tik op "AFSPELEN OP PC".



- Tik op X om het menu af te sluiten.
 - Tik op ↶ om terug te keren naar het vorige scherm.
 - Sluit het Everio MediaBrowser 3-programma als het wordt opgestart.
 - De volgende bewerkingen moeten worden uitgevoerd op de computer.
- 5 Selecteer "Computer" (Windows Vista) / "Deze Computer" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) via het menu "Start", en klik vervolgens op het pictogram "JVCCAM_MEM" of "JVCCAM_SD".
 - Open de map met de gewenste bestanden.
 - "JVCCAM_MEM" is alleen op GZ-HM650/GZ-HM655 van toepassing.
 - 6 Kopieer de bestanden naar een willekeurige map op de computer (bureaublad enz.).

LET OP : _____


- Bij het wissen/verplaatsen/naam wijzigen van de mappen of bestanden in de pc, kunnen deze niet meer worden afgespeeld op dit apparaat.

OPMERKING : _____

- Gebruik voor het bewerken / bekijken van de bestanden een programma dat AVCHD-bestanden (video) / JPEG-bestanden (stilstaande beelden) ondersteunt.
- De bovenvermelde bewerkingen op de computer kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte systeem.

Dit apparaat loskoppelen van de computer

- 1 Klik op "Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen".

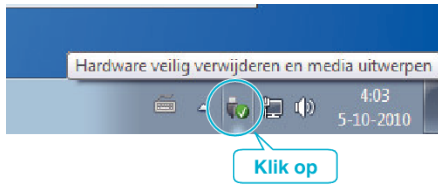

- 2 Klik op "USB apparaat voor massaopslag veilig verwijderen".
- 3 (voor Windows Vista) Klik op "OK".
- 4 Koppel de USB-kabel los en sluit de LCD-monitor.