



De Bluetooth-verbinding voorbereiden


- 1 Tik op "MENU".
(Gebruik op deze camera)

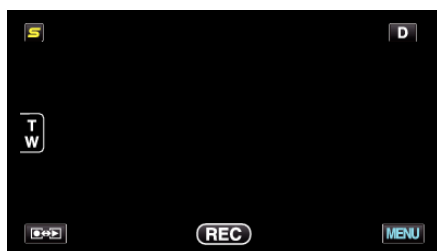


- 2 Tik op "⚙️".
(Gebruik op deze camera)

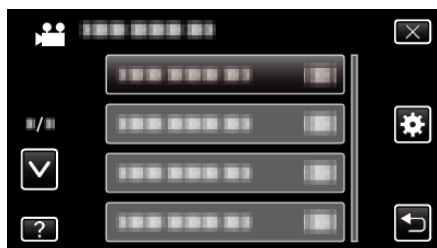

- 3 Tik op "Bluetooth".
(Gebruik op deze camera)

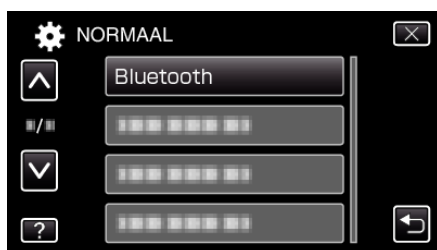

- 4 Tik op "APPARAAT REGISTR.".
(Gebruik op deze camera)

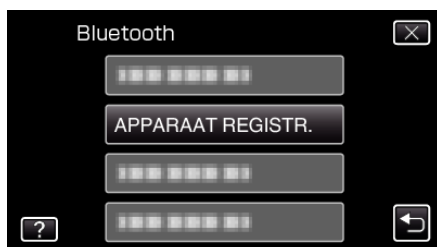

- 5 Tik op "WACHTEN OP APP.".
(Gebruik op deze camera)



- 6 Tik op "OK" wanneer "WACHTEN OP VERZOEK VAN Bluetooth-APPARAATALLE HUIDIGE AANSLUITINGEN ZULLEN WORDEN VERBROKEN" wordt weergegeven.
(Gebruik op deze camera)
- Wanneer "WACHTEN OP VERZOEK VAN HET APPARAAT" verschijnt, voert u de volgende bewerkingen uit op de smartphone.
- 7 Druk op de "MENU"-knop op het beginscherm, en tik vervolgens op [Instellingen]>[Draadloos en netwerken]>[Bluetooth-instellingen].
(Gebruik op de smartphone)
- 8 Tik op [Bluetooth] om een controlesymbool toe te voegen.

(Gebruik op de smartphone)

- De Bluetooth-functie wordt ingeschakeld.
- Er wordt een detectie van Bluetooth-toestellen gestart, en de gedetecteerde Everio-modelnaam verschijnt in de lijst.
- Als het toestel niet verschijnt in de lijst, tikt u op [Scannen naar apparaten] en laat u de smartphone opnieuw zoeken.

- 9 Tik op de Everio-modelnaam.
(Gebruik op de smartphone)

- Het paren start.

- 10 Tik op "JA".
(Gebruik op deze camera)

