



Stilstaande beelden oversturen naar een toestel dat compatibel is met Bluetooth

Wanneer een Bluetooth-verbinding wordt aangegaan met een toestel dat compatibel is met BIP/OPP, kunt u gegevens over opgenomen stilstaande beelden oversturen naar dit toestel.

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

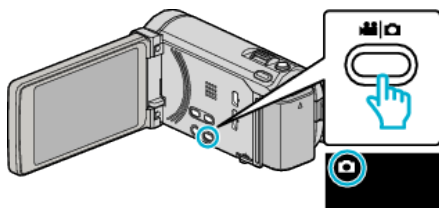

- 2 Tik op om de afspelerstand te selecteren.

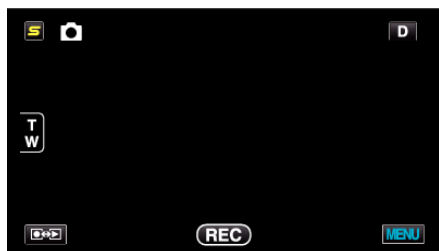

- 3 Tik op "MENU".




- 4 Tik op "OVERDRACHT FOTO".



- 5 Zet het aangesloten toestel in de stand voor het ontvangen van gegevens.

- Zie de instructiehandleiding van het aangesloten toestel voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

- 6 Controleer of het beeld goed wordt overgestuurd, en tik op "JA".

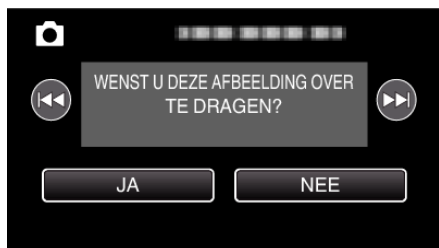

- Het beeld dat moet worden overgestuurd verschijnt op dit scherm.
- Tik op / om het vorige of volgende bestand te selecteren.

- 7 Bevestig de bestemming voor het oversturen en tik op "OVERDRACHT"



- Tik op "COMPRIM. EN OVERDR." om het beeld te verkleinen voor het oversturen.
- Tik op "BESTEMMING WIJZIGEN" om de bestemming voor het oversturen te wijzigen.
- Tik op "EXIT" als de beeldoversturing is voltooid.
- Tik op "ANDERE BEELDEN VERZ." om nog meer beelden over te sturen.
- "APPARAAT IS NIET INGESTELD" verschijnt als de bestemming voor het oversturen niet is ingesteld.
Tik op "INSTELLEN" en selecteer het toestel waarnaar moet worden overgestuurd.

OPMERKING :

- Als het aangesloten toestel compatibel is met BIP en met OPP, krijgt de BIP-verbinding voorrang.
Een selectie van de verbinding is niet mogelijk. Een OPP-verbinding wordt alleen tot stand gebracht als de BIP-verbinding mislukt.
- Zorg ervoor dat u voor u de beeldoversturing start de Bluetooth-connectiviteit van het aangesloten toestel inschakelt en het toestel instelt op de stand voor het ontvangen van gegevens.
De transmissie mislukt als de Bluetooth-connectiviteit wordt ingesteld nadat de beeldoversturing is gestart.
- Om stilstaande beelden over te sturen naar een smartphone, gebruikt u applicatiesoftware voor smartphones.
(Als een geregistreerde smartphone wordt geselecteerd als bestemming voor het oversturen, wordt de instelling van de smartphone geannuleerd, en moet de instelling nogmaals worden gedaan.)
- De stilstaande beelden moeten één voor één worden overgestuurd. Om meerdere stilstaande beelden over te sturen, tikt u op "ANDERE BEELDEN VERZ." en selecteert u een ander beeld.
- Stilstaande beelden kunnen niet worden overgestuurd van het aangesloten toestel naar de camcorder.
- Afhankelijk van de specificaties van het aangesloten toestel, kan het bestand mogelijk niet worden weergegeven of bewerkt, ook al werd het op geslaagde wijze overgestuurd.
Zie de instructiehandleiding van het aangesloten toestel voor de compatibele beeldgrootte en de overdracht met "COMPRIM. EN OVERDR." om het bestand weer te geven of te bewerken op het aangesloten toestel.

Over BIP-verbinding :

- De condities (beeldgrootte, omvang van data) voor de oversturing van stilstaande beelden worden verkregen van het aangesloten toestel. Stilstaande beelden worden dan als volgt overgestuurd, in overeenstemming met de verkregen condities.
 - (1) Als de beeldgrootte voldoet aan de condities, wordt het beeld overgestuurd zonder enige wijziging.
 - (2) Als de beeldgrootte te groot is, wordt het beeld verkleind tot VGA (640 × 480) of FWVGA (854 × 480).
 - (3) Als de omvang van de data te groot is, wordt het beeld ook verkleind tot VGA (640 × 480) of FWVGA (854 × 480).

Over OPP-verbinding :

- De oversturing van stilstaande beelden kan mislukken, zelfs als het aangesloten toestel compatibel is met de OPP-verbinding.
Dit is afhankelijk van de bestandsgrootte die kan worden ontvangen door het toestel.
- Als "COMPRIM. EN OVERDR." wordt geselecteerd, wordt het stilstaande beeld dat moet worden overgestuurd verkleind tot de volgende formaten.
 - Voor stilstaande beelden met opnameformaat 4:3: VGA (640 × 480)
 - Voor stilstaande beelden met opnameformaat 16:9: FWVGA (854 × 480)