

Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen op het gewenste niveau.

- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "HELDERHEID AANPASSEN".



- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\hookrightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.

- 3 Tik op "HANDMATIG".




- 4 Pas de helderheidswaarde aan.



- Compensatiebereik tijdens video-opname: -6 tot +6
- Compensatiebereik tijdens opname van stilstaande beelden: -2,0 tot +2,0
- Tik op $\wedge$ om de helderheid te verhogen.
- Tik op $\vee$ om de helderheid te verlagen.

- 5 Tik op "INSTEL" om te bevestigen.

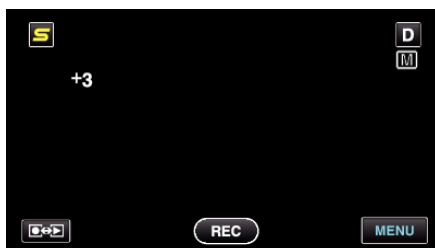

OPMERKING :

- De instellingen kunnen afzonderlijk worden aangepast voor video's en stilstaande beelden.