



Föra över stillbilder till en Bluetooth-kompatibel anordning

När Bluetooth-anslutning med BIP/OPP-kompatibel enhet aktiverats kan man föra över inspelad stillbilda-data till denna produkt.

- 1 Välj stillbildläge.

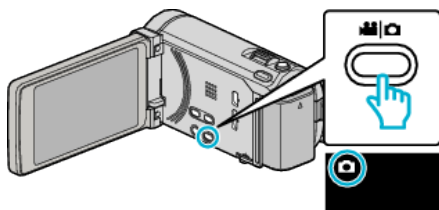

- 2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

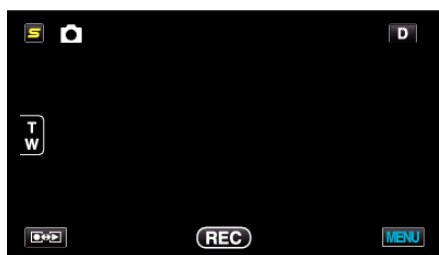


- 3 Tryck på "MENU".



- 4 Tryck på "STILLBILDSÖVERFÖRING".



- 5 Ställ in den anslutna enheten till läget för datamottagning.
 - För mer detaljerade bruksanvisningar hänvisas till manualen för den enhet som anslutits.
- 6 Klicka för att kontrollera att bilden förts över korrekt och tryck på "JA".

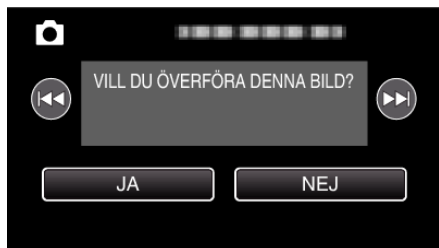

- Bilden som ska föras över visas på skärmen.
- Tryck på / för att välja föregående eller nästa fil.

- 7 Bekräfta destinationen för överföring och tryck på "ÖVERFÖR".



- Tryck på "MINSKA OCH FÖR ÖVER" för att komprimera bilden inför överföring.
- Tryck på "ÄNDRA DESTINATION" för att ändra destinationen för överföring.
- Tryck på "STÅNGA" när bildöverföringen slutförts.
- Tryck på "SKICKA ANDRA BILDER" för att föra över fler bilder.
- "ENHET EJ INSTÄLLD" när destinationen för överföring inte ställts in.
Tryck på "STÄLL IN" och välj den enhet du vill föra över till.

ANMÄRKNING :

- Om den enhet som anslutits är kompatibel med både BIP och OPP kommer BIP-anslutningen att gå före.
Man kan inte välja anslutning. OPP-anslutning sker endast om BIP-anslutningen misslyckas.
- Innan man startar bildöverföringen ska man aktivera Bluetooth-konnektiviteten för den anslutna enheten och ställa in den till läget för datamottagning.
Överföringen misslyckas om Bluetooth-konnektiviteten ställs in efter att bildöverföringen startat.
- För att föra över stillbilder till en smartphone ska man använda en applikation för smartphones.
(Om man väljer en registrerad smartphone som destination för överföringen raderas inställningen för smartphone och man måste göra om inställningen.)
- Endast en stillbild kan föras över åt gången. Tryck på "SKICKA ANDRA BILDER" och välj en annan bild om du vill föra över fler stillbilder.
- Man kan inte föra över stillbilder från den anslutna enheten till videokameran.
- Beroende på egenskaperna för den enhet som anslutits är det inte säkert man kan se eller redigera filen även om den förts över korrekt.
För att visa eller redigera filen på den anslutna enheten hänvisas till tillhörande bruksanvisning vad gäller kompatibel bildstorlek och överföring med hjälp av "MINSKA OCH FÖR ÖVER".

Om BIP-anslutning :

- Kraven (bildstorlek, datamängd) för stillbildsöverföring hämtas från den anslutna enheten.
Stillbilderna förs sedan över i enlighet med dessa krav.
 - (1) Om bildstorleken uppfyller kraven förs bilden över utan ändringar.
 - (2) Om bildstorleken är för stor minskas bilden till VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).
 - (3) Om datamängden är för stor minskas bilden till VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).

Om OPP-anslutning :

- Överföringen av stillbilder kan misslyckas även om den enhet som anslutits är kompatibel med OPP-anslutning.
Det beror på vilket filformat som kan tas emot av enheten.
- När man väljer "MINSKA OCH FÖR ÖVER" minskas stillbilden som ska överföras till följande storlek.
 - För stillbilder med 4:3 bildkvot: VGA (640 × 480)
 - För stillbilder med 16:9 bildkvot: FWVGA (854 × 480)