


Nastavení jasu

Jas si můžete nastavit na svou upřednostňovanou úroveň.

- 1 Klepněte na „MENU“.

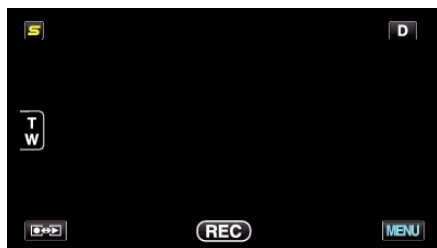

- 2 Klepněte na „NASTAVENÍ JASU“.



- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 3 Klepněte na „MANUÁLNÍ“.




- 4 Upravte hodnotu jasu.



- Kompenzační rozsah během video záznamu: -6 až +6
- Kompenzační rozsah během záznamu statických snímků: -2,0 až +2,0
- Klepněte na $\wedge$ pro zvýšení jasu.
- Klepněte na $\vee$ pro snížení jasu.

- 5 Pro potvrzení klepněte na „NAST.“.

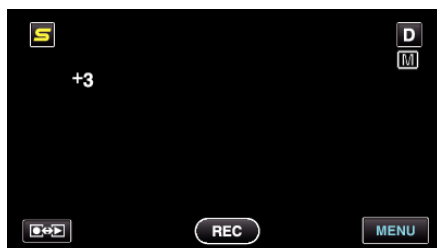

POZNÁMKA :

- Nastavení lze upravit samostatně pro statické snímky a pro video.