

WYJŚCIE HDMI

Po połączeniu tego urządzenia z telewizorem, ustawia wysyłanie sygnałów ze złącza HDMI z tego urządzenia.

Tryb 3D (dla GZ-HM960)

Ustawienie	Szczegóły
AUTO	Wysyła sygnały obrazów zgodnie z obsługiwany formatem wejścia monitora.
WYJŚCIE SIDE-BY-SIDE	Wysyła sygnały obrazów ze złącza HDMI w trybie „WYJŚCIE SIDE-BY-SIDE” (960x1080ix2ch) niezależnie od obsługiwanego formatu wejścia monitora.
NIEKTÓRE TYPY TV	Wysyła sygnały obrazów ze złącza HDMI w trybie „WYJŚCIE SIDE-BY-SIDE” (960x1080ix2ch), jeśli format wejścia „1080i” jest obsługiwany przez monitor. Wysyła sygnały obrazów ze złącza HDMI w trybie „2D” (576p) lub 576i, jeśli rozdzielczość „1080i” nie jest obsługiwana przez monitor.

UWAGA :

- Po podłączeniu w trybie nagrywania do telewizora z obsługą trybu 3, obrazy są wyświetlane jako „WYJŚCIE SIDE-BY-SIDE”, pomimo ustawienia „WYJŚCIE HDMI”.

Wyświetla obraz w telewizorze przesyłany przez wyjście HDMI (dla GZ-HM960)

Po ustawieniu WYJŚCIE HDMI na „AUTO”

Wyjście wizyjne	Wyjście wizyjne
Telewizor 2D	Telewizor z obsługą 3D
2D	3D


- Jeśli nie można prawidłowo oglądać obrazów 3D w telewizorze z obsługą trybu 3D, ustaw „WYJŚCIE HDMI” na „NIEKTÓRE TYPY TV” lub „WYJŚCIE SIDE-BY-SIDE”.
- Jeśli po podłączeniu do telewizora z obsługą 2D „WYJŚCIE HDMI” jest ustawione na „NIEKTÓRE TYPY TV”, obraz z lewej i obraz z prawej strony będą wyświetlane obok siebie.
- Podczas odtwarzania obrazów w 3D w telewizorze kompatybilnym z trybem 3D, wyświetlacz na monitorze LCD jest w formacie 2D.
- Więcej informacji na temat ustawień telewizora znajduje się w jego instrukcji obsługi.

Tryb 2D (dla GZ-HM960/GZ-HM845)


Ustawienie	Szczegóły
AUTO	Zazwyczaj zaleca się wybranie „AUTO”.
576p	Wybierz tę opcję, gdy sygnał wizyjny jest nieprawidłowo podawany w trybie „AUTO”.

Wyświetlanie pozycji

- Puknij „MENU”.

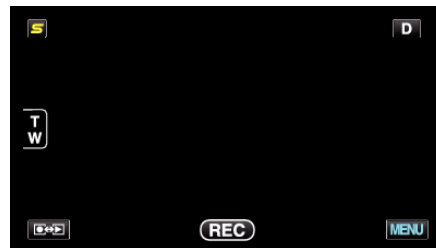

- Puknij „⚙️”.

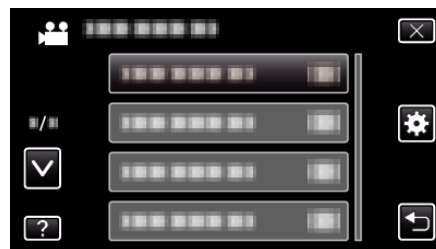

- Puknij „WYJŚCIE HDMI”.

