



Captura de una parte necesaria del vídeo

Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

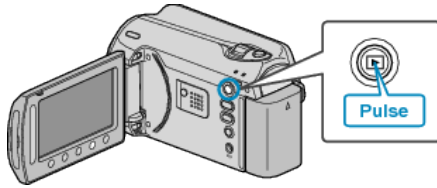

- 2 Seleccione el modo vídeo.

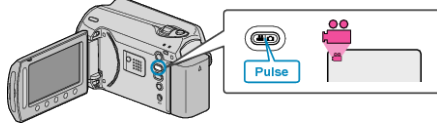

- 3 Presione para ver el menú.

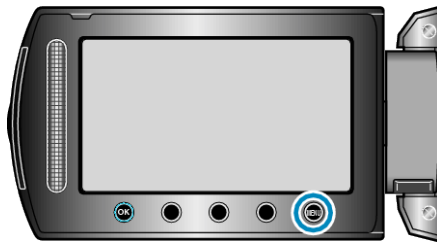

- 4 Seleccione "EDITAR" y presione .



- 5 Seleccione "RECORTAR" y presione .



- 6 Seleccione el vídeo que desee y presione .



- Se inicia la reproducción del vídeo seleccionado.

- 7 Presione **OK** para poner la reproducción en pausa y luego presione **AJUSTAR** para ajustar el punto de inicio.



- Presione **OK** para reiniciar la reproducción.

- 8 Presione **OK** para poner la reproducción en pausa y luego presione **AJUSTAR** para ajustar el punto de detención de copia.



- Para restablecer el punto de inicio, presione **CANCEL**.

- 9 Seleccione "CAPT. ARCHIVO RECOR." y presione **OK**.



- 10 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Después de la copia, presione **OK**.
- Una vez terminada la copia, el archivo copiado se añade a la pantalla de índice.
- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.

NOTA:

- Según el estándar MPEG-2, los vídeos se dividen en unidades de aproximadamente 0,5 segundos.
Por lo tanto, es posible que el punto de división no sea exacto.