


پخش تصاویر ثابت

می توانید تصاویر ثابت ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید. محتوای مقصد ذخیره سازی انتخاب شده در "رسانه ضبط برای تصویر" در صفحه ایندکس نمایش داده خواهد شد.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

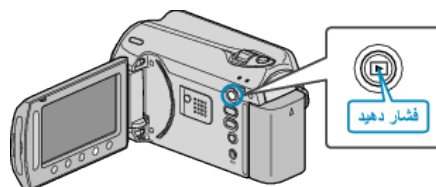

2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



3 یک تصویر ثابت را انتخاب کرده و برای شروع پخش، OK را لمس کنید.



• برای توقف پخش ■ را لمس کنید.

دکمه های عملیاتی برای پخش تصاویر ثابت

< هنگام نمایش صفحه ایندکس >

تصویر ثابت انتخابی (برای حرکت صفحات، فشار داده و نگه دارید)



< در هنگام پخش >

پخش معکوس/پخش عادی

(هر دو را در هنگام نمایش ترتیبی نشان می دهد)



به تصویر ثابت قبلی باز می گردد

به تصویر ثابت بعدی می رود

هنگام نمایش صفحه ایندکس

نمایش	شرح
▶	پخش فایل انتخاب شده را شروع کنید.
🔍	شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.
🗑️	فایل انتخابی را حذف می کند.
▲/▼	برای حرکت صفحات ایندکس، فشار داده و نگه دارید.

در طول نمایش تصویر ثابت

نمایش	شرح
▶/	شروع/مکث نمایش اسلاید
■	توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد)
▶▶	به تصویر ثابت بعدی می رود
◀◀	به تصویر ثابت قبلی باز می گردد
◀	نمایش ترتیبی را به ترتیب معکوس پخش می کند.
▶	نمایش ترتیبی را به ترتیب صعودی عادی پخش می کند.

نکته:


- اسلایدر و دکمه های موجود در اطراف صفحه را با انگشتان خود لمس کنید.
- اگر اسلایدر و دکمه ها را با ناخن انگشت خود یا با دستکش لمس کنید، عمل نخواهند کرد.
- حتی در صورت لمس موارد نمایش داده شده بر روی صفحه، کار نمی کنند.
- شما می توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.

هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.

بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

⏻ را فشار دهید.

می توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

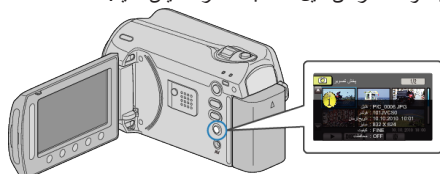

افزایش/کاهش تعداد نمایش ها در صفحه ایندکس.

اهرم زوم را در هنگام نمایش صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) حرکت دهید تا تعداد فایل های روی صفحه به ترتیب زیر تغییر کند: 6 فایل → 20 فایل → 3 فایل.

• در صورتی که 3 فایل نمایش داده شود، اطلاعات این فایل ها نیز ظاهر می شود.