



Créer des listes de lecture par date

Créez une liste de lecture en arrangeant plusieurs fichiers en fonction de leur date d'enregistrement.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

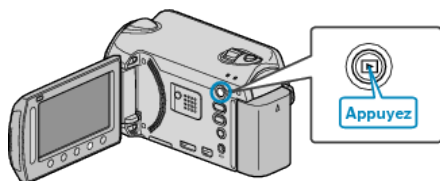

2 Sélectionnez le mode vidéo.

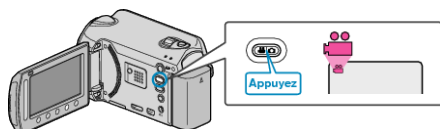

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

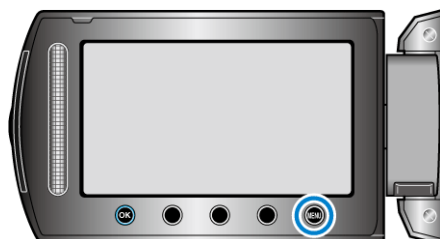

4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "NOUVELLE LISTE" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez "CREER PAR DATE" et appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez la date d'enregistrement à ajouter à la liste de lecture puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier la vidéo sélectionnée.

8 Sélectionnez le point d'insertion puis appuyez sur **OK**.



• Les vidéos sélectionnées sont ajoutées à la liste de lecture sur la droite.

• Pour supprimer une vidéo de la liste de lecture, appuyez sur "→" pour sélectionner la vidéo avant d'appuyer sur **OK**.

• Répétez les étapes 7-8 et arrangez les vidéos dans la liste de lecture.

9 Une fois l'arrangement terminé, appuyez sur **MENU**.



10 Sélectionnez "ENREGISTRER ET QUITTER" et appuyez sur **OK**.

