



Capturer une partie d'une vidéo

Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

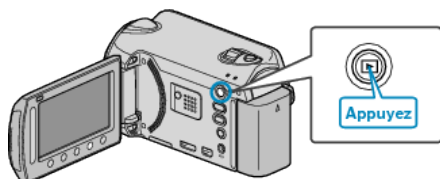

- 2 Sélectionnez le mode vidéo.

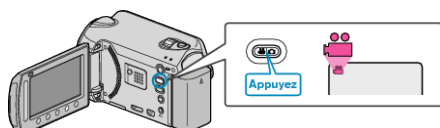

- 3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

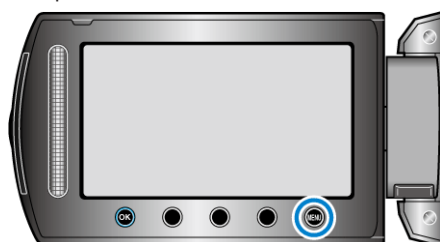

- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "AJUSTER" et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.



- La lecture de la vidéo sélectionnée démarre.

- 7 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGL." pour définir le point de départ.



- Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture.

- 8 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGL." pour définir le point d'arrêt de la copie.



- Appuyez sur ANNUL. pour réinitialiser le point de départ.

- 9 Sélectionnez "SAISIR FICH. AJUSTE" et appuyez sur **OK**.



- Pour resélectionner le point de départ/fin, appuyez sur "REDEFINIR LA ZONE".

- 10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

REMARQUE:

- En fonction de la norme AVCHD, les vidéos sont divisées en unités de 0,5 seconde approximativement.
A ce titre, il se peut que le point de division ne soit pas précis.