


Pořízení statického snímku během přehrávání videa

V zaznamenaných video souborech můžete pořídít statické snímky scén, které se vám líbí.

1 Zvolte režim přehrávání.

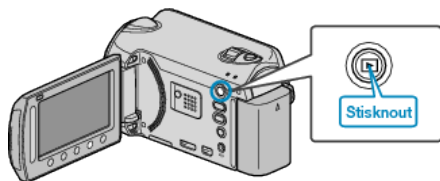

2 Zvolte režim videa.



3 Zvolte požadované video a stiskněte **OK**.




4 Během přehrávání stiskněte tlačítko pozastavení na požadované scéně.



- Po pozastavení videa můžete doladit místo, které chcete zachytit, pomocí provozních tlačítek pomalého přehrávání směrem vpřed **▶▶** a pomalého přehrávání směrem vzad **◀◀**.

5 Pořídíte statický snímek.

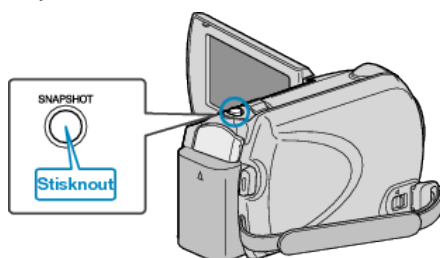

POZNÁMKA:

- Kvalita obrázků závisí na nastavení položky „KVALITA SNÍMKU“.
- Pořízené statické snímky se ukládají na médium specifikované v „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“.