



Capturer une partie d'une vidéo

Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

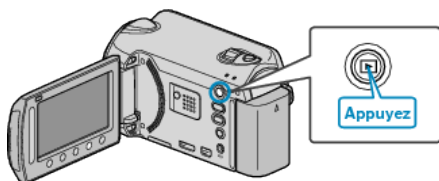

2 Sélectionnez le mode vidéo.

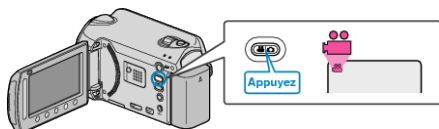

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

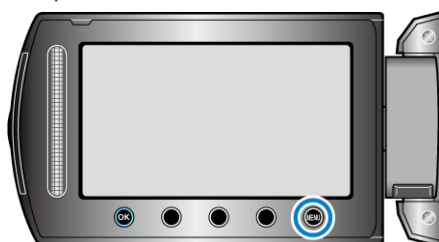

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "AJUSTER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur **OK**.



• La lecture de la vidéo sélectionnée démarre.

7 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGLER" pour définir le point de départ.



• Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture.

8 Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture, puis appuyez sur "REGLER" pour définir le point d'arrêt de la copie.



• Appuyez sur ANNUL. pour réinitialiser le point de départ.

9 Sélectionnez "SAISIR FICH. AJUSTE" et appuyez sur **OK**.



• Pour resélectionner le point de départ/fin, appuyez sur "REDEFINIR LA ZONE".

10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



• Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.

• Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

REMARQUE:

- En fonction de la norme AVCHD, les vidéos sont divisées en unités de 0,5 seconde approximativement.
A ce titre, il se peut que le point de division ne soit pas précis.