



Captura de una parte necesaria del vídeo

Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.


1 Seleccione el modo reproducción.

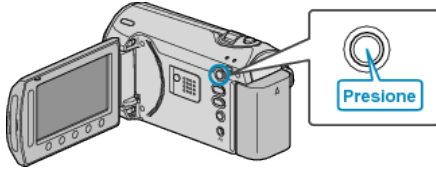

2 Seleccione el modo vídeo.

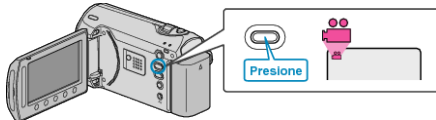

3 Presione **MENU** para ver el menú.

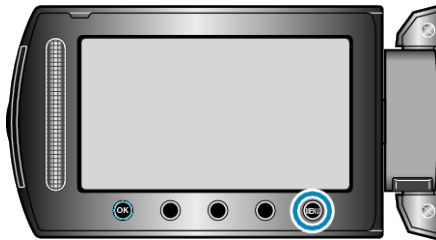

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "RECORTAR" y presione **OK**.



6 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.



• Se inicia la reproducción del vídeo seleccionado.

7 Presione **OK** para poner la reproducción en pausa y luego presione **AJUSTAR** para ajustar el punto de inicio.



• Presione **OK** para reiniciar la reproducción.

"Reproducción de vídeos" (P. 0)

8 Presione **OK** para poner la reproducción en pausa y luego presione **AJUSTAR** para ajustar el punto de detención de copia.



• Para restablecer el punto de inicio, presione **CANCEL**.

9 Seleccione "CAPT. ARCHIVO RECOR." y presione **OK**.



10 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Después de la copia, presione **OK**.

• Una vez terminada la copia, el archivo copiado se añade a la pantalla de índice.

• Para salir de la pantalla, presione **MENU**.

NOTA:

• Según el estándar MPEG-2, los vídeos se dividen en unidades de aproximadamente 0,5 segundos. Por lo tanto, es posible que el punto de división no sea exacto.