



Ta stillbilder i video under avspilling

Du kan ta stillbilder av scener du liker i videoopptakene.

1 Velg avspillingsmodus.

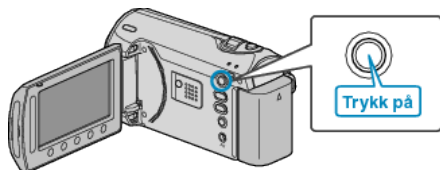

2 Velg videomodus.



3 Velg ønsket video og trykk på **OK**.




4 Trykk på Pause under den ønskede scenen ved avspilling.



- Etter å ha satt videoen på pause kan du finjustere bildet du vil ta ved å bruke sakte kino fremover **▶** og sakte kino bakover **◀**.

5 Ta et stillbilde.

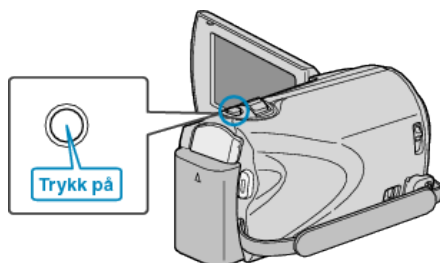

NB!:

- Størrelsen på stillbildet som tas avhenger av innstillingen av "SELECT ASPECT RATIO".
 "16:9" : 640×360
 "4:3" : 640×480
- Bildekvaliteten varierer med innstillingen av "IMAGE QUALITY".
 "BILDEKVALITET" (S. 0)
- Stillbilder som tas lagres i mediet du spesifiserte i "REC MEDIA FOR IMAGE".
 "OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
 "BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)