



التقاط جزء مطلوب في مقطع الفيديو

حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد.


1 قم باختيار وضع العرض.

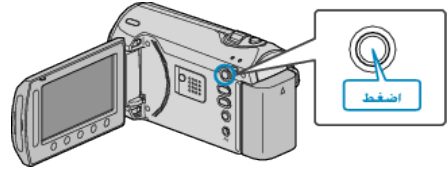

2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

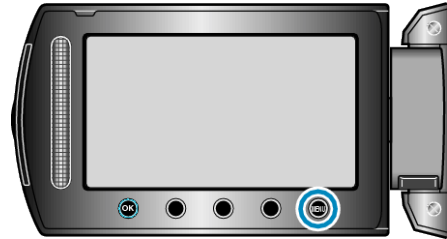

4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "تقليص" ثم المس (OK).



6 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



• يبدأ عرض مقطع الفيديو الجديد.

7 المس (OK) لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة البداية.



• المس (OK) لاستئناف العرض.

"عرض مقاطع الفيديو" (صفحة 0)

8 المس (OK) لإيقاف العرض مؤقتًا، ثم المس "ضبط" لتحديد نقطة إيقاف النسخ.



• لإعادة تحديد نقطة البدء، المس إلغاء.

9 حدد "التقاط الملف المقطع" ثم المس (OK).



10 حدد "نعم" ثم المس (OK).



• بعد النسخ، المس (OK).

• عند الانتهاء من النسخ، تتم إضافة الملف المنسوخ إلى شاشة الفهرس.

• للخروج من الشاشة، المس (MENU).

ملاحظة:

• وفقًا لمقياس MPEG-2، تنقسم مقاطع الفيديو إلى وحدات تصل مدتها إلى 0.5 ثانية تقريبًا. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون نقطة التقسيم غير دقيقة.