


استفاده از کمک فوکوس

خطوط بیرونی شینی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود.

1 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.

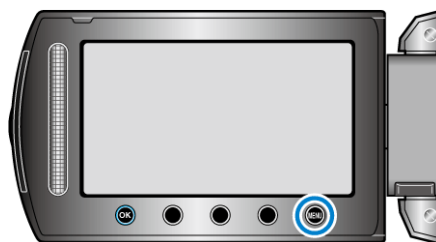

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.




3 "کمک در فوکوس" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 فوکوس را با اسلایدر تنظیم کنید.



5 برای تایید، **OK** را لمس کنید.

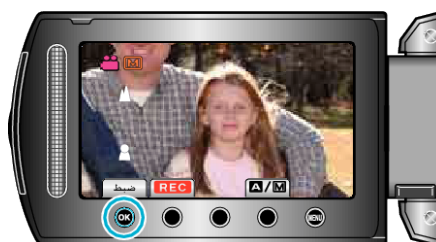

نکته:

- تصویر بصورت سیاه و سفید در می آید در حالی که خطوط بیرونی شینی که روی آن فوکوس شده است با رنگ انتخاب شده مشخص می گردد. در صورت مشکل شدن دیدن تصویر، رنگ خطوط بیرونی را تغییر دهید.