



## 비디오에서 필요한 부분 캡처하기

비디오에서 필요한 부분을 선택하여 새 비디오 파일로 저장합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

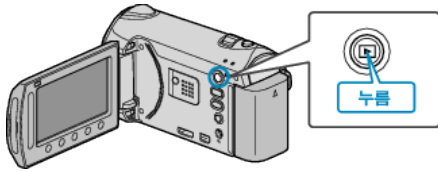

2 비디오 모드를 선택합니다.

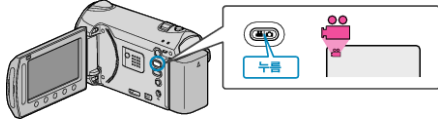

3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

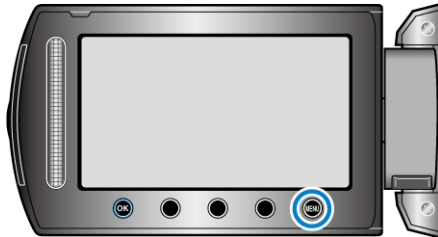

4 “편집”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 “트리밍”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



6 원하는 비디오를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• 선택한 비디오의 재생이 시작됩니다.

7 **[OK]**를 누르면 재생이 일시 중지된 다음 “설정”을 누르면 시작점이 설정됩니다.



• **[OK]**를 누르면 재생이 재개됩니다.

8 **[OK]**를 누르면 재생이 일시 중지된 다음 “설정”을 누르면 복사 중지점이 설정됩니다.



• 시작점을 재설정하려면 취소를 누릅니다.

9 “잘라낸 파일 캡처”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• 시작점/끝점을 다시 설정하려면 “영역 다시 정의”를 선택합니다.

10 “예”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• 복사 후 **[OK]**를 누릅니다.

• 복사가 완료되면 복사한 파일이 색인 화면에 추가됩니다.

**메모 :**

• AVCHD 표준에 따라 비디오가 약 0.5 초 단위로 분할됩니다.  
그러므로 분할 지점이 정확하지 않을 수도 있습니다.