

- نکته:
- اگر دستگاه متصل با BIP و OPP سازگار باشد، اتصال BIP دارای اولویت خواهد بود. انتخاب یک اتصال امکان پذیر نخواهد بود. در صورت قطع اتصال BIP، اتصال OPP برقرار نمی شود.
  - قبل از شروع به انتقال تصویر، اطمینان حاصل کنید که قابلیت اتصال Bluetooth دستگاه متصل روشن باشد و آن را روی حالت دریافت داده تنظیم کنید.
  - اگر اتصال Bluetooth پس از شروع انتقال تصویر تنظیم شود، انتقال انجام نخواهد شد.
  - هر بار فقط یک تصویر ثابت را می توانید منتقل کنید. برای انتقال تعداد تصاویر بیشتر، همین مراحل را تکرار کنید.
  - انتقال تصاویر ثابت از دستگاه متصل به دوربین فیلمبرداری امکان پذیر نیست.
  - بسته به مشخصات دستگاه متصل، حتی در صورت انتقال موفقیت آمیز فایل ها ممکن است امکان مشاهده یا ویرایش آن ها را نداشته باشید.
  - برای مشاهده یا ویرایش فایل در دستگاه متصل، برای اطلاع از اندازه تصویر سازگار به دفترچه راهنمای دستگاه متصل مراجعه کنید. هنگام ضبط، اندازه را روی مقداری مشابه یا کوچکتر تنظیم کنید.

نکاتی درباره اتصال BIP :

- شرایط انتقال تصویر ثابت (اندازه تصویر و داده) از دستگاه متصل دریافت خواهد شد. سپس تصاویر ثابت با توجه به شرایط بدست آمده به دنبال یکدیگر منتقل می شوند.
- (1) اگر اندازه تصویر مطابق با شرایط باشد، تصویر بدون هرگونه تغییری منتقل می شود.
- (2) اگر تصویر بسیار بزرگ باشد، اندازه تصویر به  $640 \times 480$  (VGA) یا FWVGA  $(854 \times 480)$  کاهش میابد.
- (3) اگر اندازه داده بسیار بزرگ باشد، اندازه داده به  $640 \times 480$  (VGA) یا FWVGA  $(854 \times 480)$  کاهش میابد.


نکاتی درباره اتصال OPP :

- حتی در صورت سازگاری دستگاه متصل با اتصال OPP، ممکن است تصویر ثابت منتقل نشود. این امر به فرمت فایل قابل دریافت توسط دستگاه بستگی دارد.
- بدون در نظر گرفتن اندازه تصویر، اندازه تصویر برای انتقال به مقادیر زیر کاهش میابد.  
برای تصاویر ثابت با نسبت تصویر 4:3  $(640 \times 480)$  (VGA)  
برای تصاویر ثابت با نسبت تصویر 16:9  $(854 \times 480)$  (FWVGA)


## انتقال تصاویر به دستگاه های سازگار با Bluetooth

با برقراری اتصال Bluetooth با دستگاه سازگار با BIP/OPP، داده های مربوط به تصویر ثابت ضبط شده را می توانید به این دستگاه منتقل کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

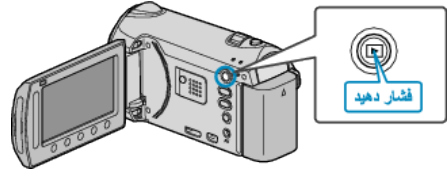

2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

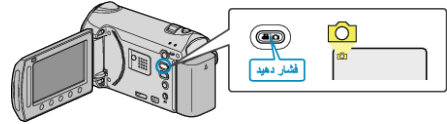

3 برای نمایش منو، را لمس کنید.

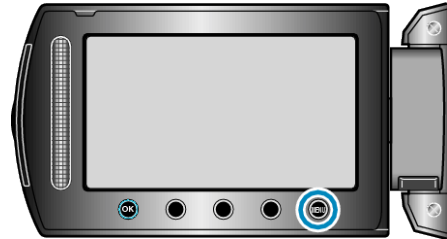

4 "انتقال تصویر ثابت" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



5 دستگاه متصل را روی حالت دریافت داده تنظیم کنید.

- برای اطلاع از دستورالعمل های کامل در مورد عملکرد دستگاه، به دفترچه راهنمای دستگاه متصل مراجعه کنید.

6 بررسی کنید که دستگاه مورد نظر برای انتقال صحیح باشد، سپس "بله" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



- تصویر مورد نظر برای انتقال بر روی این صفحه نمایش داده می شود.
- دکمه های عملیاتی "←" / "→" را برای انتخاب فایل های قبلی و بعدی، لمس کنید.
- پس از انتقال کامل تصویر، را لمس کنید.