


Backup dei file senza l'uso del software fornito


Copiare i file su un computer utilizzando la seguente modalità.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

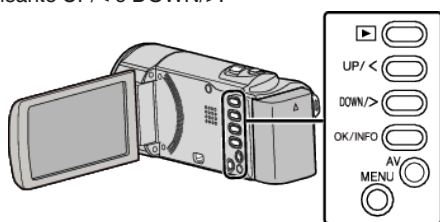


- 1 Aprire il monitor LCD.

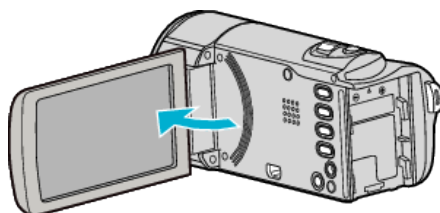

- 2 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

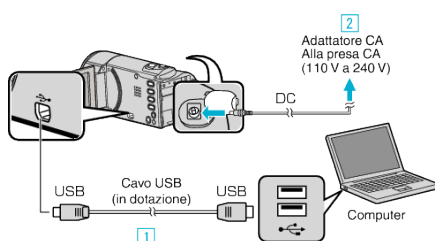

- 1 Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.
 - 2 Collegare l'adattatore CA alla unità.
- L'unità si accende automaticamente quando viene collegato l'adattatore CA.
 - Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA JVC in dotazione.
- 3 Apare il menu "SELEZ. DISPOSITIVO".
- 3 Selezionare "COLLEGA AL PC" e premere OK.

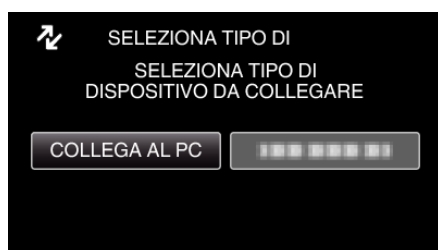

- Premere UP/< o DOWN/> per spostare il cursore.
- 4 Selezionare "RIPRODUZIONE SU PC" e premere OK.



- Premere UP/< o DOWN/> per spostare il cursore.
 - Per annullare e tornare alla schermata precedente, premere MENU.
 - Chiudere il programma LoiLoScope AX, se si avvia.
 - Le successive operazioni vanno eseguite sul computer.
- 5 Selezionare "Computer" (Windows Vista) / "Risorse del computer" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) dal menu "Avvia", quindi fare clic sull'icona "JVCCAM_MEM" o "JVCCAM_SD".
- Aprire la cartella contenente i file desiderati.

- 6 Copiare i file in una qualsiasi cartella del computer (desktop, ecc.).

AVVERTENZA :


- Quando le cartelle o i file vengono eliminati/spostati/rinominati sul PC, non possono più essere riprodotti su questa unità.

NOTA :

- Per modificare / visualizzare i file, utilizzare un software che supporta i file MP4 SD (video).
- Le suddette operazioni su computer possono variare a seconda del sistema utilizzato.

Scollegamento dell'unità dal computer

- 1 Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti".

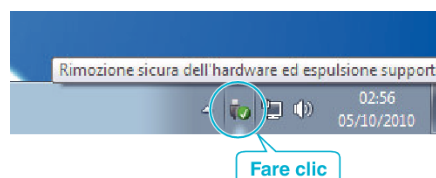

- 2 Fare clic su "Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB".
- 3 (Per Windows Vista) Fare clic su "OK".
- 4 Scollegare il cavo USB e chiudere il monitor LCD.