


Hovedmenu for optagelse af stillbillede

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

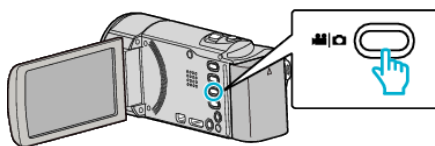


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

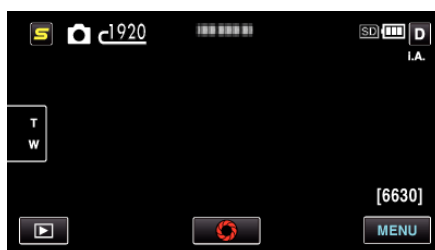

Indstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Der kan vælges indstillinger, som passer indspilningsforholdene. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer skærmens overordnede lysstyrke. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
WHITE BALANCE	Justerer farverne i forhold til lyskilden. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
TELE MACRO	Muliggør nærbilleder via tele-siden (T) af zoom-knappen. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
TOUCH PRIORITY AE/AF	Justerer automatisk fokus og lysstyrke, baseret på personens ansigt eller det valgte område.
LIGHT	Tænd/sluk lyset.
SELF-TIMER	Brug denne, når der tages et gruppebillede.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
AUTO REC	Gør det muligt for enheden at optage stillbilleder automatisk ved at registrere ændringer i lysstyrken inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
SHUTTER MODE	Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.
SMILE SHOT	Fanger automatisk et stillbillede når det detekterer et smil.
SMILE%/NAME DISPLAY	Indstiller den genstand, der skal vises ved påvisning af ansigter.
FACE REGISTRATION	Registrerer de personers ansigter, som ofte bliver optaget med dette apparat.
IMAGE SIZE	Indstiller billedstørrelsen (antal pixel) for stillbilleder.

Menuindstillinger

USER BUTTON SETTING	Anviser en funktion, som anvendes ofte til USER-knappen.
---------------------	--