


Installere medfølgende programvare (innebygd)

Du kan vise bildene du har tatt opp, i kalenderformat og foreta enkel redigering med den medfølgende programvaren.


Klargjøring

Koble denne enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

- 1 Åpne LCD-skjermen.

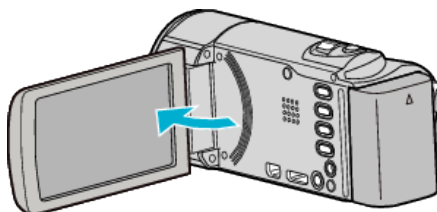


- 2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

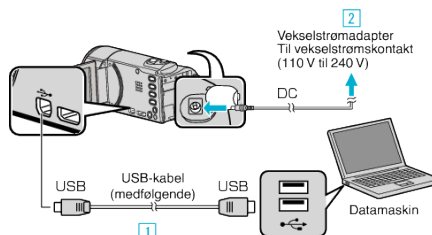

- 1 Koble til med medfølgende USB-kabel.
 - 2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.
 - Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
 - Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.
 - 3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.
- 3 Trykk på "CONNECT TO PC".



- 4 Trykk på "PLAYBACK ON PC".

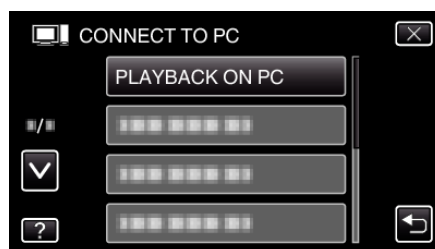

- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- "Everio Software Setup" vises på datamaskinen. Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.

NB! :

- Hvis "Everio Software Setup" ikke vises, dobbeltklikker du "JVCCAM_APP" i "Den här datorn", og deretter dobbeltklikker du "install.exe".
- Hvis autokjør-dialogboksen vises, velger du "Åpne mappen med de ønskede filene" og klikker "OK". Klikk deretter "install.exe" i mappen.

Installasjonsprosedyre

■ Windows Vista/Windows 7

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

■ Windows XP

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

