


Riproduzione di immagini 3D (per GZ-HM960)

Passare alla modalità 3D premendo il pulsante 3D in modo tale che il pulsante si accenda.

- La modalità cambia tra 3D e 2D ogni volta che si preme il pulsante 3D. Quando la modalità 3D è attivata, il pulsante si accende.

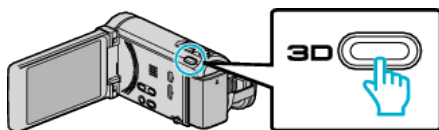

AVVERTENZA :

- Per riprodurre immagini 3D, fare anche riferimento a "Precauzioni sulla riproduzione delle immagini 3D".
- Alcuni soggetti potrebbero apparire innaturali quando vengono riprodotti in modalità 3D. A volte è possibile che l'effetto 3D non sia neppure visibile. In tal caso, si consiglia di riprodurre il video in modalità 2D.

NOTA :

- Le immagini 3D sono supportate dal monitor LCD della presente unità. È possibile riprodurre le immagini 3D sul monitor LCD. Se si utilizza un televisore compatibile con il 3D, è anche possibile riprodurre le immagini 3D effettuando il collegamento con un cavo HDMI.
- Quando si registra in modalità 3D, l'immagine viene registrata in 2D anche se la visualizzazione sul monitor LCD è 3D.
- Quando si riproducono le immagini 3D su un televisore compatibile con il 3D, la visualizzazione sul monitor LCD è in 2D.
- Quando la presente unità viene collegata a un televisore compatibile con il 3D tramite un cavo HDMI e si imposta la modalità di registrazione mentre si è in modalità 3D, le immagini 3D appariranno sul televisore.
- L'effetto 3D delle immagini 3D potrebbe apparire troppo forte o troppo debole. In questi casi, è possibile correggere l'effetto 3D regolando il parallasse (REGOLA LIVELLO 3D).
- Si potrebbero verificare affaticamento o fastidio se si guardano immagini 3D per lunghi intervalli di tempo. Quando si guardano le immagini 3D sulla presente unità, verrà visualizzato un messaggio ogni 30 minuti. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, impostare "AVVERT. VISUAL. 3D" su "OFF".