


عرض الصور ثلاثية الأبعاد (GZ-HM970/GZ-HM965 لـ)

انتقل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد عن طريق الاستمرار في الضغط على زر ثلاثي الأبعاد حتى يضيء الزر.

- يتغير الوضع بين الوضع ثلاثي الأبعاد وثنائي الأبعاد مع كل ضغطة على زر ثلاثي الأبعاد.
- عند تنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد، يضيء الزر.

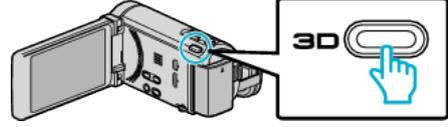

تنبيه :

- لإعادة تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد، راجع أيضاً "احتياطات عند تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد".
- قد تظهر بعض الأجسام غير طبيعية عند تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد. قد لا يرى التأثير ثلاثي الأبعاد في بعض الأحيان. في هذه الحالة، يوصى بتشغيل الفيديو في الوضع ثنائي الأبعاد.

ملاحظة :

- تدعم الصور ثلاثية الأبعاد بشاشة LCD لهذه الوحدة. يمكنك عرض الصور ثلاثية الأبعاد على شاشة LCD. إذا كنت تستخدم تليفزيون متوافق مع التقنية ثلاثية الأبعاد، يمكنك عرض الصور ثلاثية الأبعاد من خلال توصيله بكابل HDMI.
- عند التسجيل في الوضع ثلاثي الأبعاد، سيتم تسجيل الصورة في الوضع ثنائي الأبعاد حتى في حالة تعيين العرض على شاشة LCD إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.
- عندما يتم تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد على تلفزيون متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد، يكون العرض على شاشة LCD ثنائي الأبعاد.
- عندما يتم توصيل هذه الوحدة بتلفزيون متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد من خلال كبل HDMI ويتم التعيين إلى وضع التسجيل أثناء التواجد في الوضع ثلاثي الأبعاد، ستظهر الصور ثلاثية الأبعاد على التلفزيون.
- قد يظهر التأثير ثلاثي الأبعاد للصور ثلاثية الأبعاد قويا جدا أو ضعيفا جدا. وفي تلك الحالات، يمكنك تصحيح التأثير ثلاثي الأبعاد عن طريق ضبط اختلاف المنظر (ضبط المستوى ثلاثي الأبعاد).
- قد تعاني من الإرهاق أو التعب في حالة عرض الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة. عند عرض الصور ثلاثية الأبعاد على هذه الوحدة، سيتم عرض رسالة كل 30 دقيقة. لإيقاف عرض الرسالة، قم بتعيين "تحذير عرض 3D" إلى "إيقاف".