


ضبط التركيز البؤري يدوياً

قم بهذا الضبط عندما يكون التركيز البؤري غير واضح في الوضع التلقائي الذكي أو عندما يكون التركيز اليدوي مرغوباً.

1 اضغط "MENU".



2 اضغط "FOCUS".

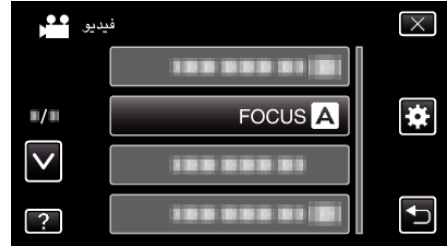

- اضغط على ٨ أو ٧ للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.
- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط ↶ للعودة إلى الشاشة السابقة.

3 اضغط "يدوي".




4 اضغط التركيز.



- اضغط على ▲ للتركيز على جسم بعيد.
- اضغط على ● للتركيز على جسم قريب.

5 اضغط على "ضبط" للتأكيد.

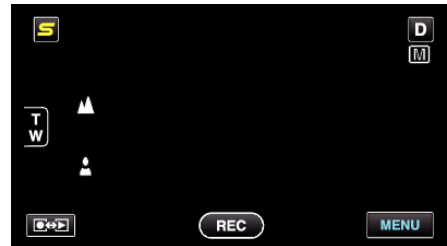

- عندما يتم تأكيد التركيز، سيختفي إطار التركيز ويتم عرض ▲ و ●. (قد تبدو الأيقونة أنها تومض.)

ملاحظة :

- يظل الجسم الذي يتم التركيز عليه في نهاية الزاوية المقربة (T) تحت التركيز عندما يتم تصغيره حتى نهاية الزاوية العريضة (W).