


Lecture d'images 3D (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

Passez en mode 3D en appuyant sur la touche 3D de telle façon que la touche s'allume.

- Le mode bascule entre 3D et 2D à chaque pression de la touche 3D. Lorsque le mode 3D est activé, la touche s'éclaire.

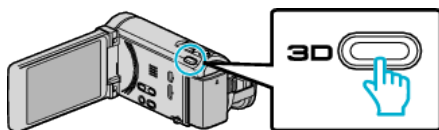

Attention :

- Pour lire des images 3D, consultez également la section "Précautions pour la lecture d'images 3D".
- Certains sujets peuvent perdre de leur naturel lorsqu'ils sont en mode 3D. Parfois, l'effet 3D peut même ne pas être vu. Dans ce cas, il est recommandé de lire la vidéo en mode 2D.

Remarque :

- Les images 3D sont supportées par le moniteur LCD de cet appareil. Vous pouvez lire des images 3D sur le moniteur LCD. Si vous utilisez un téléviseur compatible 3D, vous pouvez également lire des images 3D en le connectant avec un câble HDMI.
- Lorsque vous enregistrez en mode 3D, l'image est enregistrée en 2D même si l'affichage sur le moniteur LCD est en 3D.
- Lorsque des images 3D sont lues sur un téléviseur compatible 3D, l'affichage sur l'écran LCD est en 2D.
- Lorsque cet appareil est connecté à un téléviseur compatible 3D via un câble HDMI et réglé sur le mode enregistrement alors qu'il est en mode 3D, les images 3D apparaissent sur le téléviseur.
- L'effet 3D des images 3D peut apparaître soit trop fort, soit trop faible. Dans ces cas, vous pouvez corriger l'effet 3D en ajustant la parallaxe (3D LEVEL ADJUST).
- Il est possible de ressentir de la fatigue ou de la gêne si vous visionnez des images 3D pendant une longue période. Lorsque vous visionnez des images 3D sur cet appareil, un message s'affiche toutes les 30 minutes. Pour supprimer l'affichage du message, réglez "AVERT. AFFICHAGE 3D" sur "ARRET".